BMW X5 2001-2006 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta da pastilha do sensor de chuva que em alguns vidros deve ser aproveitada a mesma do veículo. Em alguns casos o vidro do estoque vem com uma pastilha diferente, e tem que ser substituída pelo original do veículo.

As molduras são divididas em três partes, sendo uma superior encaixada diretamente no vidro e duas laterais que são presas na lataria.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

É necessário a remoção das palhetas para acessar grade, marque a posição e lado das palhetas antes da remoção.




4

Remova os plásticos que fixam a grade. Para remove-las desparafuse os parafusos plásticos com uma chave Philips até a metade e puxe para sair a bucha completa.



5

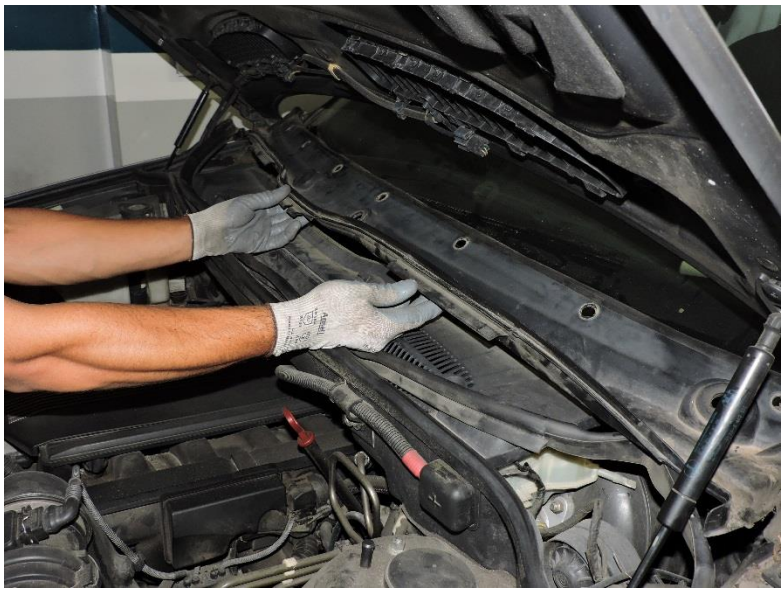

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

As molduras laterais são de material emborrachado e são encaixadas diretamente a lataria. É parecido com sistema do Renault Logam.



7



8

A moldura superior é encaixada diretamente ao vidro, é feita de um tipo borracha com uma alma de metal, por isso deve-se ter todo o cuidado para não a amassar, na remoção. Em alguns casos o melhor é retira o vidro passando o cabo por entre a moldura e o vidro.



9

No interior remova a moldura de acabamento do sensor de chuva, base do retrovisor e sensor de luz.



10



11

O retrovisor possui pastilha redonda, e para desencaixa-lo basta gira a base.



12

O sensor de chuva é do tipo com travas inferiores, desloque-as para desencaixar o modulo do sensor. Em hipótese alguma ligue a chave do veículo com o sensor desmontado. Se for feita o veículo fará a desprogramação do sensor, o que só poderá ser revertido passando o scanner.



13

Se o vidro novo tiver uma pastilha diferente do veículo deverá ser removida. Normalmente são coladas com fita dupla-face, a melhor forma de remove-la e torcendo a pastilha aos poucos.



14

Introduza uma ferramenta de metal chata como por exemplo uma chave de boca como mostra a imagem. Gire cerca de 20 graus permanecendo assim por cerca de 40 segundos, desta maneira a dupla face se rasgará soltando por completa sem risco de danificar o vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

15




16

Para colar a pastilha no vidro utilize a dupla-face larga para sensor cod. 1091183.



17

Monte a moldura superior no vidro.

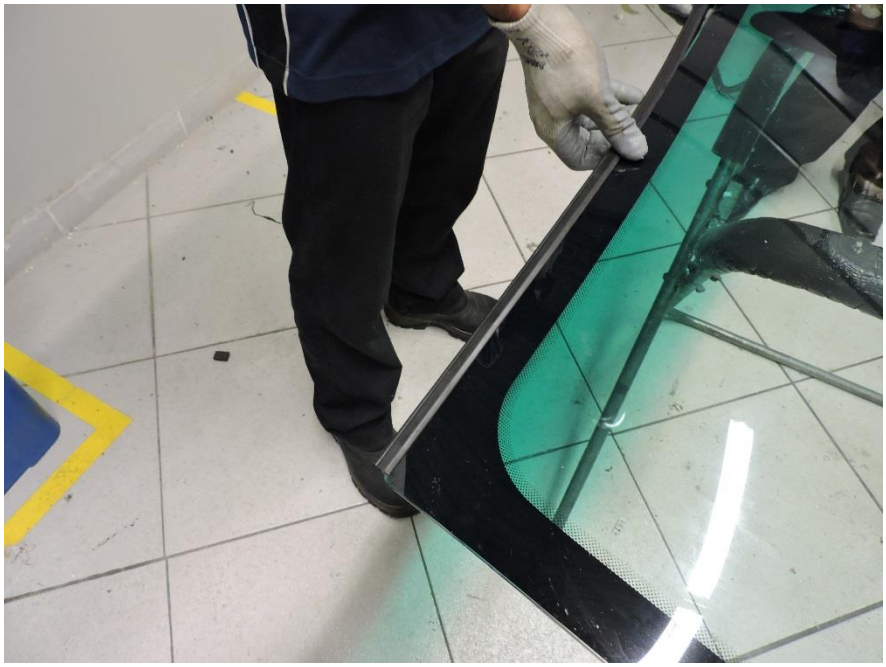

18

Faça a aplicação do adesivo.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

19

Faça a colagem do vidro, e em seguida faça a montagem dos acabamentos para finalização do serviço.

