BMW X6 2008 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta dos frisos de acabamento nas laterais, que são pintados da cor do veículo, e são presos por grampos que exigem um cuidado especial na remoção. O sensor de chuva é do tipo ‘geleia’ redondo que caso fique deformada na remoção, deverá ser aplicado um novo gel.

1

Tabela de EPI’s obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI’s	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

A remoção das palhetas é feita com chave 17mm. Marque a posição e lado dos braços do limpador.



3

Retire a guarnição do capo que é apenas encaixada.

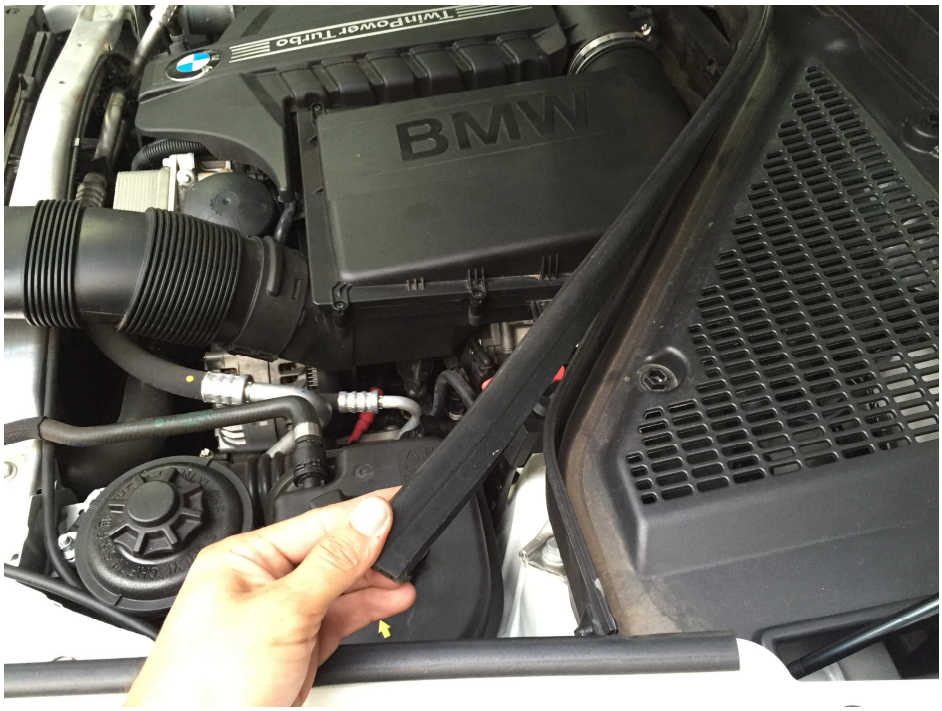

4

Para desmontar a grade, comesse por retirar as partes laterais.



5

Utilize uma chave 13mm para dar um giro de 45° nos parafusos travas.



6

Observe que há uma marcação para indicar travado e livre.



7

Repita o processo do outro lado.



8

Para remover a grade principal, retire os arrebites plásticos.




9



10




11

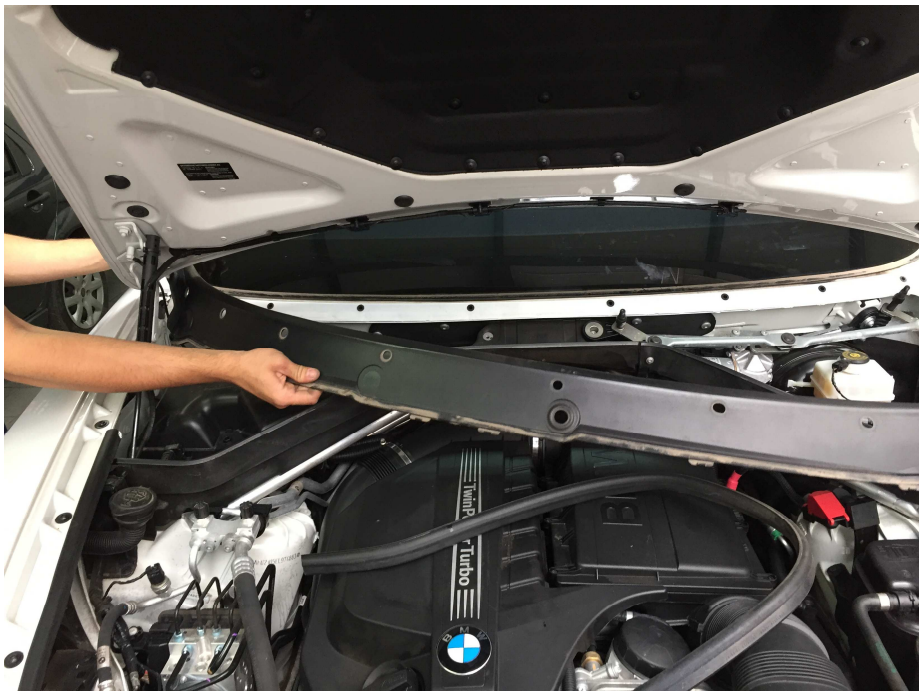

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

12

Inicie a remoção dos frisos deslocando primeiro a parte superior.

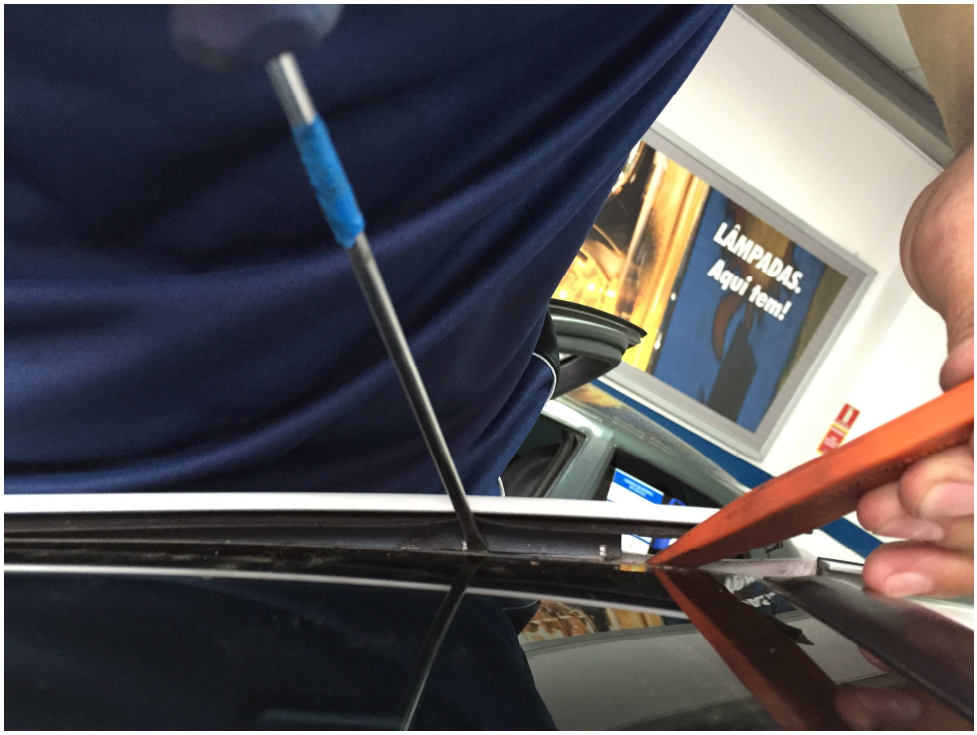

13



14



15

Posição das travas.



16

O acabamento superior, é de fácil remoção, para desencaixa-lo use uma espátula ou uma fenda pequena para dar início em uma das pontas. Sempre fazendo pressão entre o vidro e a moldura.



17

Desencaixada a ponta retire o restante puxando, dando o desencaixe em direção ao teto.



18



19

Atenção: Antes de iniciar a desmontagem dos acessórios dentro do veículo, remova a chave da ignição.

Desloque as molduras de acabamento do conjunto sensor e retrovisor com uma fenda pequena para desencontra-las.



20

As duas partes se encaixam uma a outra.



21

Para desencaixar o retrovisor, segure firme na base e gire 40°.




22



23

Para remover o sensor de chuva o ideal e que seja feito com o vidro fora do veículo.

Para remove-lo utilize uma fenda para deslocar as travas metálicas.

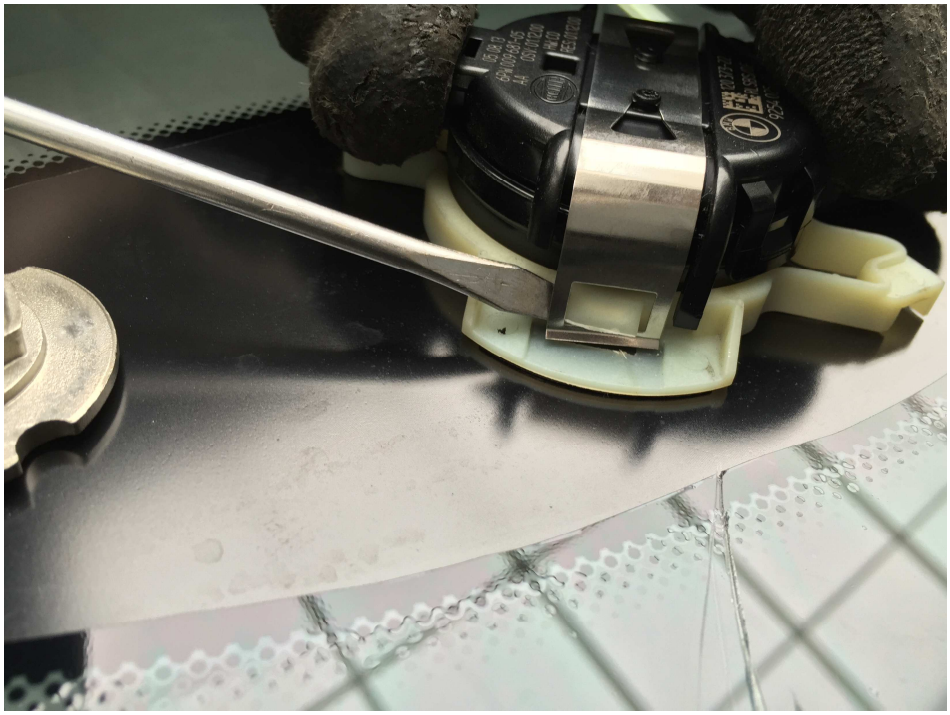


24

Desloque o sensor bem devagar para evitar o rompimento do gel. Caso o gel se rompa aplique um novo.



25


É recomendado que se instale o sensor ao novo vidro antes instalar o vidro no veículo.

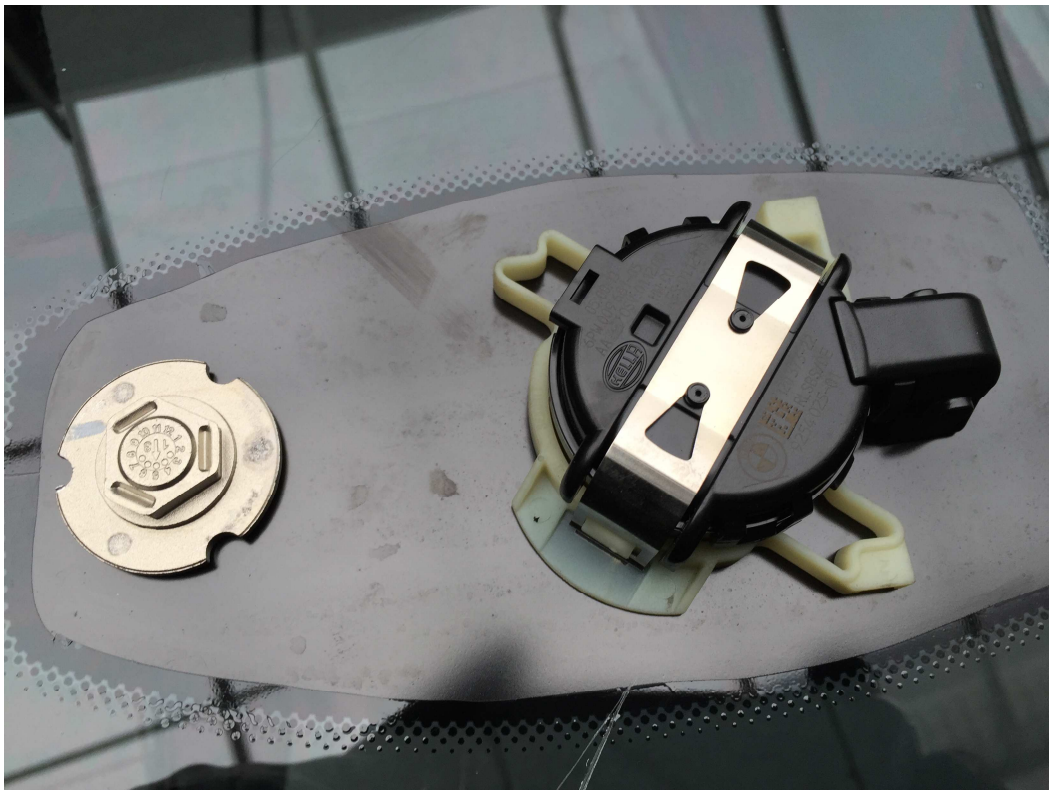

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

26

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.

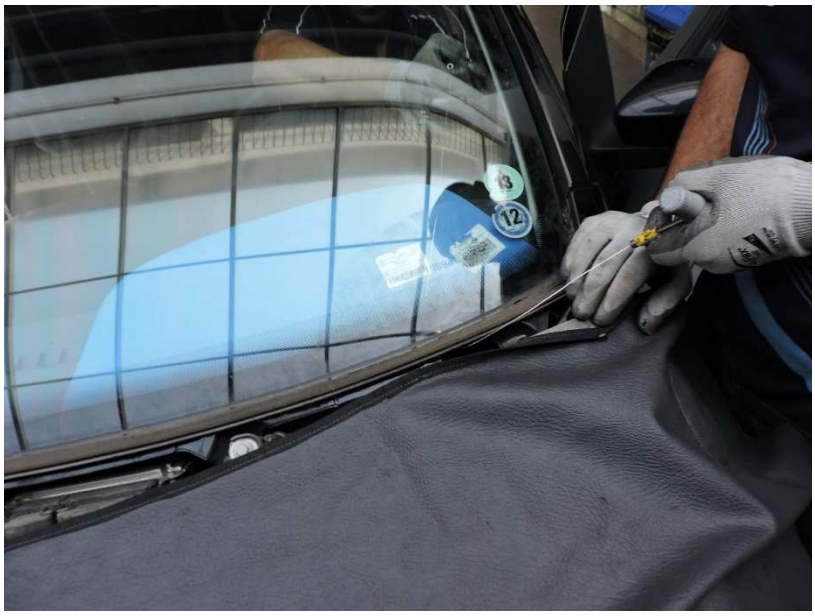

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

27

Após a instalação do vidro faça a montagem dos acabamentos.


25
SUCATA DE ACESSÓRIOS/ VIDROS
FTO 0364