VW CAM 680-11130-1330.

Vidro de alta complexidade, encaixado na carroceria por guarnição. Sua instalação é feita com cordinha. Um detalhe na instalação deste vidro é que quando reaproveitar a guarnição, deve-se fazer furos na parte inferior para evitar infiltração.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Para desencaixar o vidro velho utilize uma espátula de nylon ou um alicate de bico para descolar a guarnição por dentro.



3



4

Empurre o vidro para fora forçando na parte superior pressionando também a guarnição.



5




6

Monte a guarnição ao novo vidro posicionando a emenda da guarnição na parte inferior do vidro, e no centro.



7

Ao montar a guarnição no vidro utilize uma cave de fenda para perfura a guarnição nos cantos inferiores, para assim evitar infiltração de agua.

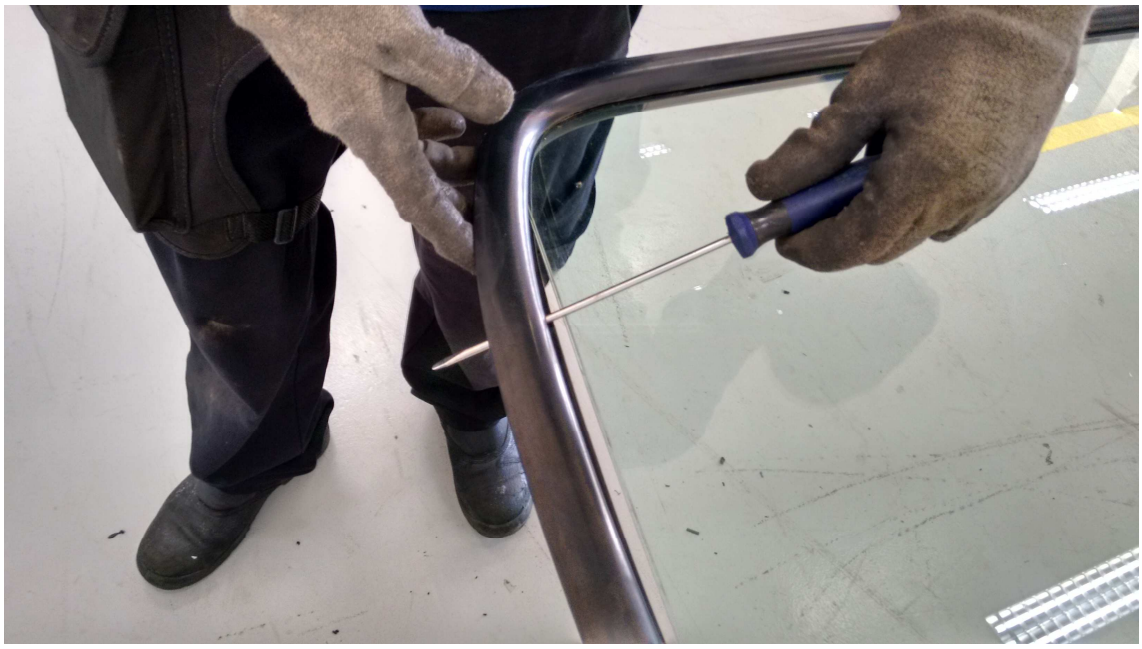

8




9

Posição dos furos. Desta forma quando a agua entrar entre o vidro e a guarnição, acaba por vazar pelos furos vindo a sair para fora do veículo.



10

Monte a cordinha na guarnição e para uma instalação solo, utilize duas ventosas para o auxílio de pressão no vidro, instalando-as na horizontal do lado de dentro, sendo uma na parte de cima e outra na parte de baixo como mostra a foto.

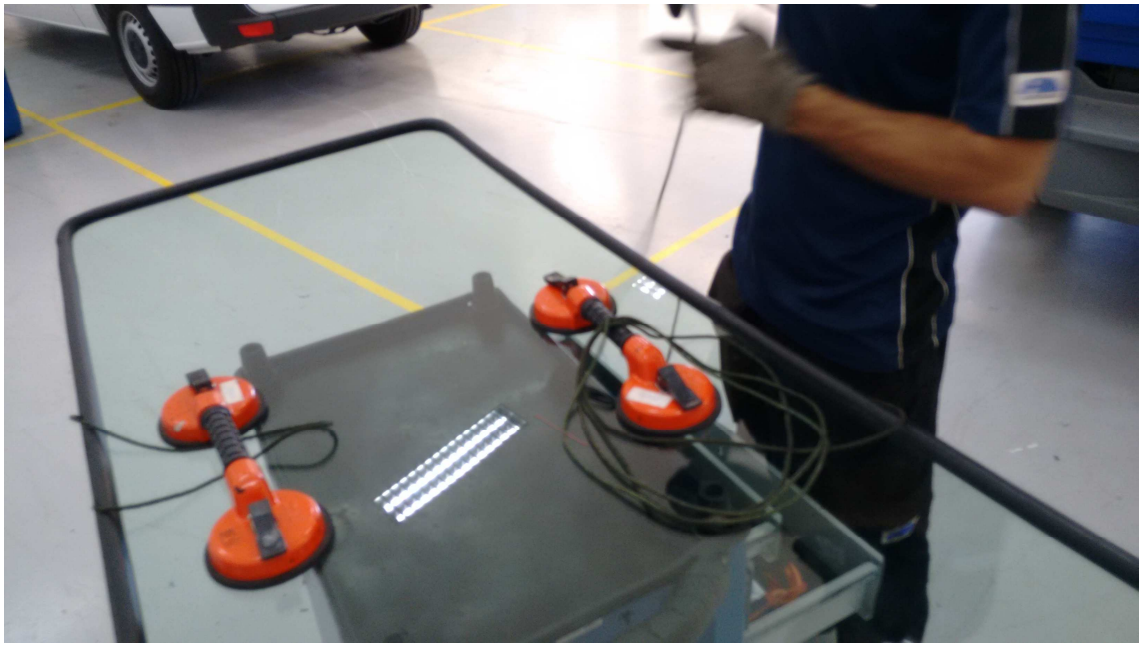

11

Limpe e lubrifique o quadro do veículo para uma melhor instalação.



12



13

Posicione o vidro no quadro dividindo o meio corretamente, em seguida segure firme a ventosa inferior com uma mão e puxe a cordinha com a outra para ir dando encaixe a aba da guarnição.



14

Puxe cerca de um terço da parte inferior do vidro.



15

Da mesma forma segura firme a ventosa na parte superior para puxar um terço da parte superior.



16

Para encaixar nas laterais, pressione o vidro por fora e puxe a cordinha, lembrando que não pode fazer pressão por sobre a ponta da cordinha, apenas encoste.



17

Retire as ventosas e promova a limpeza do vidro.

