VW CAM Constellation PTA.


Vidro de alta complexidade na instalação, devido a necessidade de desmontar a alma interna da porta para ter como inserir o vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Para dar início a desmontagem remova a moldura de abio de braço na parte superior. Use uma espátula para facilitar.

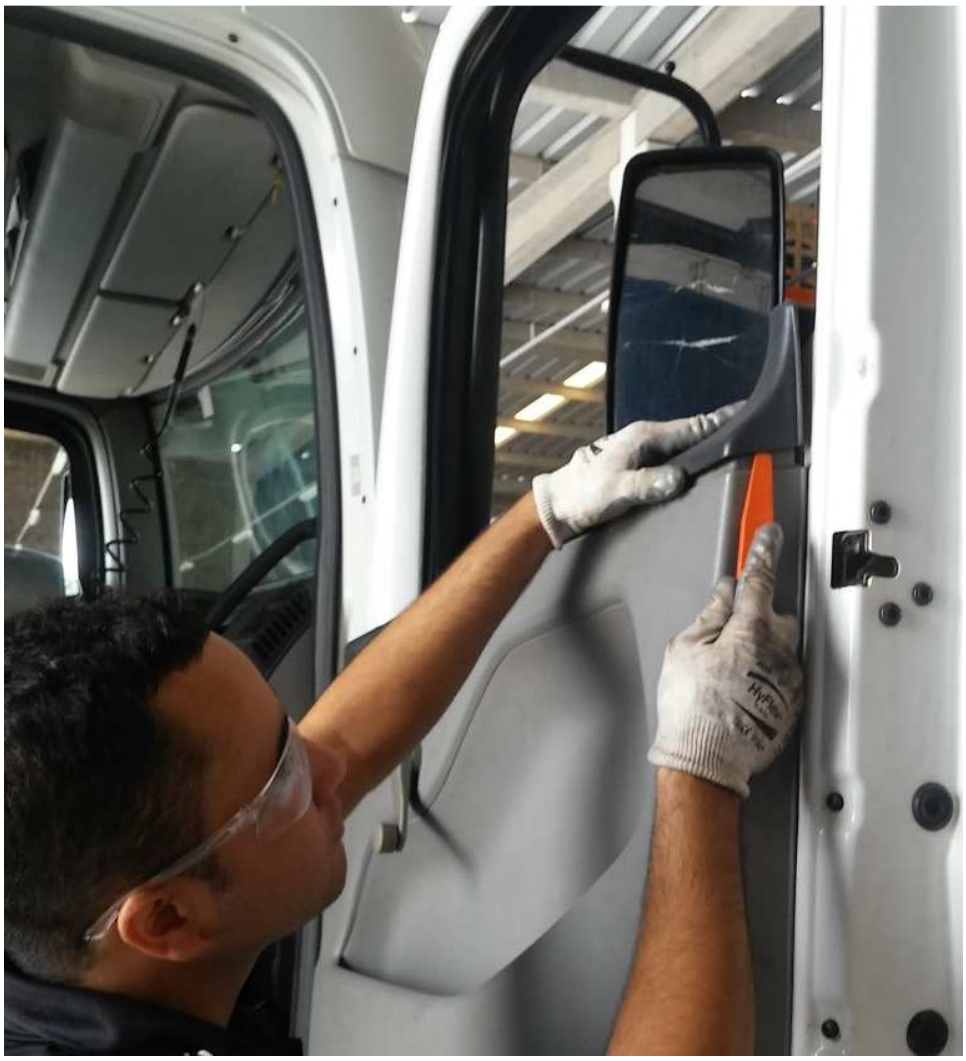

3

Remova todos os parafusos.

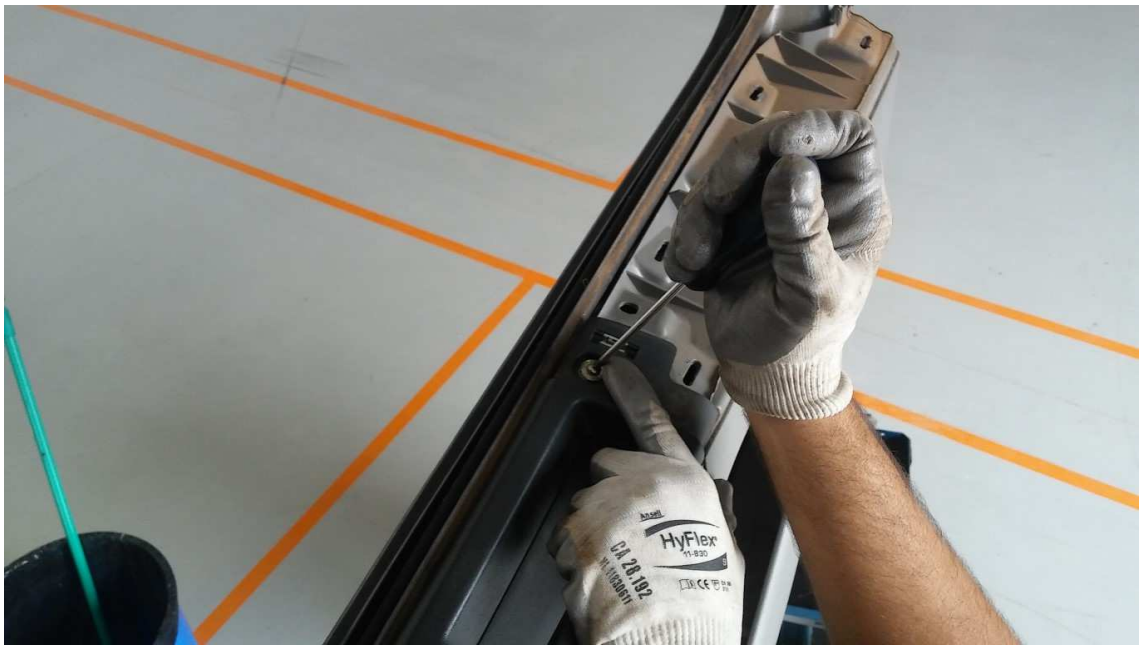


4




5

Retire todos os parafusos na parte inferior do forro.

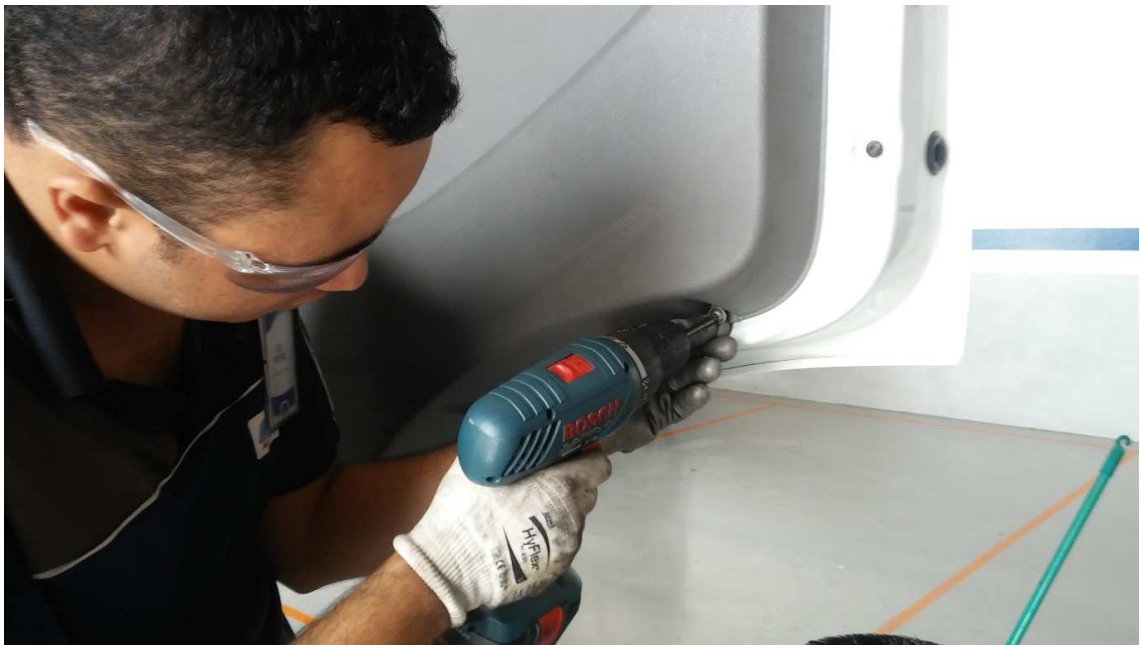

6

Para soltar a maçaneta de vidro, empurre o espelho no sentido oposto, como mostra a imagem.

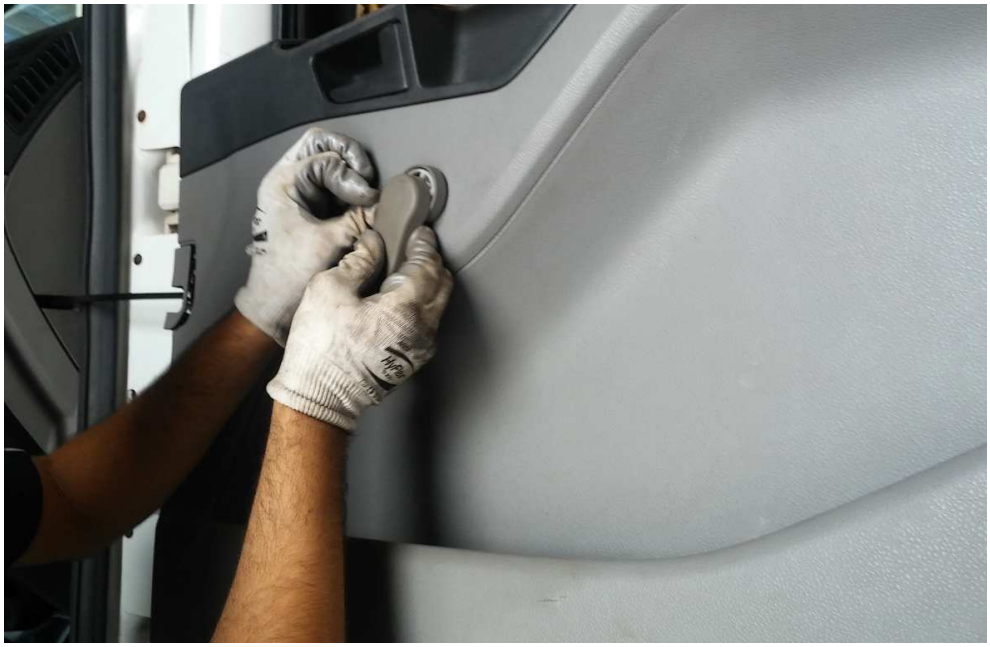

7

Utilize uma espátula de forro para desencaixar o forro iniciando por baixo.



8

Remova todos os parafusos do conjunto da placa com máquina de vidro.



9

Retire a placa da porta, desta forma se tem total acesso ao interior da porta para aspirar os cacos e facilitar a entrada do vidro dentro da porta.



10

Retire a guia anterior.



11

Insira o vidro de baixo para cima.



12

Levante todo o vidro e prenda-o com fita adesiva.




13

Monte a guia novamente e encaixe a canaleta.



14

Volte o conjunto da placa com máquina de vidro para o lugar. Atenção para o cabo da maçaneta interna.

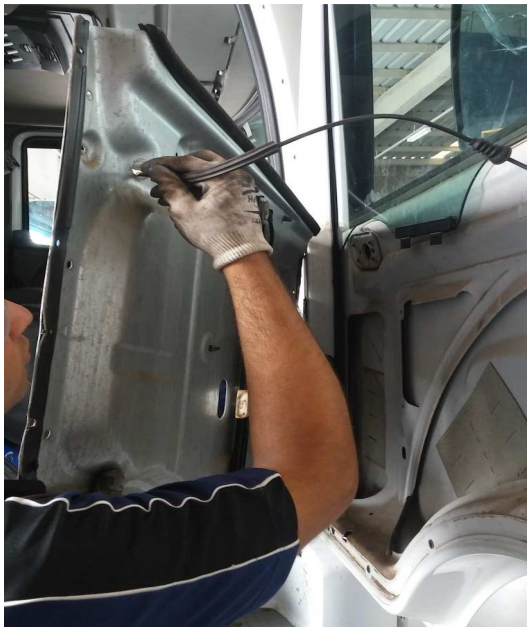


15

Desça o vidro até a altura do arrastador da máquina, e parafuse o suporte.



16

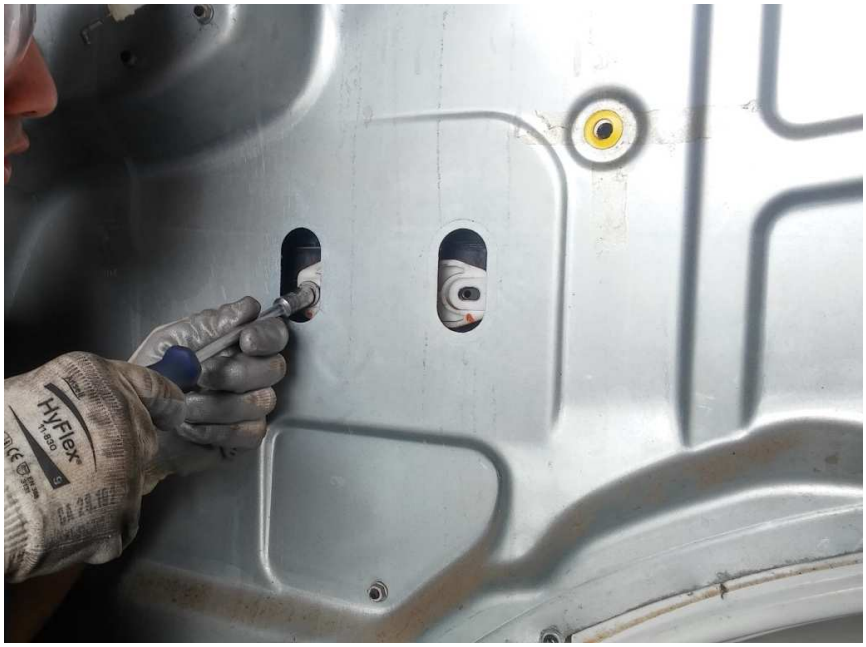

17

Faça o teste de funcionamento da máquina de vidro e monte o forro novamente para finalizar o serviço.

