VW Constellatons 2006/ Para-brisa

Para brisas do tipo encaixado com guarnição composta por macarrão.

1

Remova as molduras externas laterais soltando 8 parafusos próximo a guarnição da porta.




2

Três parafusos na parte superior.



3

Retire três parafusos na parte interna.

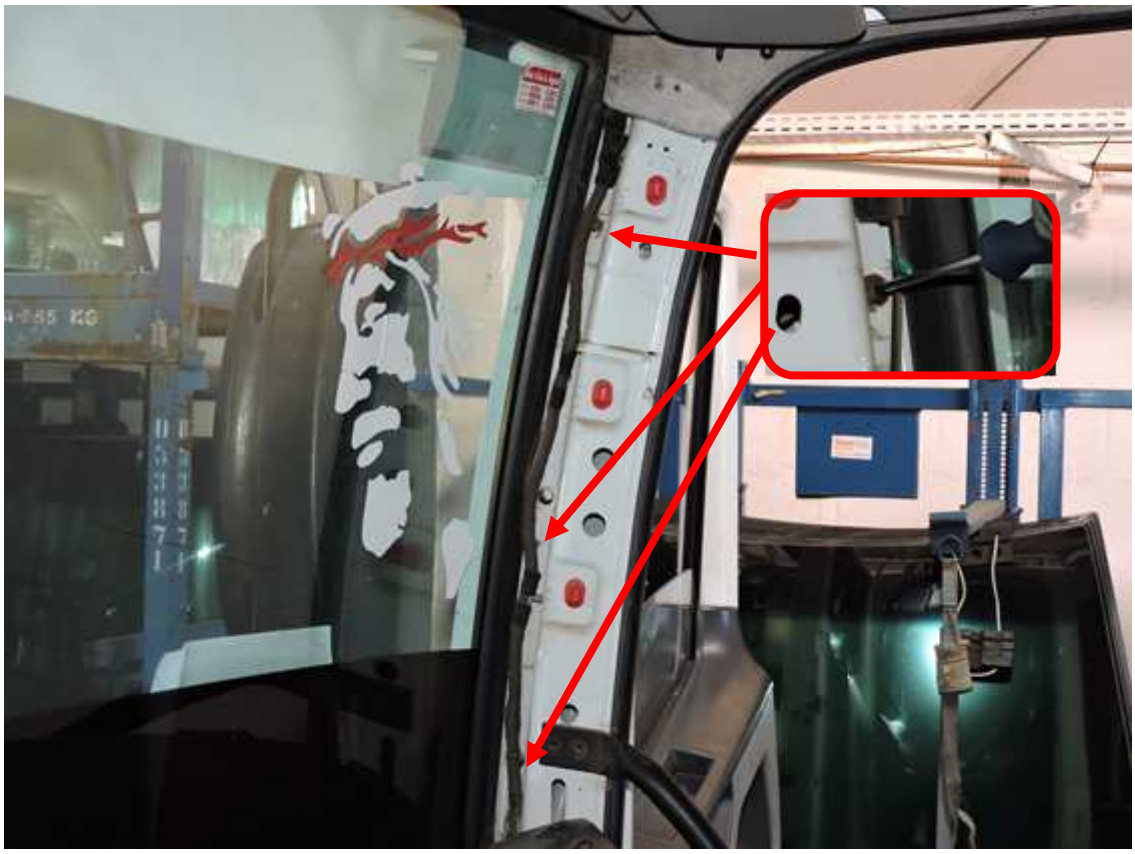

4

Remova o pisca.



5

Retire mais três parafusos da moldura sendo um embaixo do pisca.



6

Remova o quebra-sol (chapéu), removendo 10 parafusos 13 mm.



7

Remova os limpadores.



8

Retire o macarrão, por completo existente na parte inferior e nas laterais.



9

Corra uma espátula de nylon entre o vidro e a guarnição em toda sua extensão do lado externo para deslocar a guarnição do vidro.



10

Empurre o vidro na parte superior no canto direito, até que desencaixe da guarnição, em toda parte superior e nas laterais, para em seguida erguer o vidro fazendo com que se desprenda da parte inferior.



11

Eleve o vidro até que fique acima das dobradiças do capô.




12

Agora dessa o vidro retirando-o totalmente do quadro. Desta forma a guarnição ficará toda presa ao quadro.




13

Aplique silicone spray em toda a guarnição.

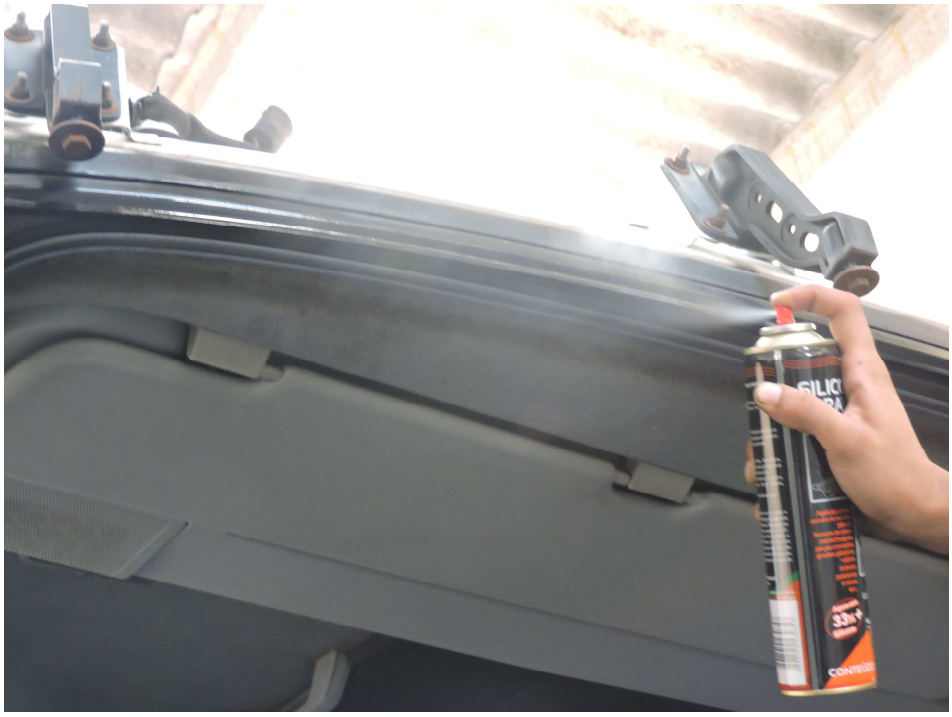

14

Leve o novo vidro ao quadro do veículo, passando abaixo dos suportes do quebra-sol, até que entre acima do capô.

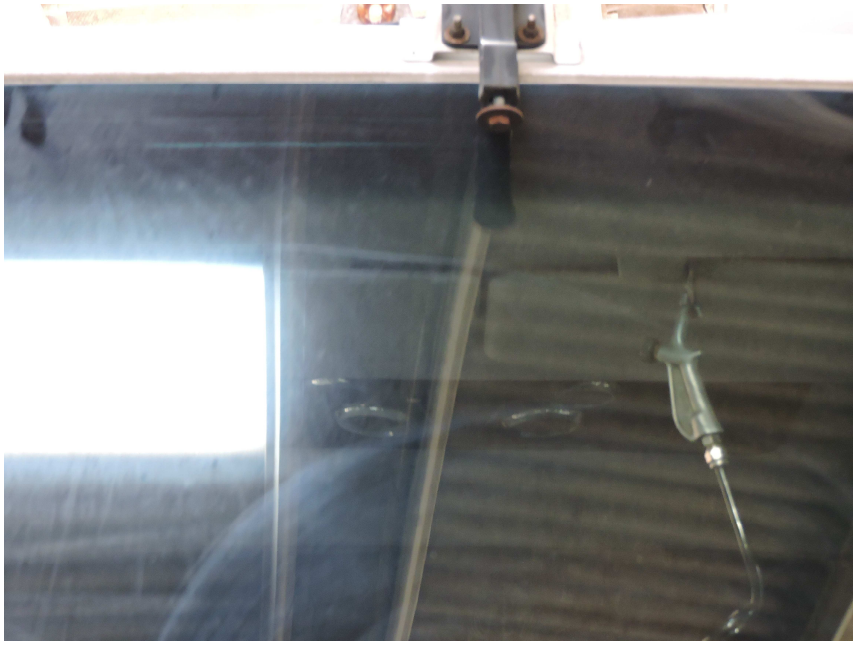

15

Utilizando uma espátula de nylon encaixe o vidro na guarnição, encaixando primeiro a parte de baixo.



16

Em seguida vá encaixado o vidro, sempre forçando a guarnição para fora.



17

Após encaixar todo o vidro, encaixe o macarrão utilizando a ferramenta apropriada.



18

Com vidro encaixado monte os acessórios começando pelo quebra sol e terminando nas molduras laterais.

