VW FOX 04 PTA DT

Vidro de baixa complexidade, possui suporte plástico de fácil encaixe no arrastador da máquina de vidro. O detalhe fica por conta dos conectores elétricos dos interruptores de vidro elétrico. Nos casos dos forros do lado esquerdo que possuem controle de retrovisor elétrico, para soltar o conector, saque o controle, empurrando de dentro para fora, o que só é possível após deslocar o forro. Com o controle solto é possível desconectar o chicote com facilidade.

1

Localize os parafusos, do puxador e da parte inferior do forro.



2

Desloque o acabamento da maçaneta interna.



3

Sempre comece a deslocar o forro pela parte inferior.



4

Após deslocar o forro de porta, descole com cuidado o plástico de proteção, descolando de cima para baixo.




5

Remova a canaleta para uma limpeza mais completa.



6

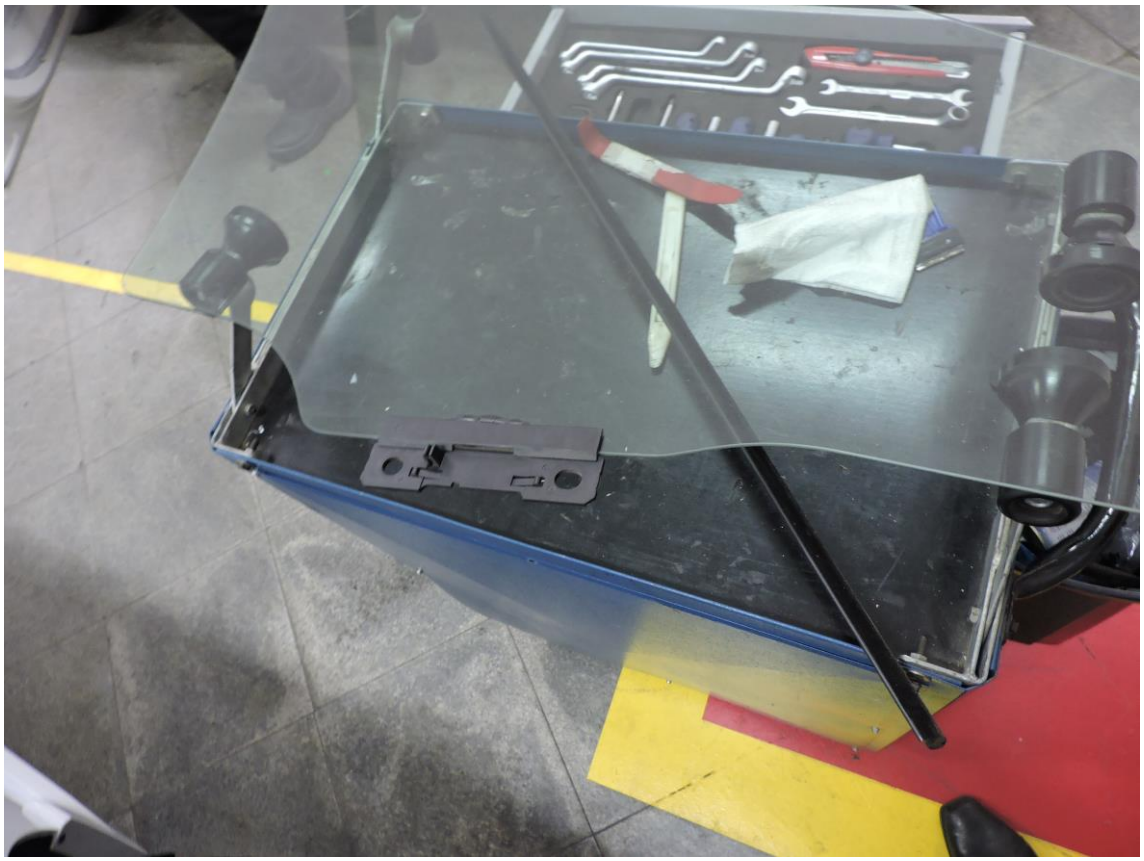

7



8



9

