VW FOX 2010-2014 , Para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade devido ao sistema de sensor de chuva, do tipo utilizado nos veículos Passat e Jeta.

1

Remo as palhetas, com especial cuidado no deslocamento das hastes, alguns é necessário o uso de saca palhetas.



2

Remova a guarnição do capo.



3

Para soltar a grade levante-a por baixo, e aos poucos vá desencaixando do friso.



4

Puxe-a com cuidado.



5

Nas laterais e na parte superior não possui molduras.



6

Na parte interna remova as capas de proteção do conjunto sensor e espelho, que se dividem em duas partes.





7

Para retirar o espelho utilize uma fenda para deslocar a trava metálica.



8

Remova a canaleta plástica de passagem dos fios do sensor.




9

Para deslocar o sensor de chuva o ideal é retirar com o vidro fora do veículo. Usando uma espátula raspador posicione a ponta no sensor próximo ao conector e faça uma alavanca forçando para cima, até o completo deslocamento.



10

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.

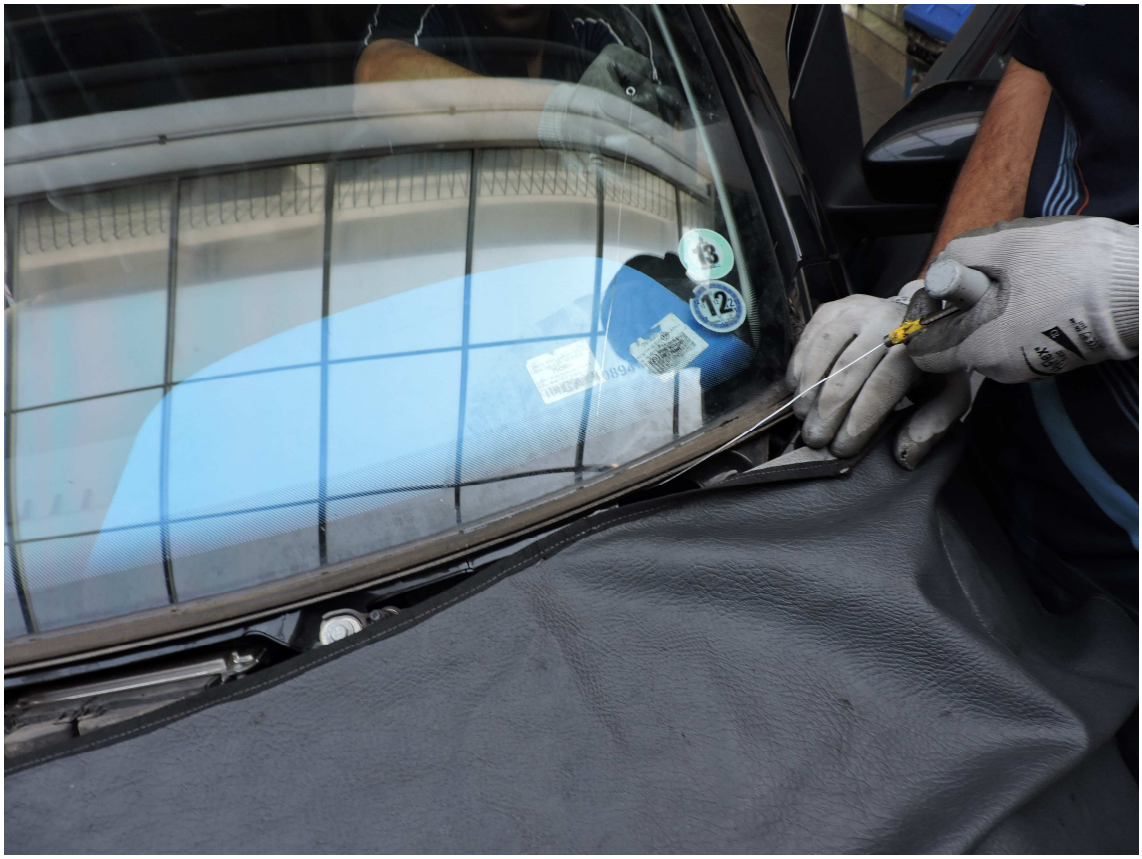

11

Removido o vidro faça uma análise do adesivo para definir tipo de corte do bico.



12

Faça a aplicação do adesivo e a colagem do vidro.



13

Monte o sensor de chuva prendendo-o com a canaleta dos fios.



14

Monte o espelho retrovisor, correndo de baixo para cima.



15

Monte a grade e as palhetas para finalização de serviço.

