VW FOX 2015 Esp Retrov

Peça de média complexidade para substituição, o detalhe fica por conta dos cuidados com a remoção do forro de porta, que é se faz necessário para ter acesso ao parafuso da moldura do retrovisor e nos casos de peças com controle elétrico, para conexão do chicote elétrico.

1



2

Inicie a desmontagem do forro de porta retirando os parafusos do puxador que são dois ao todo.



3

Desencaixe a moldura da maçaneta interna, utilize uma espátula de nylon.



4

Atenção para o conector da tecla de trava.




5

Retire três parafusos na parte inferior do forro.




6

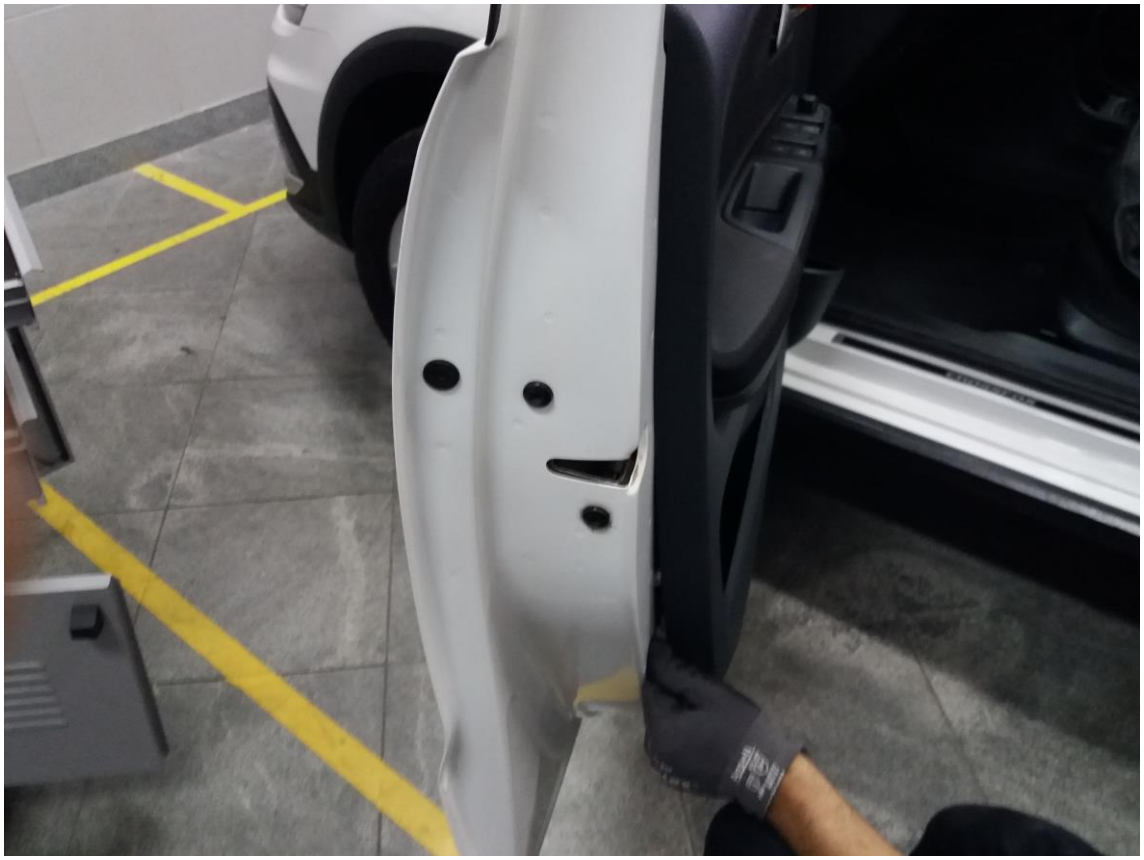


7

Acesse o parafuso na parte inferior da moldura.

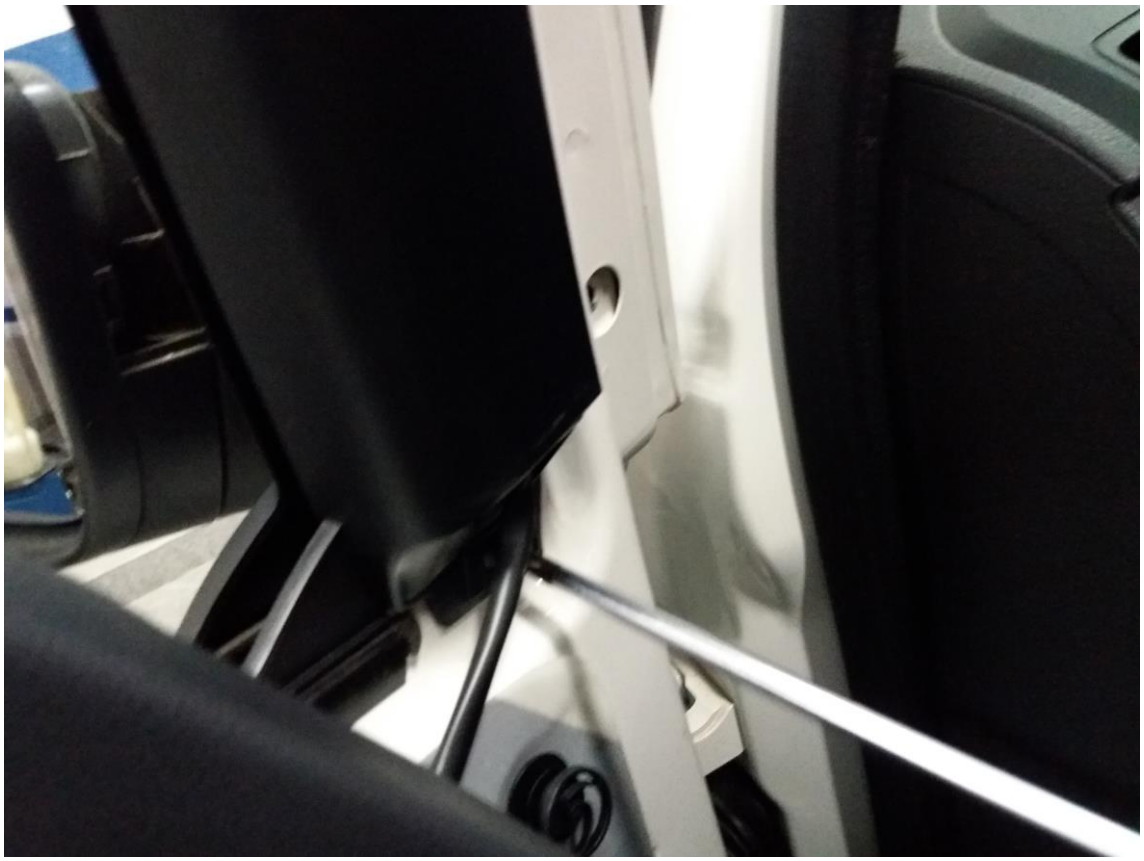

8

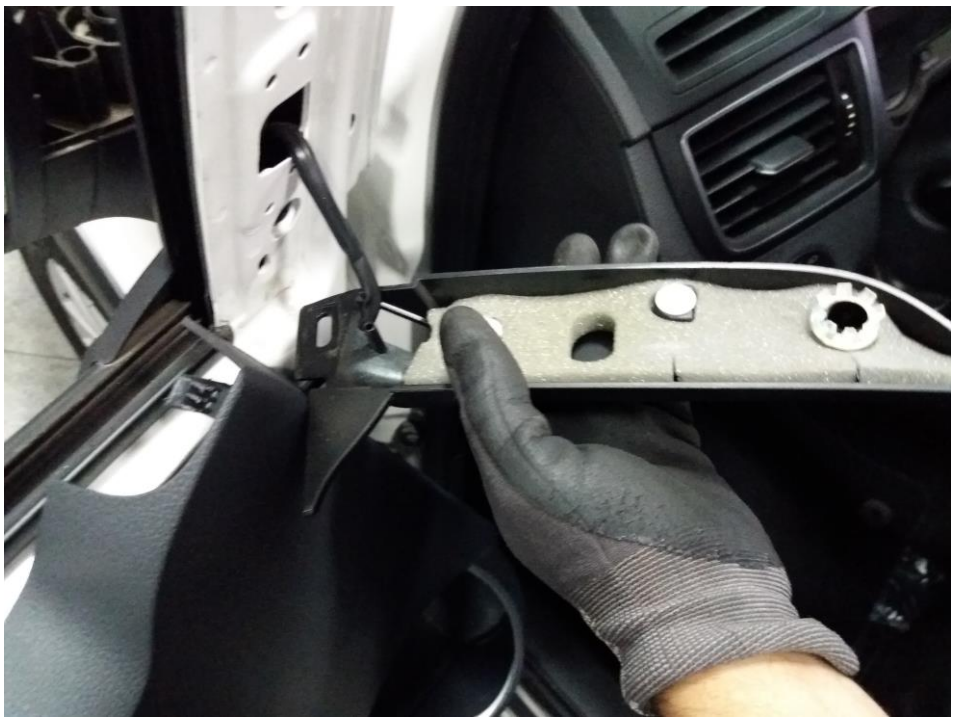

9

No caso dos retrovisores com controle elétrico solte o conector elétrico.



10

O retrovisor é fixado por três parafusos.



12



13

Instalada a nova peça, faça os testes de funcionamento.



14

Na montagem do forro de porta atenção para os grampos do forro que em alguns casos, ficam presos a porta, e é necessário retira-los transferir para o forro.



15

