VW Fox 2004 PTA TR

Vidro de média complexidade, o detalhe especial é a necessidade de remoção da guia inferior para inserir o vidro dentro da porta.

1

Retire o espelho da maçaneta interna, que é encaixado ao forro.



2

Retire um parafuso descoberto pela remoção da moldura.



3

Remova os parafusos do puxador da porta.



4

Remova dois parafusos embaixo.



5

Desloque o forro começando por baixo, use a espátula de nylon.



6

Descole o plástico de proteção com cuidado evitando rasgá-lo.



7

Remova as pestanas interna e externa.



8

Lembrando que a pestana externa é inteiriça com a canaleta.



9

Desencaixe as canaletas para uma melhor limpeza dos cacos.



10

Desencaixe a ponta da guia inferior, use uma fenda pequena. É preciso retira-la para dar espaço ao inserir o vidro na porta.



11

Desencaixe o suporte da máquina de vidro.



12

Faça a limpeza aspirando os cacos de dentro da porta.



13

Insira o vidro por fora da porta.



14

Desça o vidro até a máquina encaixando o suporte.



15

Monte a guia inferior.



16


Monte as canaletas, as pestanas e o plástico de proteção.



17



18

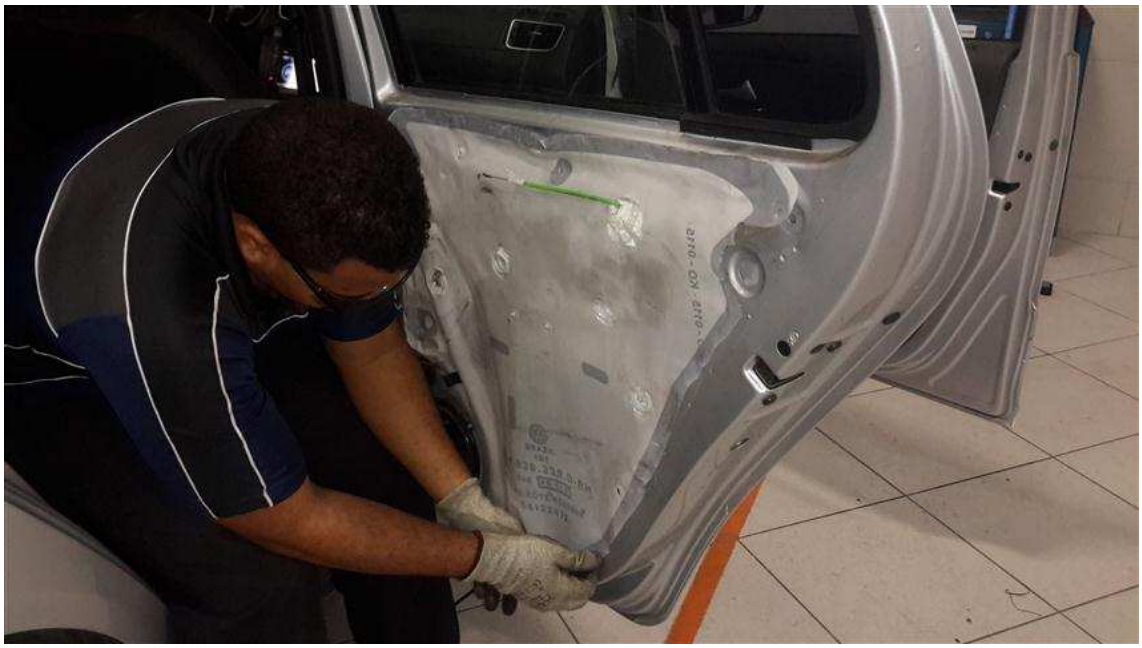

19

Faça os testes de funcionamento e monte o forro de porta e faça a limpeza para finalizar.

