VW Fox 2010-2014 Esp Retrov

Peça de baixa complexidade para substituição. É necessário a remoção do forro de porta para ter acesso a um parafuso da moldura interna, e no caso do elétrico também para ter acesso ao conector elétrico.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

O forro de porta possui dois parafusos na parte inferior, abaixo do porta objetos.



3

A maçaneta interna possui uma moldura que é encaixada.




4

O puxador de porta possui dois parafusos de fácil acesso.



5

Comece a desencaixar o forro sempre por baixo.

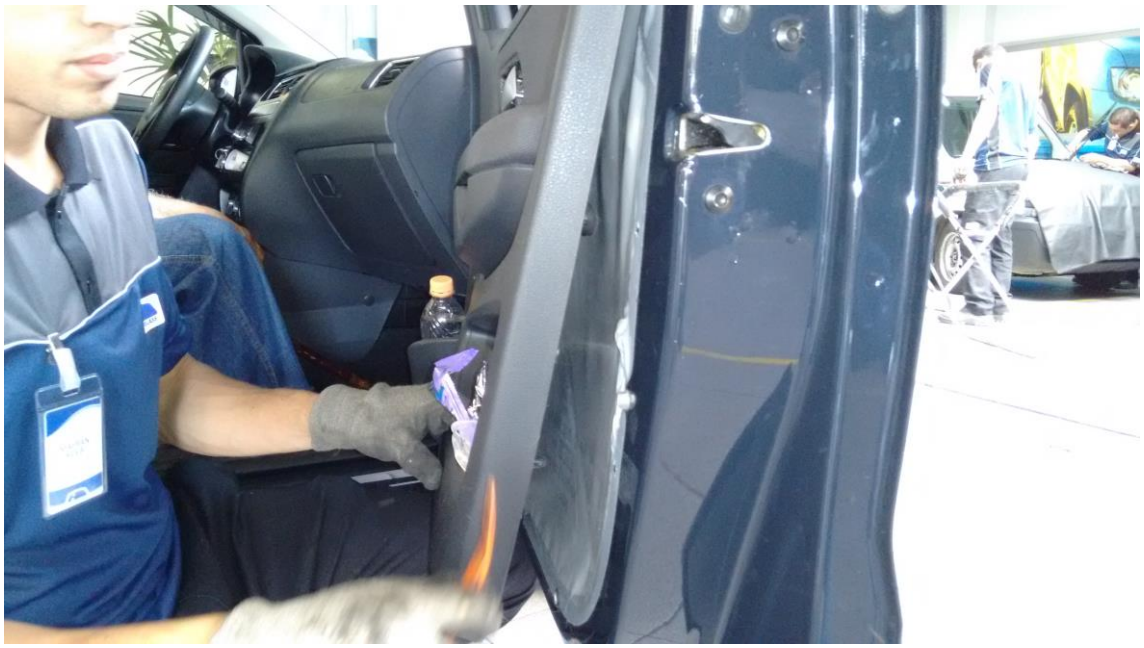

6

Solte a haste da maçaneta interna.



7

Para retirar o acabamento interno retire um para parafuso na sua base, e no caso de espelho com controle manual retire a porca da alavanca de controle.



8



9

Para o retrovisor com controle elétrico desconecte o chicote elétrico.



10



11



12

