Hyundai Veracruz 2011 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade. Sua moldura é inteiriça envolvendo a parte superior e as laterais, é de um material flexível que pode deformar na remoção. A grade é presa por grampos tipo arrebite plástico com pino na base e encaixada diretamente no vidro.

1

Utilize óculos e luvas de proteção para execução do serviço.



2

Remova os limpadores, lembrando de marcar suas posições e lados.



3

Retire os arrebites plásticos da grade.



4

Desloque a mangueira do esguicho de agua.



5

Desencaixe os acabamentos laterais presos ao para-lamas.



6

É puxe na direção do motor para que ela se solte do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7

Para remover a guarnição use um alicate de bico para puxar as pontas.



8
Instale a guarnição no novo vidro. Caso haja alguma deformação na guarnição, utilize um soprador térmico para aquece-la, e voltar ao normal.



9

Para ter acesso ao sensor de chuva é necessário retirar a capa de acabamento. Use uma fenda pequena o desencaixe dos lados.



10

Para desencaixar o sensor, destrave-o dos lados com uma fenda pequena.



11




12
Para soltar o espelho interno faça pressão correndo a base do espelho para baixo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

Faça a remoção do vidro, cabo de aço.

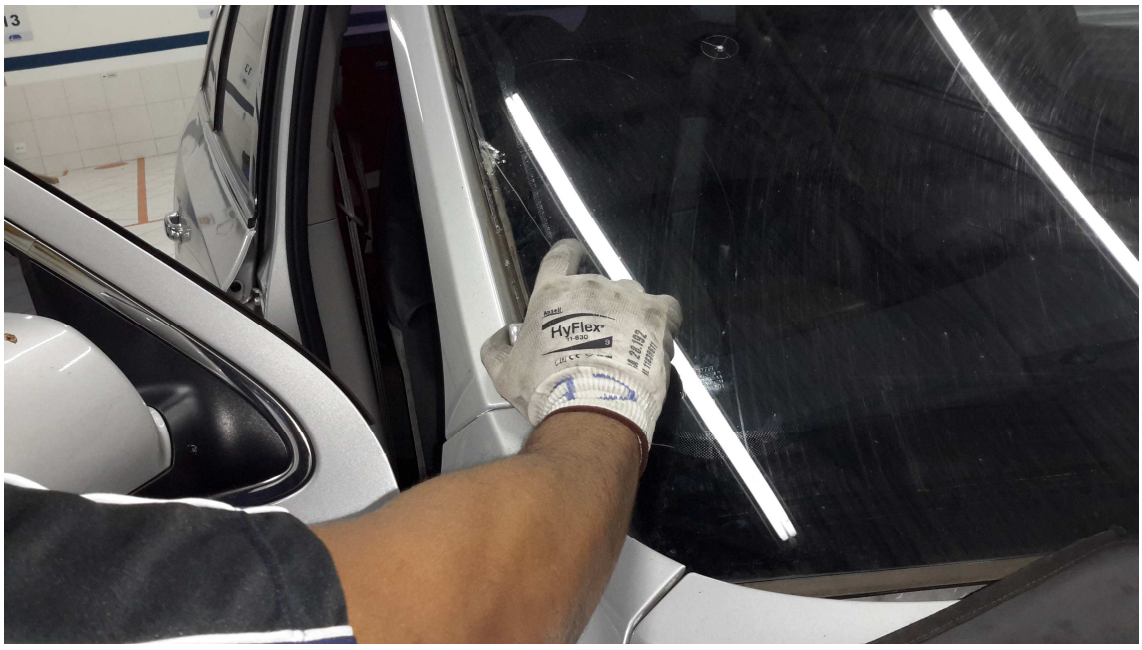

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel. Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Faça a aplicação do adesivo.



15

Instale o novo vidro e faça a montagem.

