Instalação de película em vidro de PTA com calha de chuva.

Na instalação de película em portas que possuem calha de chuva, pode parecer difícil a moldagem da película no vidro, porém os passos a seguir mostram a uma técnica que facilita o trabalho, tirando qualquer dificuldade.

1

Levante totalmente o vidro até se fechar por completo.



2

Borrife agua com shampoo na parte externa do vidro.



3

Posicione a película pré-cortada no vidro travando-a com uma espátula.



4

Alinhe a película com a borda inferior da pestana externa, desta forma não será necessário cortar na parte de baixo.



5

Faça o corte na borda posterior (lado da coluna)



6

Faça o corte na borda anterior (lado do retrovisor).



7

Desça o vidro até aparecer a baixo da calha de chuva.



8

Segure a base da película para que desça junto com o vidro.




9

Faça o corte superior faceando todo o topo do vidro.



10

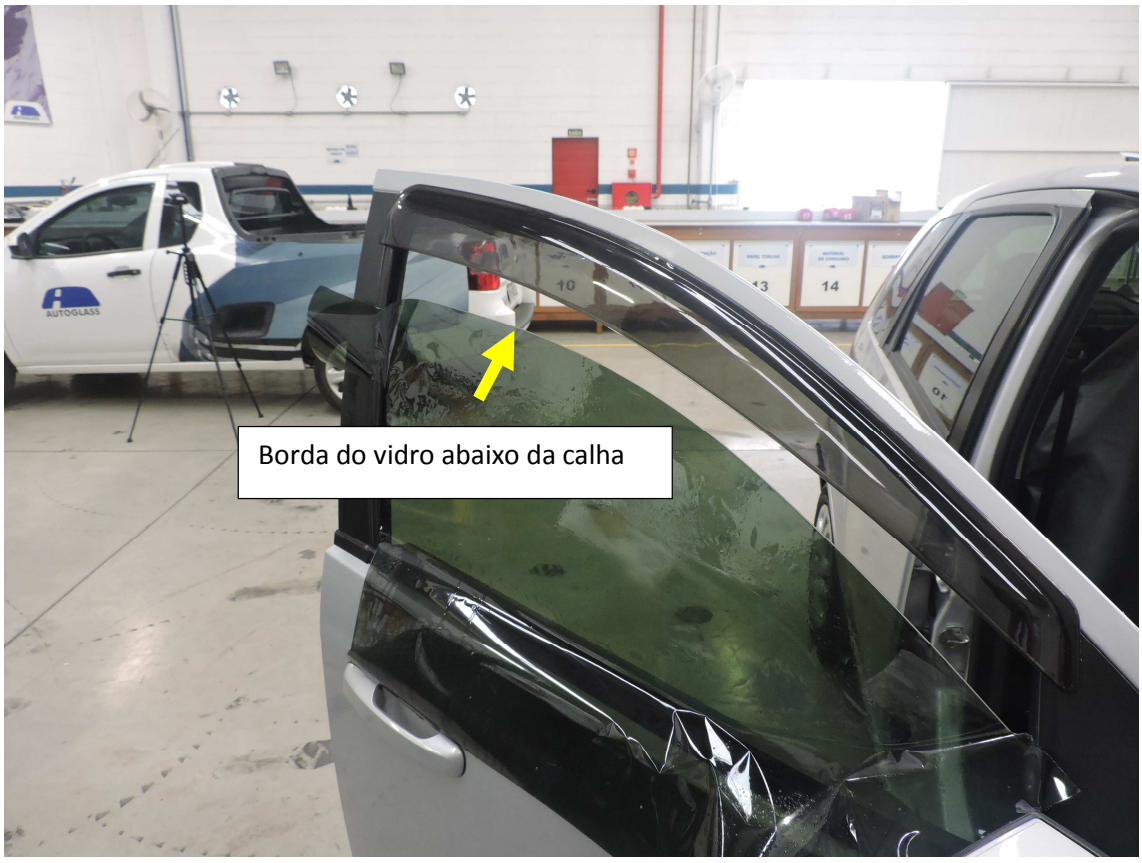

11

Para fazer os cortes de acabamentos utilize uma régua.



12

Para aplicar a película, retire o liner borrifando o shampoo logo em seguida.



13

Aplique a película do lado interno.



14

Na aplicação utilize uma espátula de borracha para retirada do excesso agua sob a película.



15

Faça a aplicação do meio para cima no vidro, dando acabamento com uma espátula envolta por uma flanela de microfibra ou papel toalha branco.



16

Levante o vidro até o final e faça a aplicação do meio para baixo.



17



18

Enxugue toda a porta inclusive partes do forro, para encerrar.

