Ford Ka 08-13 para-brisa

Vidro de baixa complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da moldura que é inteiriça e deve ser reaproveitada. A grade churrasqueira é presa por parafusos de fácil acesso e dividida em duas partes.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

As palhetas são presas por porcas 13 mm



3

Sob pequenos tampões, retire os 6 parafusos Philips.




4

Levante o capô para ter acesso aos 3 parafusos na parte inferior.




5

Retire a parte da grade do lado direito primeiro.

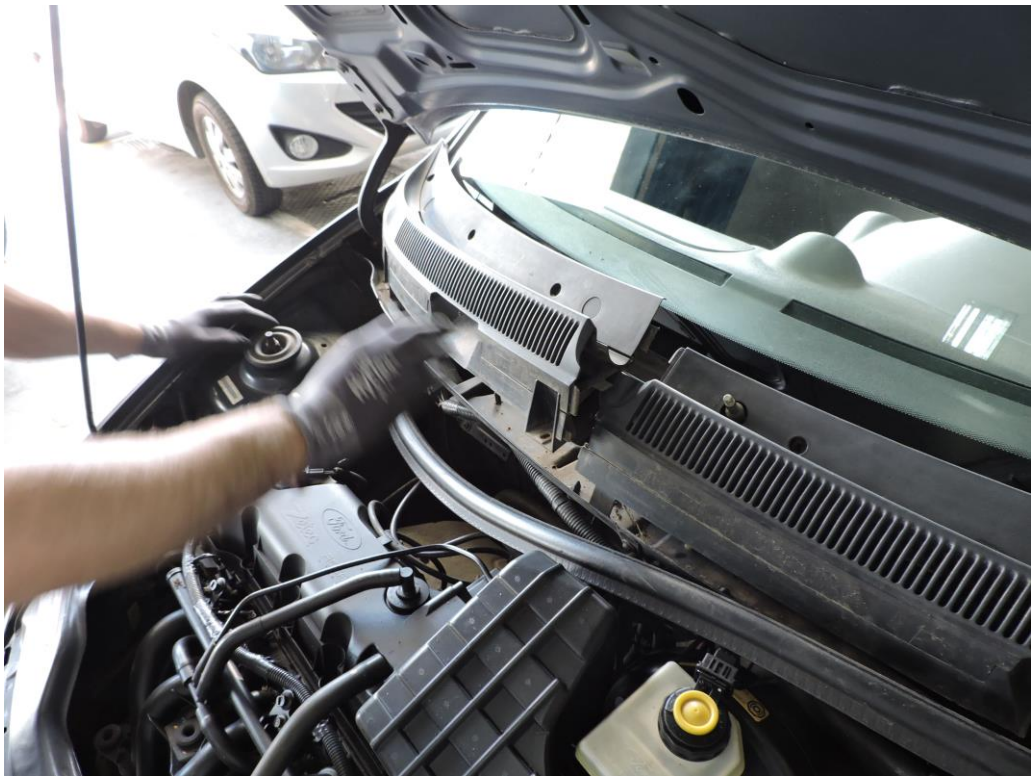

6

Desconecte a mangueira do esguicho.

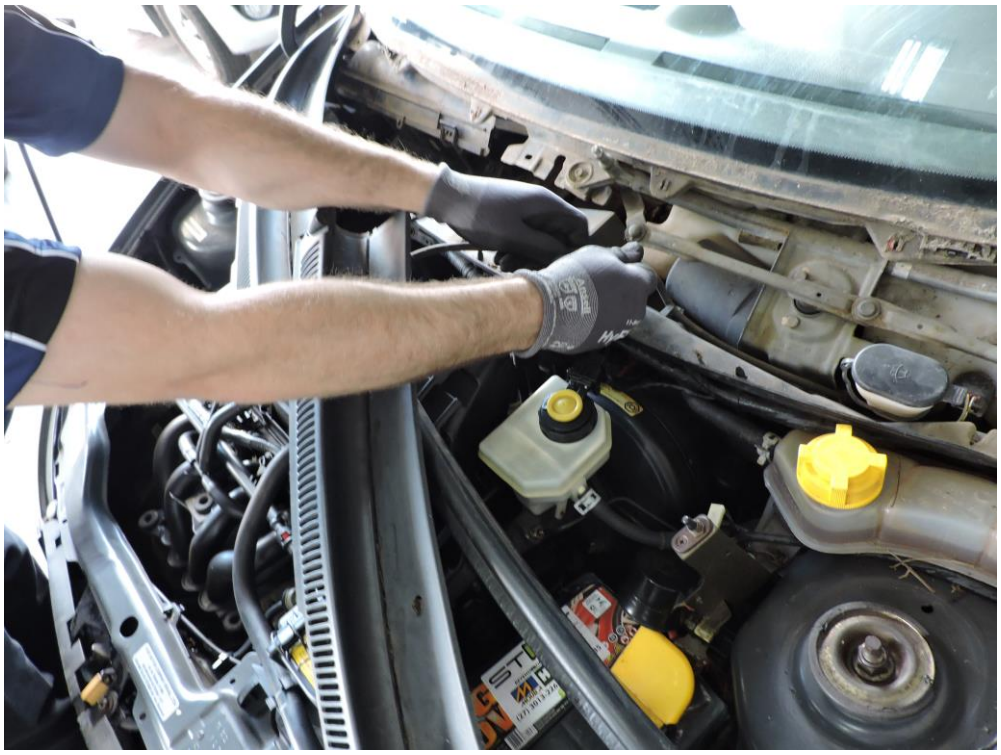

7

Para iniciara a remoção da moldura, utilize um alicate de bico para começar a puxar a moldura nas pontas inferiores.



8



9

A remoção do vidro pode ser feita com uso de cabo de aço para cortar o adesivo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

10



11



12

Na preparação do vidro instale a moldura, dando atenção aos cantos.




13

Na aplicação de cola observe a melhor forma de corte do bico.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança. A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

14

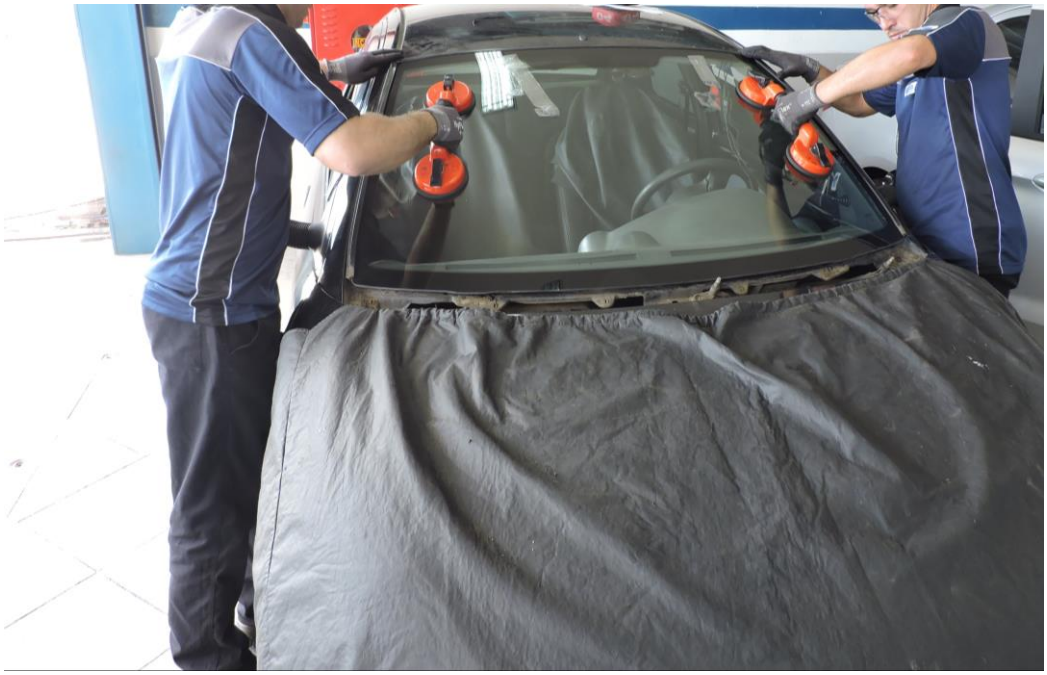

15

