Fiat Uno VG 91

Vidro de baixa complexidade, trata-se um vidro encaixado, que não exige ferramentas e ou materiais especiais para a instalação.

1

EPI necessário.



2

Monte a guarnição no vidro sempre posicionando a emenda da guarnição na parte inferior, no centro.



3

Monte a guarnição no vidro sempre com a curvatura externa para cima, para uma melhor posição de trabalho.



4

Para inserir a cordinha, vire o vidro para a curvatura interna para cima.



5

Insira a cordinha sempre deixando duas pontas na parte superior e inferior, no centro.



6

Aplique vaselina solida ou silicone em spray no quadro do veículo para facilitar o encaixe.



7




8

Com o auxílio de um segundo técnico, faça a instalação puxando a cordinha, puxando primeiro a parte inferior, cerca de um terço.



9

Em seguida puxe a parte superior cerca de um terço da área.

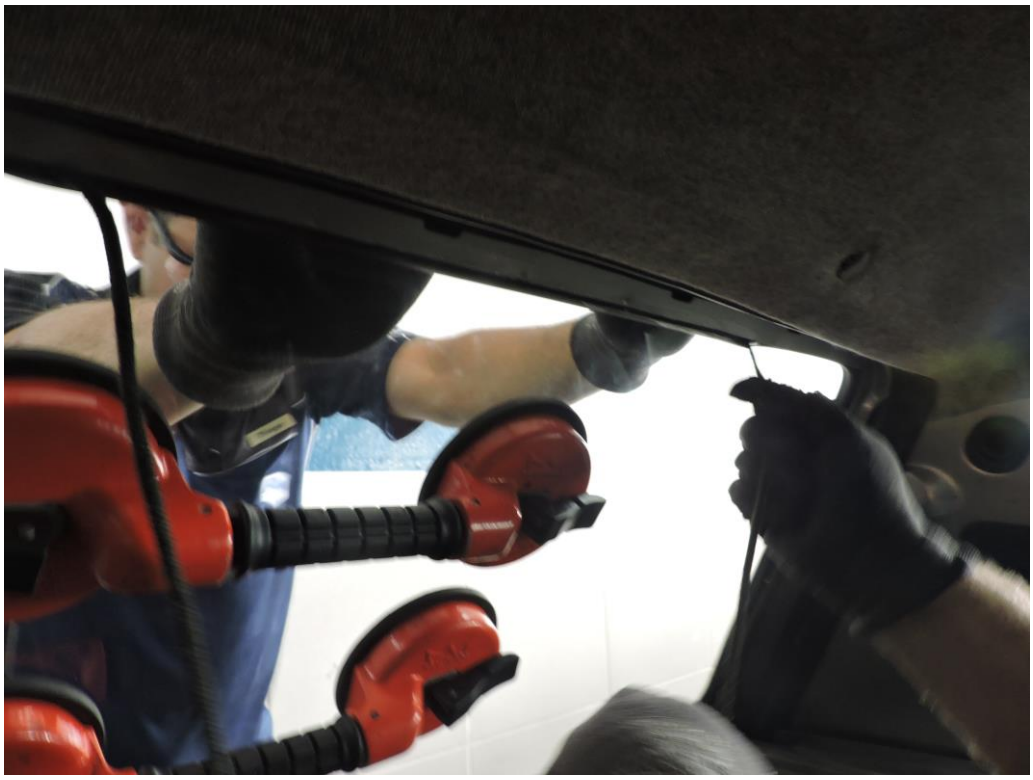

10

Analise o posicionamento do vidro para a retirada do restante da cordinha.

