Ford Cargo 2011 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade para troca devido ao seu tamanho. É necessário remover o capô, para substituição. A moldura é do tipo inteiriça de material emborrachado bem flexível de fácil remoção.

Obs. O uso de PEI é obrigatório para este trabalho.

1




2

Abra o capô e destrave os amortecedores usando uma fenda pequena.



3

Abaixe o capô e retire os limpadores.



4

Solte as dobradiças do capô, lembrando que o esguicho de agua é integrado a mesma peça.



5

Solte a mangueira do esguicho de água.



6

Remova os parafusos da moldura inferior do vidro.




7

- Comesse a retirar a guarnição de acabamento do vidro em um dos cantos inferiores.



8

Instale a moldura ao novo vidro. Caso seja necessário cole a guarnição ao vidro com fita crepe.

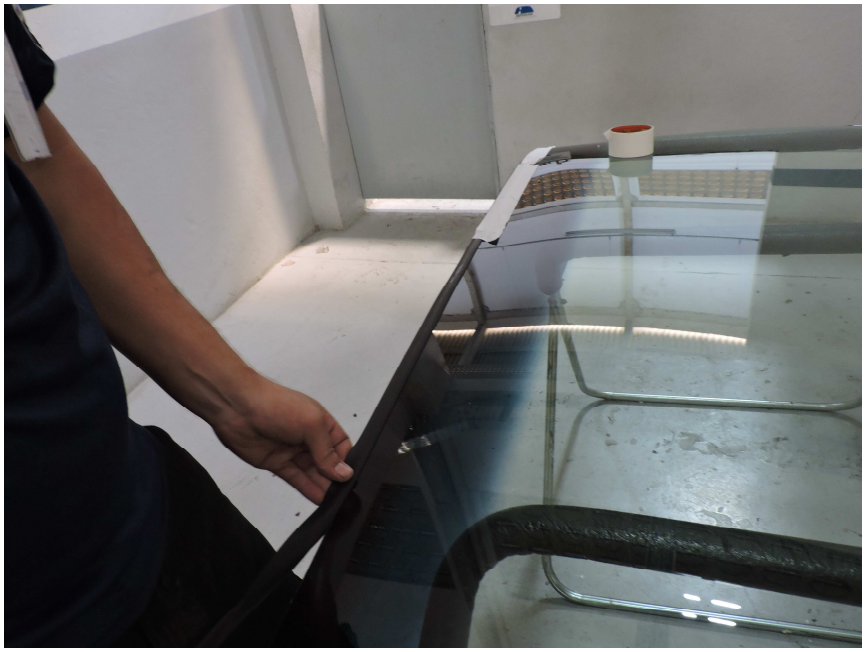

9

Faça a remoção com cabo de aço, e para aplicação de um novo adesivo observe as condições do adesivo velho no veículo, caso seja uma segunda troca do vidro retire todo o adesivo velho e faça uma aplicação com bico normal.



10

Faça a colagem do vidro, e é imperativo que haja um tempo de duas horas para liberação do veículo.

