Ford Ecosport 2003-2012 Esp retrov

Peça de média complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da transferência do chicote do Twitter de som.

1



2

Para ter um melhor acesso ao conector do chicote do retrovisor teve-se remover o forro de porta.



3




4

A fixação do retrovisor é através de três parafusos.




5

Normalmente é preciso passa o chicote do som da peça velha para a nova.

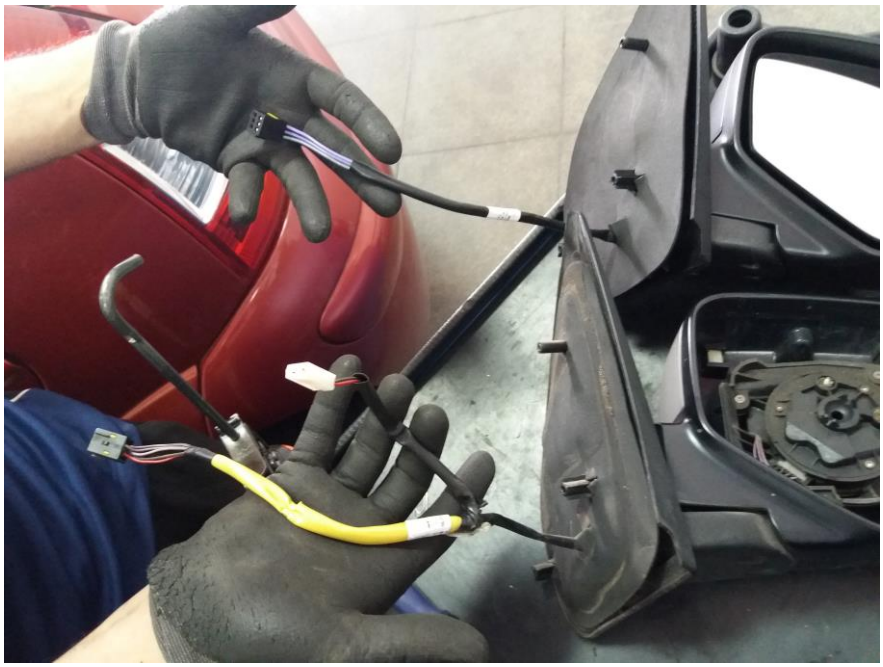


6

Para isso é necessário o uso de um clipe de papel pequeno, para sacar os terminais do conector. Desaloje a trava amarela, correndo-a para fora.

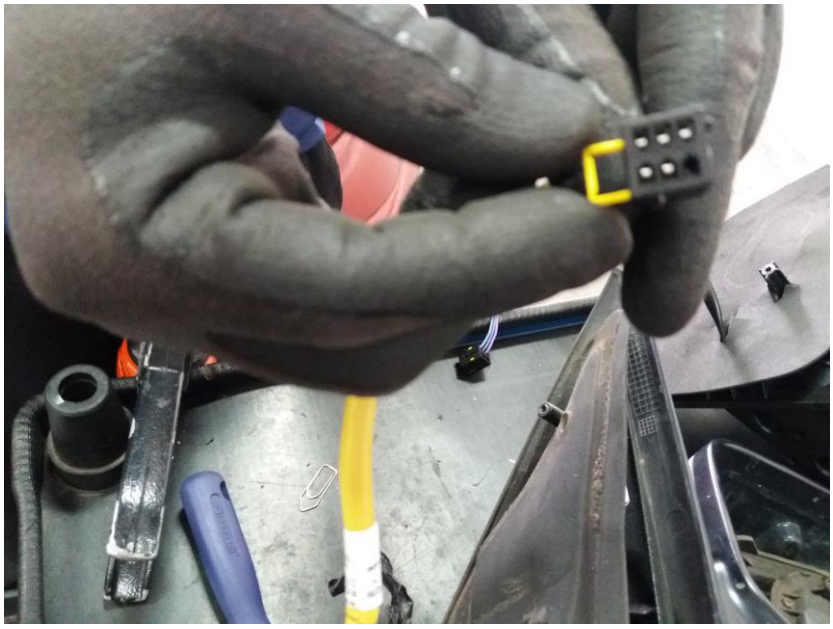

7

Utilizando o clipe destrave os terminais com os fios Vermelho e marrom.

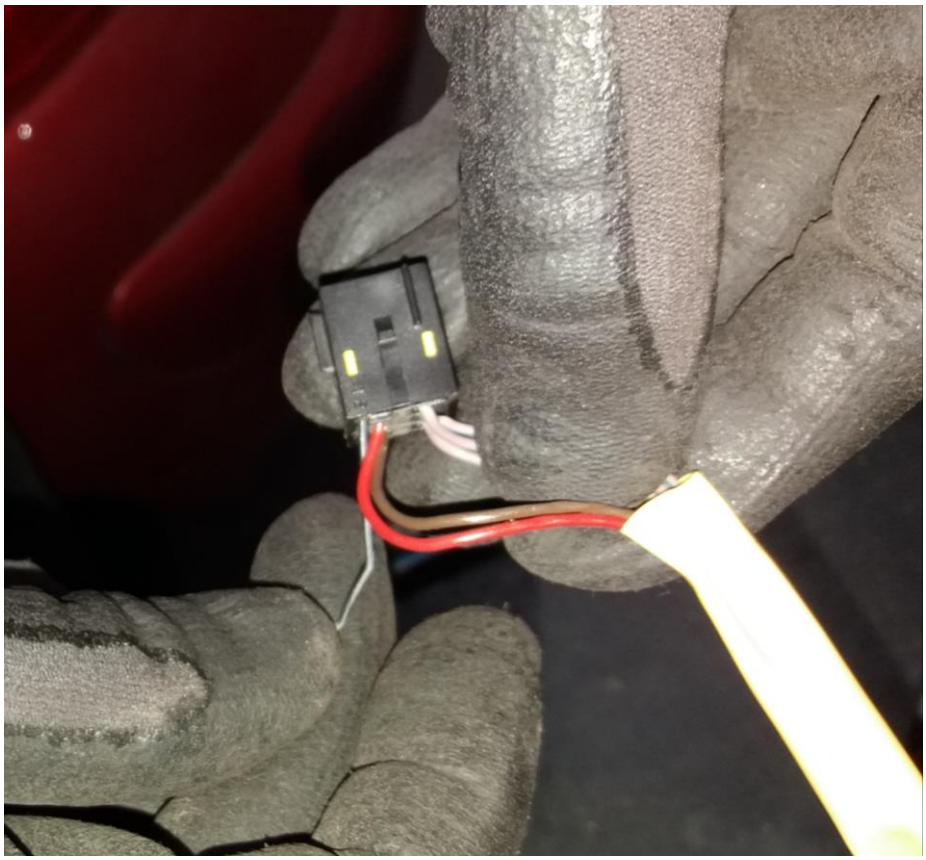

8




9

Passe encaixe os terminais no conector da nova peça.



10

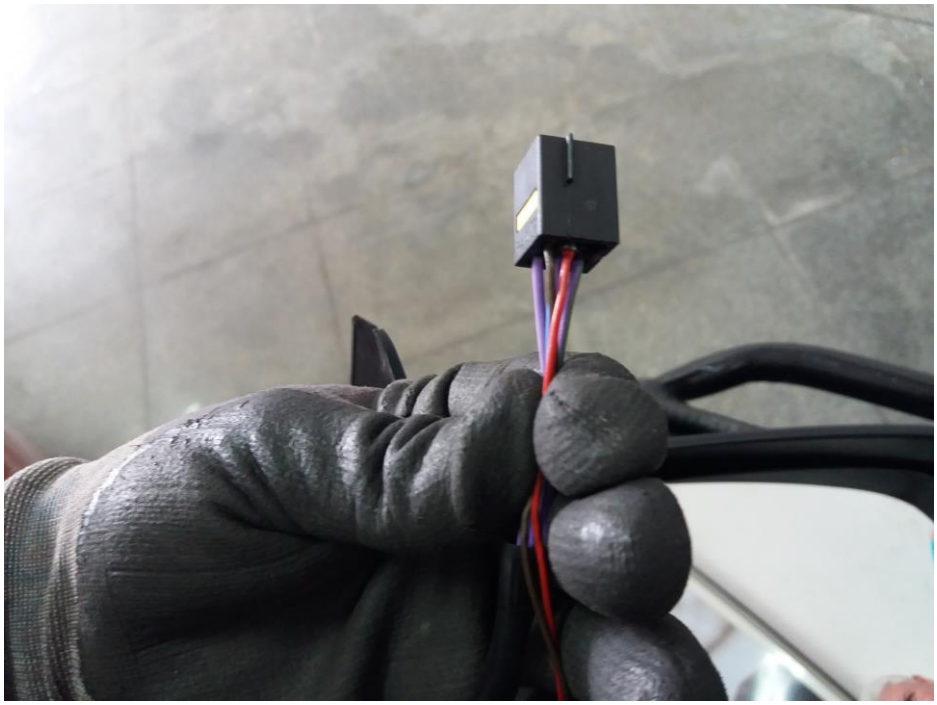

11



12



13

