Vid Ford Ranger 2013 para-brisa.

Vidro de alta complexidade, não possui molduras externas. O detalhe fica por conta do sensor de chuva, que é o mesmo sistema utilizado no Ford Focus novo, ou seja exige total cuidado para salvar o gel.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Remova as palhetas.



3

A grade é presa por grampos tipo arrebites.

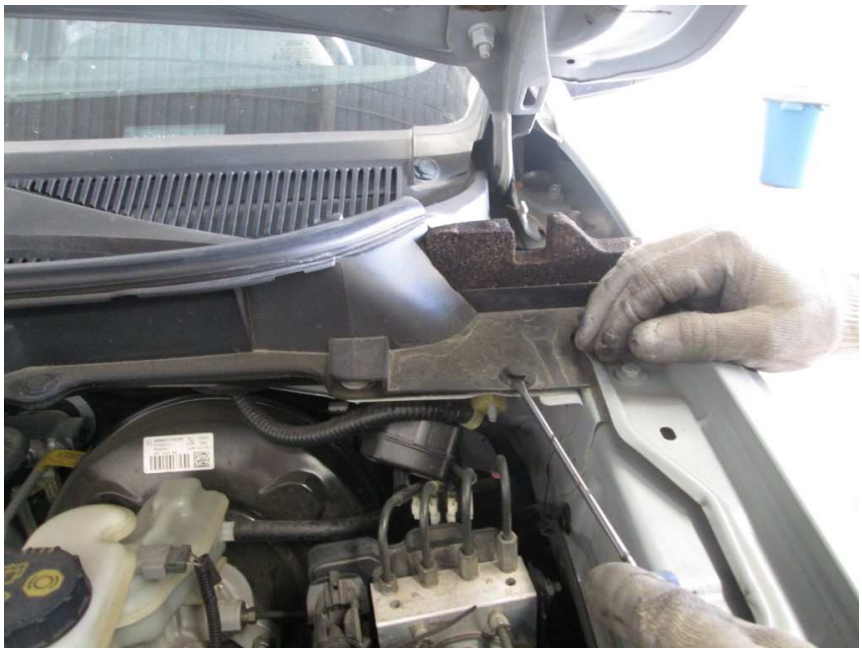

4

Remova os cantos primeiro.



5



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

No interior do veículo para veículos sem sensor, utilize um alicate de bico para destravar a base do espelho interno.



7

Para os vidros com sensor de chuva, remova a capa de proteção que envolve o espelho retrovisor e o sensor de chuva.



8

Para remover o espelho gire-o no sentido horário, e para o sensor de chuva remova a trava que é parecido com o utilizado na Ranger.



9

Para um melhor aproveitamento do gel do sensor, o ideal é remover-lo depois de removido o vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

10
Na remoção do vidro atenção para os calços plásticos existentes nos cantos superiores.



11



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

12

Na aplicação do novo adesivo recomenda-se o uso do corte parcial.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

13


05
03
RANGER
Ford
SE-ARACAJU
OEQ-3761