Volvo C 30 2007-2012 para-brisa

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta do conjunto sensor de chuva e retrovisor interno. Este vidro possui moldura extrudada de fácil reaproveitamento. Sua grade churrasqueira é presa por duas travas no centro e grampos nas laterais.

1



2

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

3

Para remoção do vidro é necessário retirar os limpadores.



4

Retira-se também a grade churrasqueira. Para isso gire os parafusos Philips 40 graus, localizados no centro.



5

Vista interna das travas.



6

Para desencaixar a grade puxe para baixo em direção ao motor.



7

Para ter acesso a base do retrovisor e o sensor de chuva, remova a moldura que se divide em duas partes no centro.



8



9


Centro
CEE
Educacional Erbele
FESTIVAL DE
FUTSAL
2017
DYNAUDIO

10

Para desencaixar o retrovisor, segure firme na base e gire no sentido anti-horário.




11



12

Para retirar o sensor solte as travas metálicas.

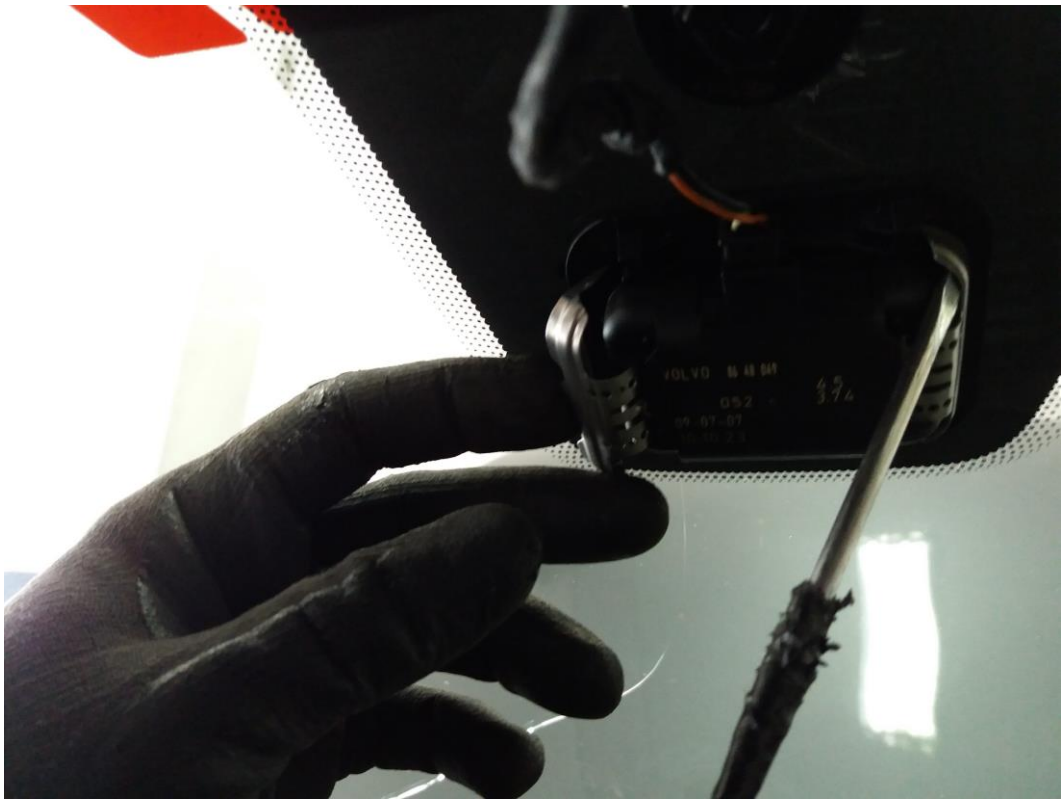


13



14

No corte do adesivo, para se ter um aproveitamento da moldura, passe o cabo por entre o vidro e a extrusão.

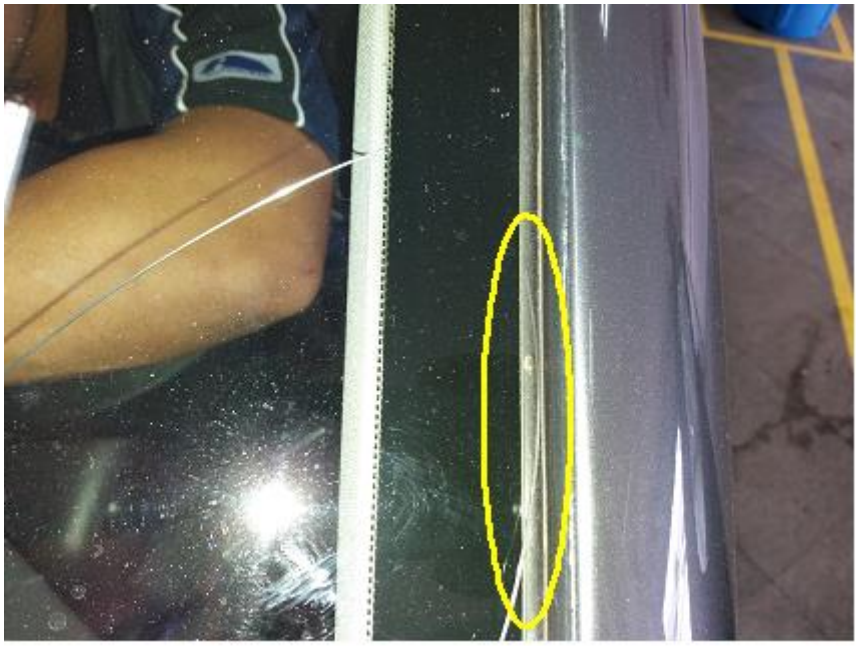

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.


Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

15

É possível fazer uma boa aplicação de cola sobre cola, já que toda a moldura fica intacta no quadro do veículo.



16

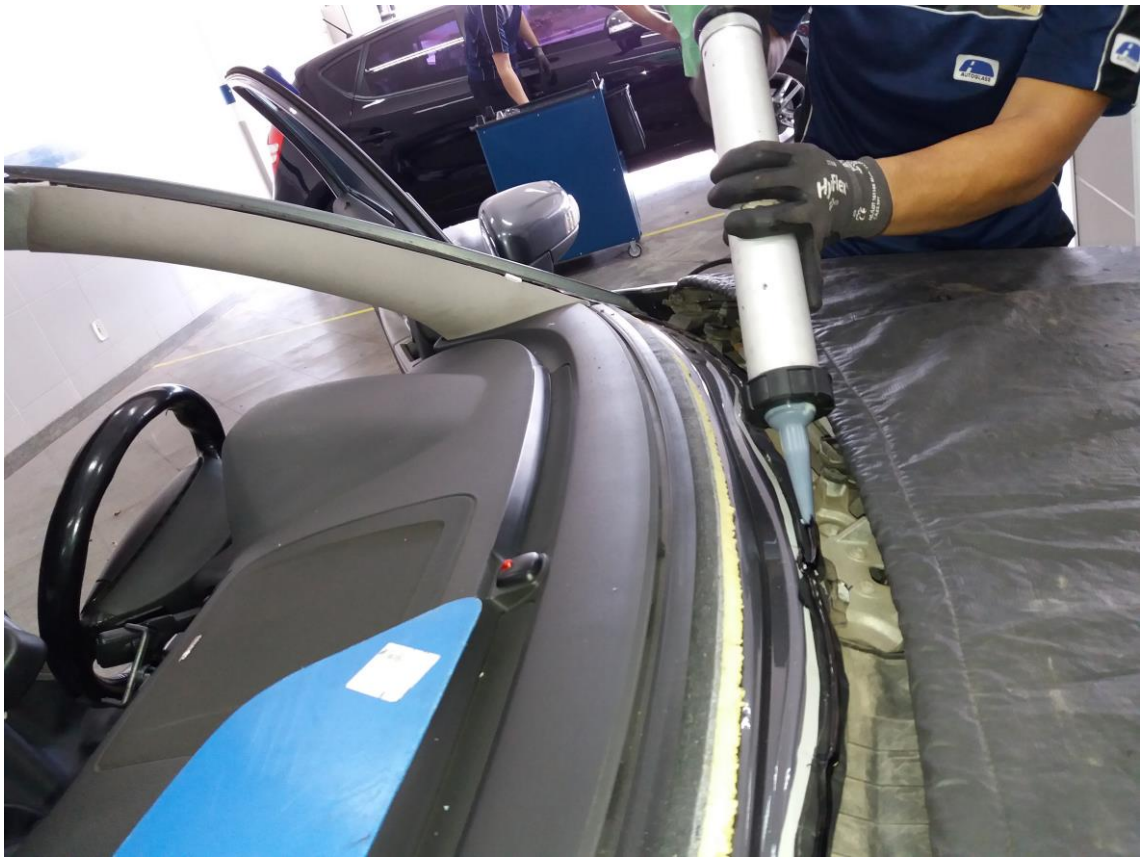

17



18

Ao montar a grade, atenção para o travamento central.



18

Na montagem interna, caso não seja possível o reaproveitamento do gel original, aplique o gel Pesilox fixtudo transparente, bem no centro do sensor e em seguida encaixe o senso no vidro desta forma faz com que o gel se espalhe por toda a área do sensor.



19



20

Encaixe o retrovisor e monte as proteções de acabamento.



21

