Volvo VM 2003 Para-brisa

Vidro de alta complexidade, devido ao tamanho. Possui moldura inteiriça envolvendo todo o vidro. É necessário remover as molduras laterais, as palhetas e as molduras inferiores.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Levante o capo.



3

Para remover as molduras laterais retire os parafusos na coluna da porta.



4

Mais dois parafusos na frente.



5



6

Remova os limpadores. Uma dica é voltar os limpadores aos seus lugares, porém inclinados para baixo.



7

Retire as molduras inferiores. São parafusados.



8

Retire a guarnição que é bem flexível de fácil remoção.




9

Faça a remoção do vidro.



10

Monte a guarnição no novo vidro.

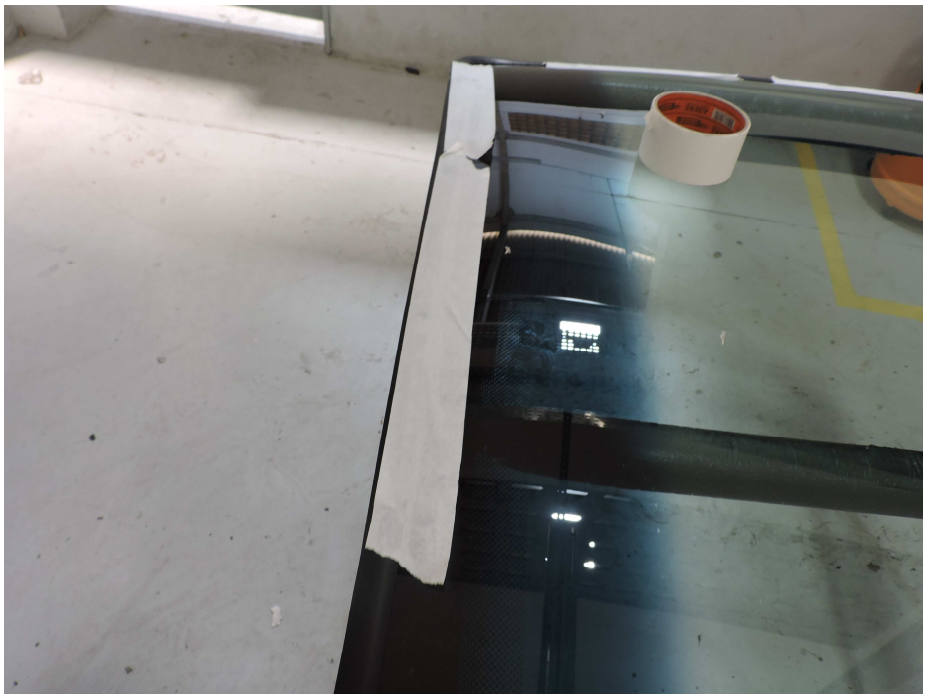

11

Recomenda-se aplicar a cola com bico normal.



12

Para instalar o vidro eleve-o para cima para passando por dentro do quebra sol (chapel.) e acima do capo, e volte para baixo dando posição para encostar o vidro na cola.



13

