Volvo XC60 2011 cod. 500999

Peça de alta complexidade para substituição. É necessário desmontar parcialmente o para-choque, a moldura do teto, e deslocar a moldura lateral, para ter acesso a porca de fixação superior, esta porca usa-se um canhão 10, assim como as duas porcas inferiores.

1




2


Para soltar a ponta do para-choque retira-se 4 parafusos torx na caixa de roda traseira.



3

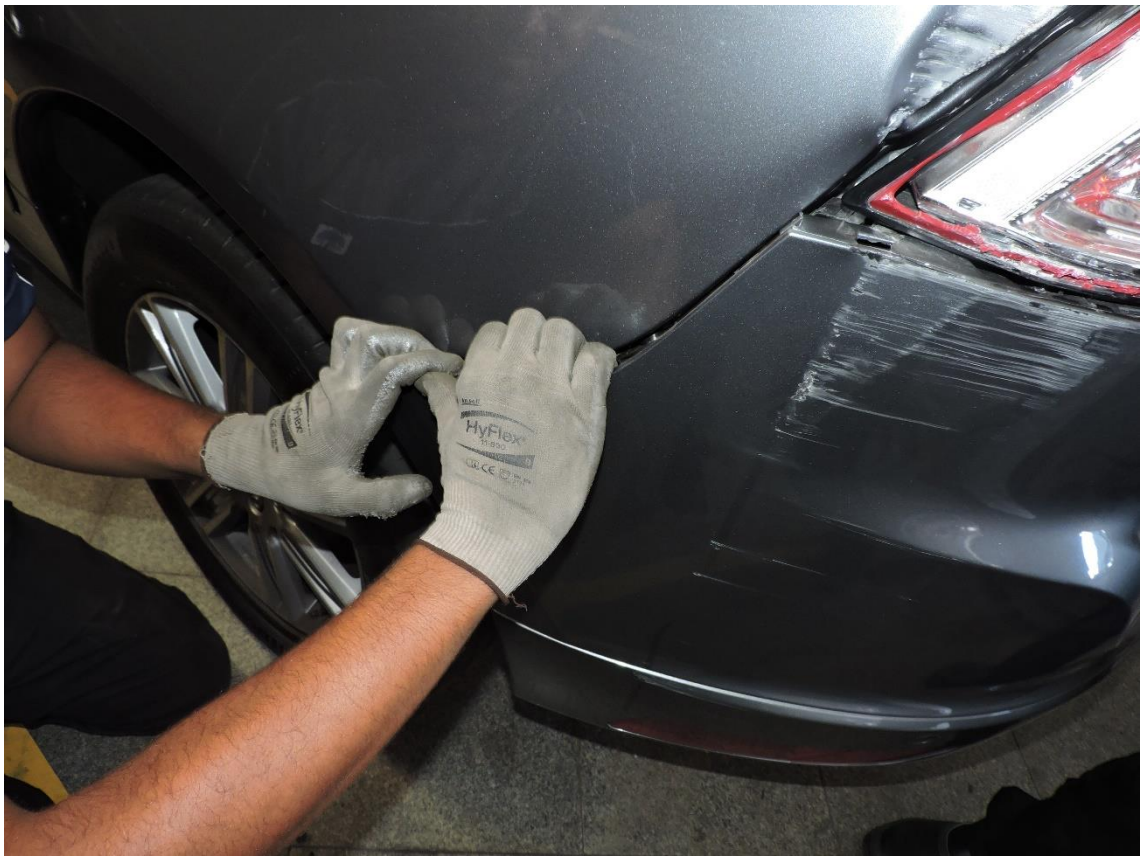


4

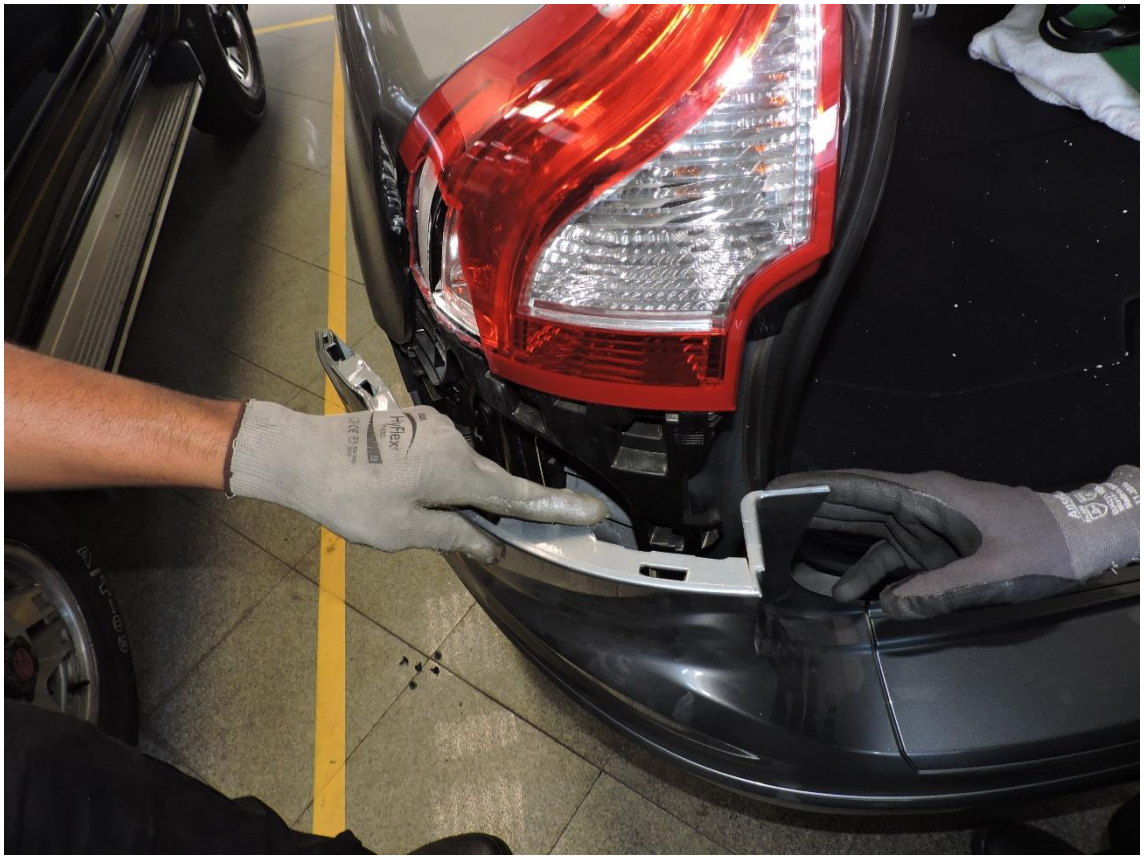


5

É preciso remover a garra do para-choque que fica sobre a base da lanterna. É presa por 3 parafusos.

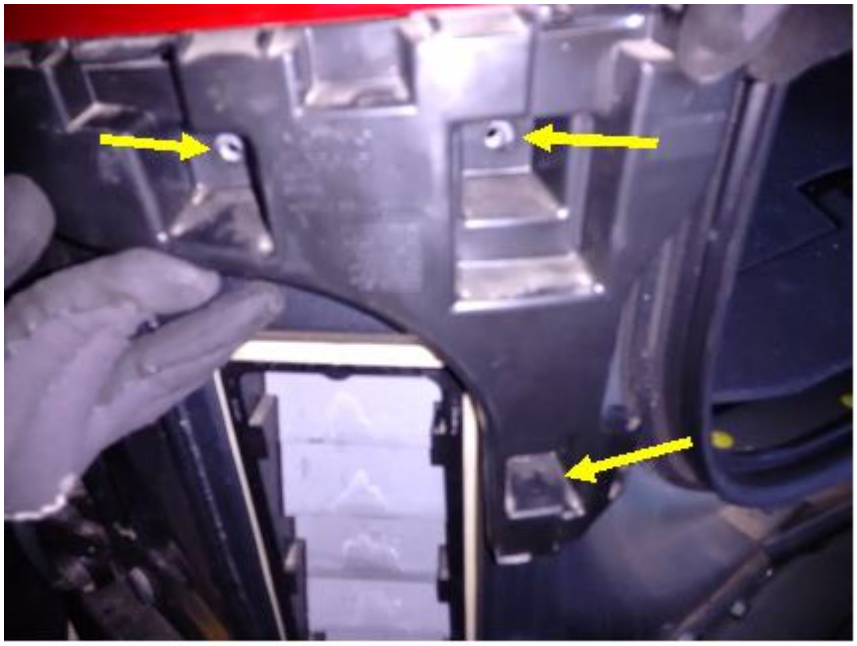

6

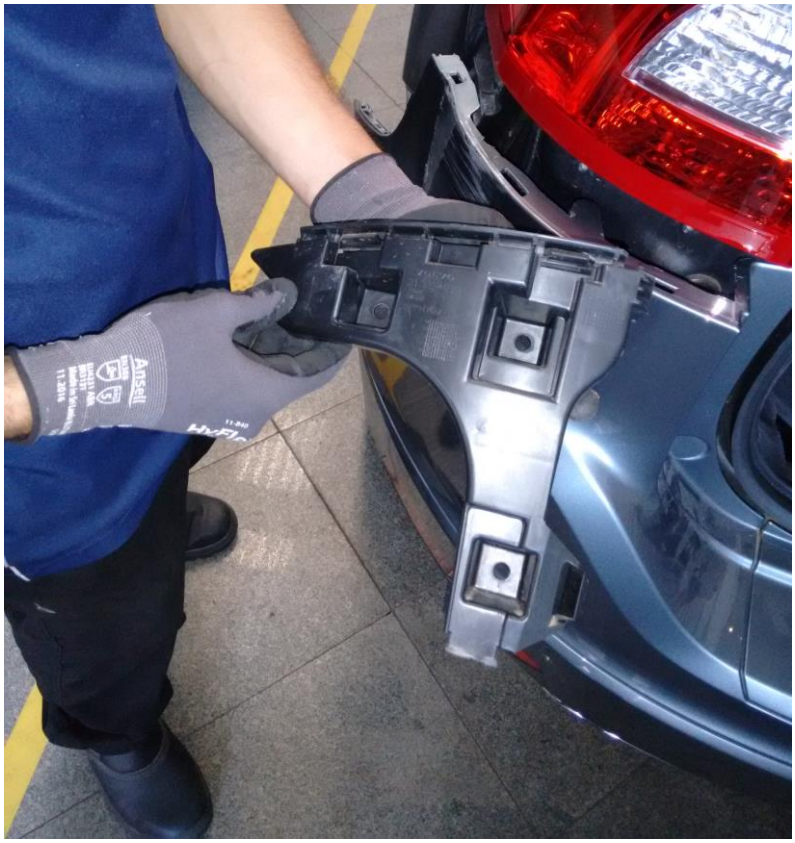


7

Do lado de dentro do porta-malas retire o acabamento de acesso as lâmpadas da lanterna, é uma capa de fácil desencaixe.




8

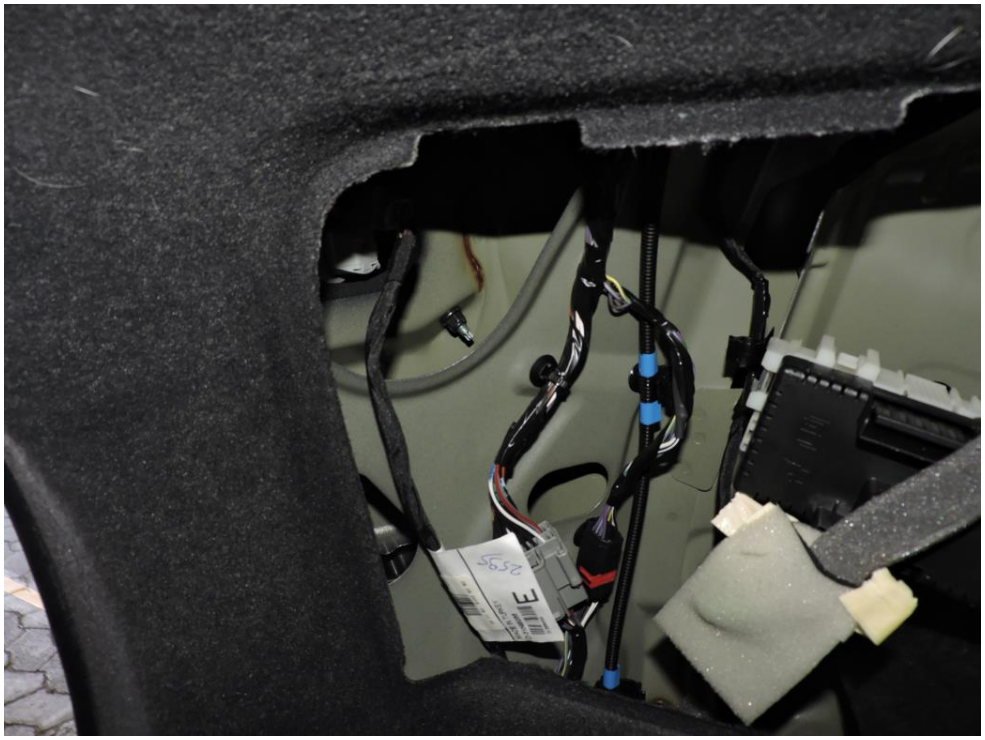

9

Esta tampa dará acesso as duas porcas inferiores de fixação da lanterna.

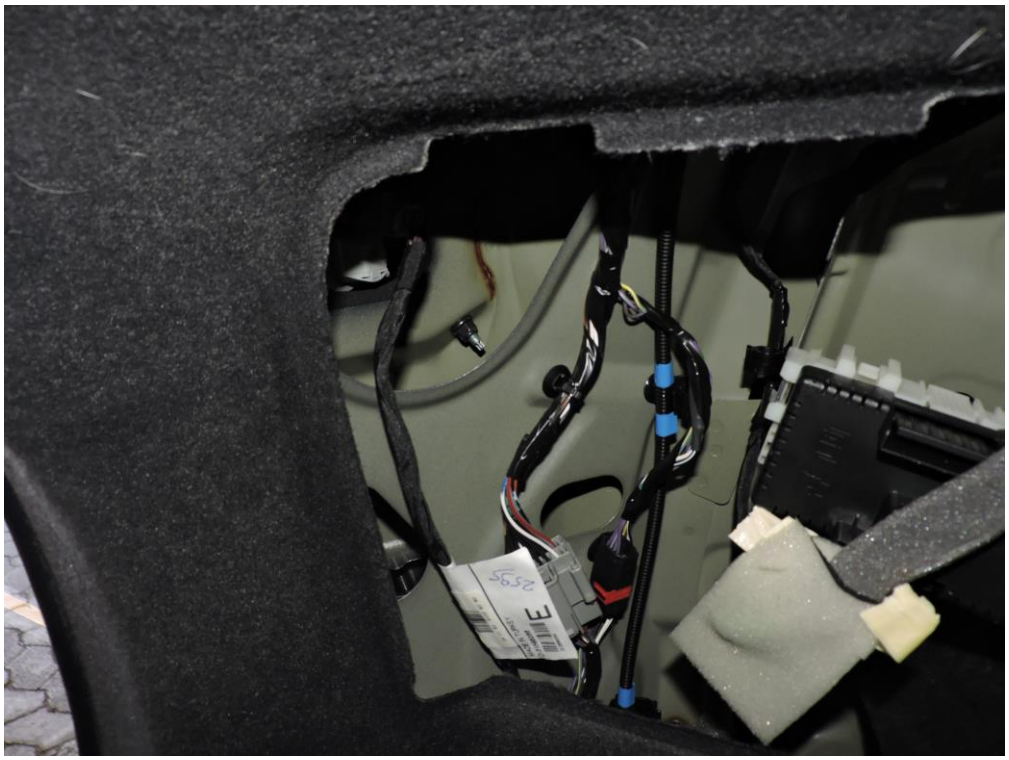

10



11



12

Na área superior da moldura lateral há uma pequena sub moldura que pode ser removida por meio de uma espátula de nylon.



13

A moldura superior do porta malas deve ser removido, possui travas na borda próximo a guarnição e garras que encaixam no forro do teto.



14

Para afastar a moldura que é a grande capa de proteção lateral é preciso remover os ganchos de carga.



15

Para facilitar o afastamento da moldura é recomendado retirar a moldura inferior. Para ter acesso aos parafusos de fixação levante a proteção do acoalho sobre o pneu sobressalente.



16




17



18

Para deslocar a moldura use as pontas dos dedos para forçar para fora dando desencaixe aos grampos.

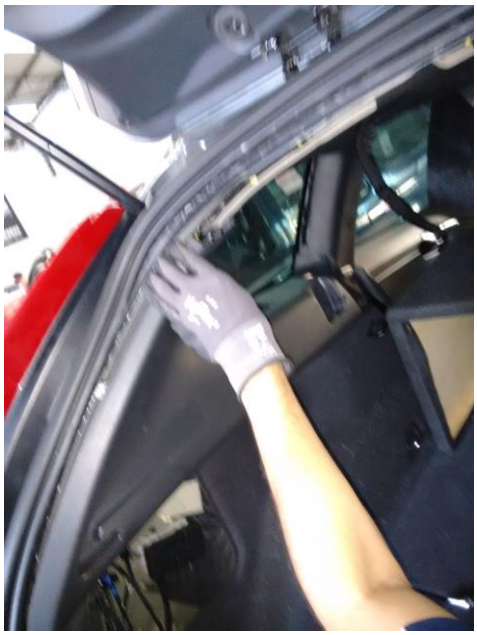

19



20

Localize uma abertura próximo a um parafuso de aterramento. Acesse a porca com um canhão de dez milímetros, recomenda-se aplicar massa de calafetar na boca da ferramenta para evitar que a porca caia dentro da lataria do veículo.



21

Para deslocar a lanterna basta puxar para trás.



22

Esta lanterna possui luzes de freio e farolete em led e luz de ré, pisca e neblina em lâmpada incandescente.



23

Luz de pisca com lâmpada pingão de 24W.



24

Luz de ré com lâmpada P 21W



25

Luz de Neblina com lâmpada P 21W

