Chery Celer 2011 PTA TR.

Vidro de baixa complexidade para instalação. O detalhe fica por conta da remoção da moldura externa anterior que deve ser removida para inserir o vidro dentro da porta.


1

O forro de porta é fixado por quatro parafusos sendo: 1 sob uma tampa na maçaneta interna, um sob um tampão no puxador, e dois na parte inferior.




2

Para deslocar o forro, inicie na parte inferior, e em seguida eleve-o para cima para desprender da pestana.

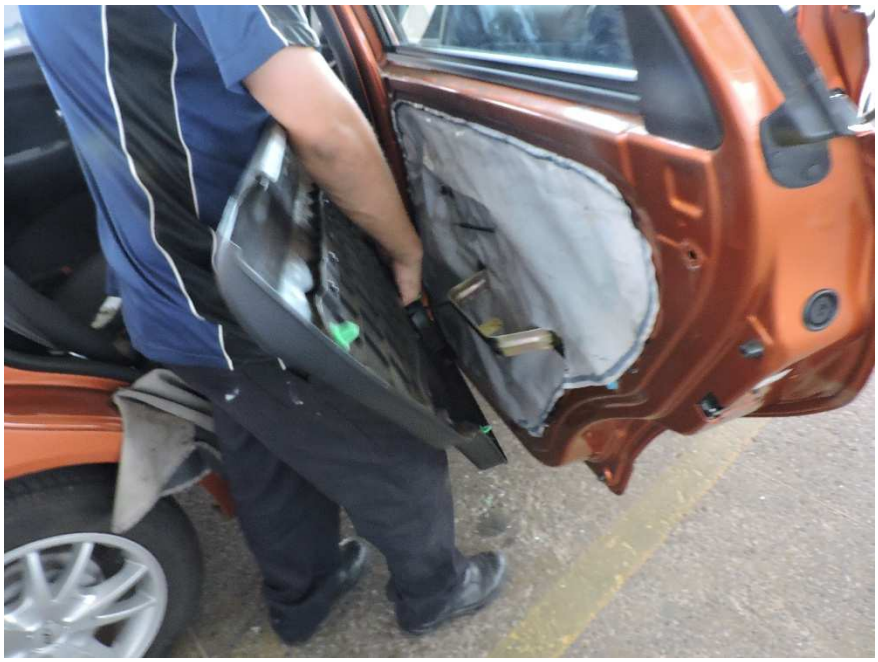


3

Desencaixe a moldura posterior, que é presa por grampos tipo de forro de porta.

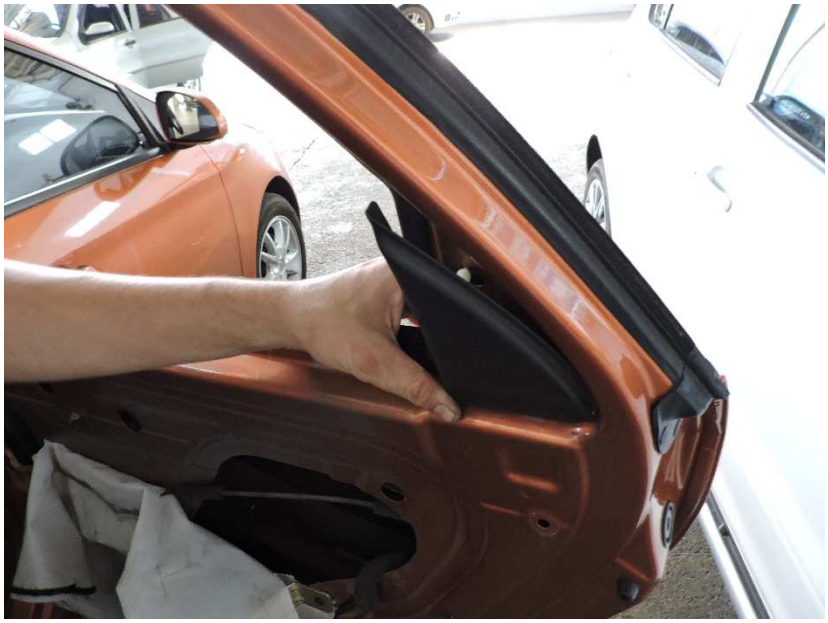

4

Remova uma porca por dentro para soltar a moldura externa.

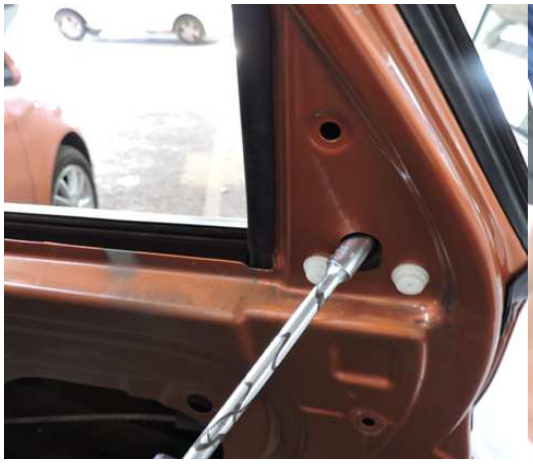



5

Desloque a canaleta para ter acesso a dois parafusos que prendem a moldura metálica anterior.




6

Removido os parafusos movimente a moldura para frente para que se solte dos orifícios na lateral.



7

Retire o grampo do suporte (igual ao utilizado no HB20) que fixa o vidro a máquina de vidro.

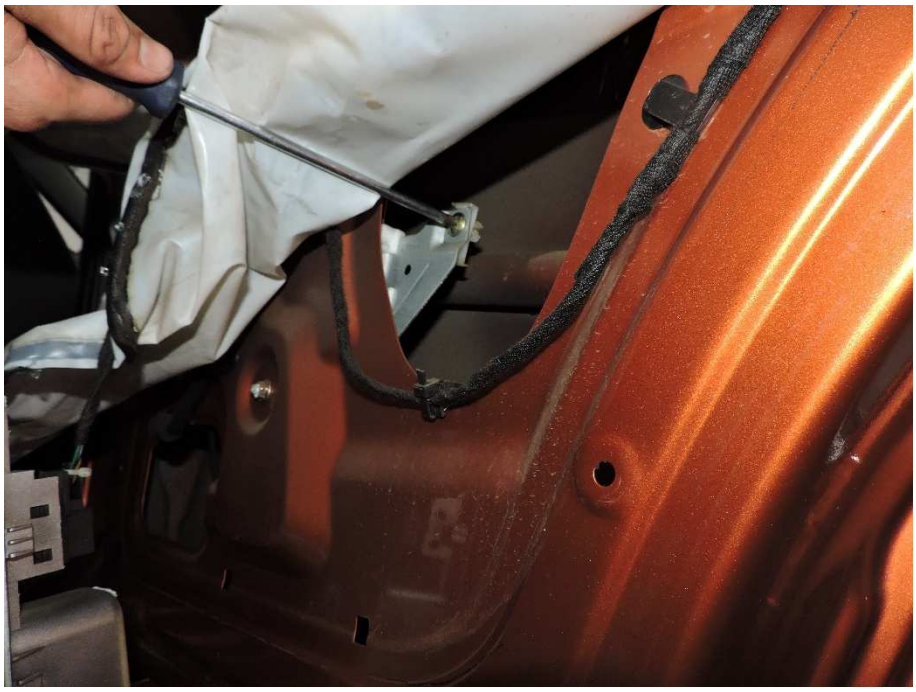

8

Insira o vidro dentro porta, descendo-o totalmente em pé, passando primeiro na abertura anterior.



9


Parafuse o vidro a máquina.



10

Volte a moldura e em seguida encaixe a canaleta do vidro.



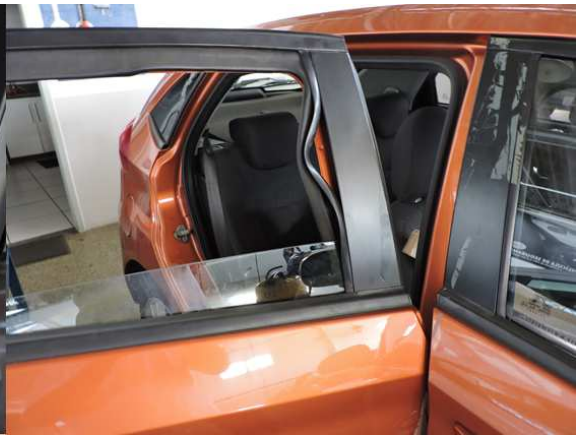

11

Monte o forro de porta e faça a gravação do número do chassi para encerrar o serviço.

