Chrysler Jeep Compass 2012 PTA TR

Vidro de alta complexidade, o forro de porta, que se divide em duas partes. A primeira parte consiste na área do puxador, e a segunda parte é o forro por completo que sai elevando todo para cima. Um detalhe muito importante e que a fechadura, sai junto. Para inserir o vidro dentro da porta é preciso remover a janela fixa.

1

Utilize os EPIs necessários.



2

Retire um parafuso no puxador.



3


Desencaixe a uma parte do forro.



4



5

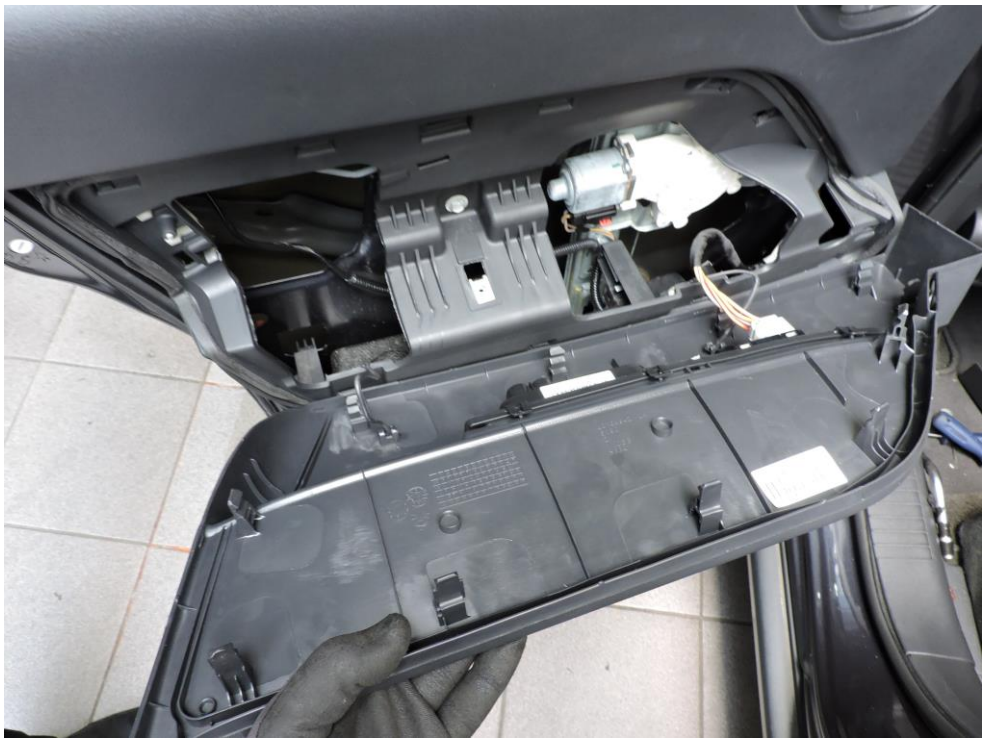

6

Remova a grade do alto falante, que é encaixada por pinos travas.



7

Remova alto falante observe os parafusos que são de dois tamanhos diferentes.



8



9

Remova os parafusos da parte de baixo do forro. Observe que o primeiro prende diretamente a máquina de vidro.



10



11

Retire um parafuso logo abaixo da maçaneta interna. Este parafuso prende diretamente a máquina de vidro.



12

Destrave a haste da maçaneta externa da fechadura e o conector elétrico da trava elétrica.



13

Solte os parafusos da fechadura.



14

Para desencaixar o forro empurre-o para cima, para soltar as garras.




15

Com as travas soltas da lataria, movimente o forro para frente para dar espaço a saída da fechadura, que sai em conjunto com o forro.



16

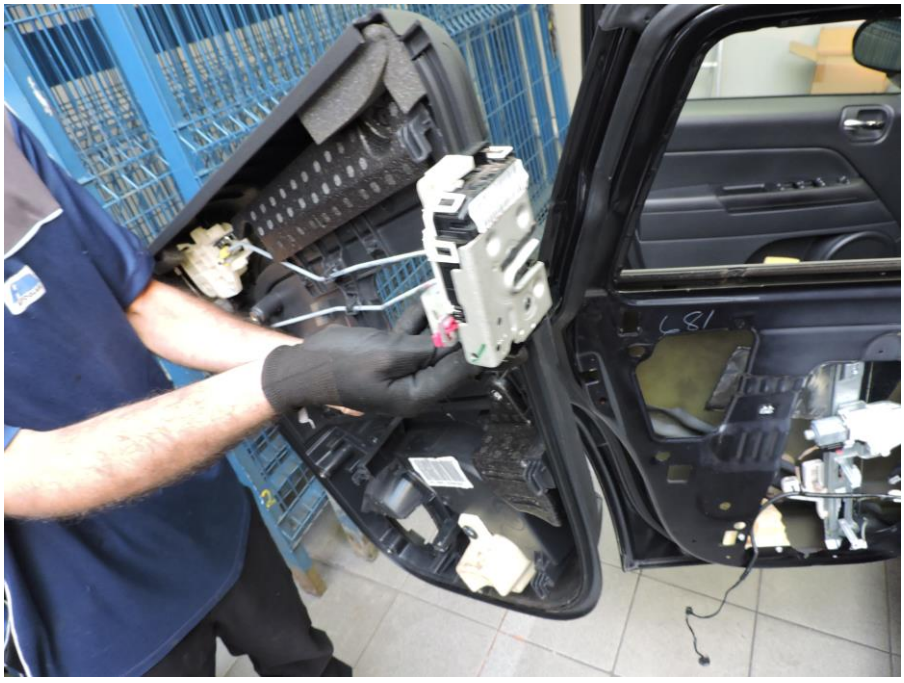

17

Travas do forro.



18

A janela fixa é encapsulada formando o conjunto coluna e canaleta completa. Para remove-la, retire um único parafuso bem amostra.



19

Desencaixe a canaleta e puxe a janela para frente para desencaixar da lataria.



20



21



22




23

Para inserir o vidro dentro da porta, desça-o sem inclinar.



24

A trava no arrastador da máquina de vidro é do tipo trava rápida, com pino encaixando diretamente ao vidro.

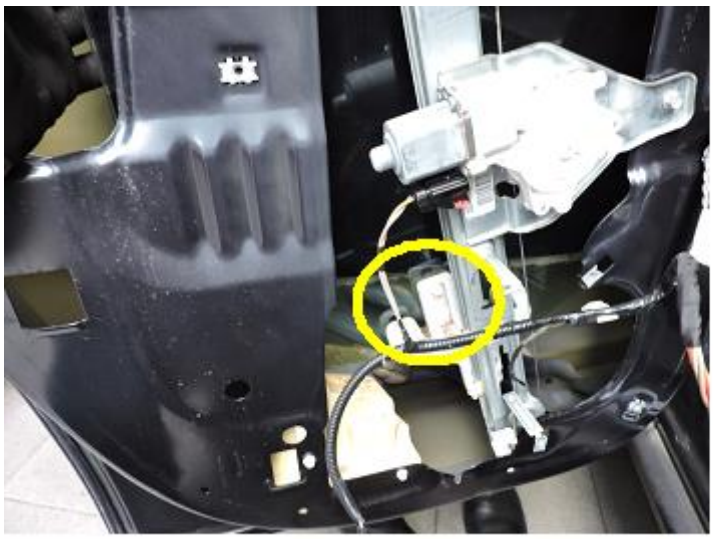

25

Monte a janela fixa, encaixando a canaleta.



26



27

Na montagem do forro, após encaixa-lo, logo em seguida parafuse os dois parafusos que fixam diretamente a máquina. Desta forma é possível fazer os testes de movimento de abertura e fechamento do vidro.



28



29

Feito os testes monte o restante.



30

