Chrysler jeep Compass 2012 PTA DT

Vidro de média complexidade, não é preciso a remoção do forro por completo para troca do vidro.

1

Utilize os EPIS necessários



2

Retire o parafuso do puxador.




3

Desencaixe a parte central do forro.



4

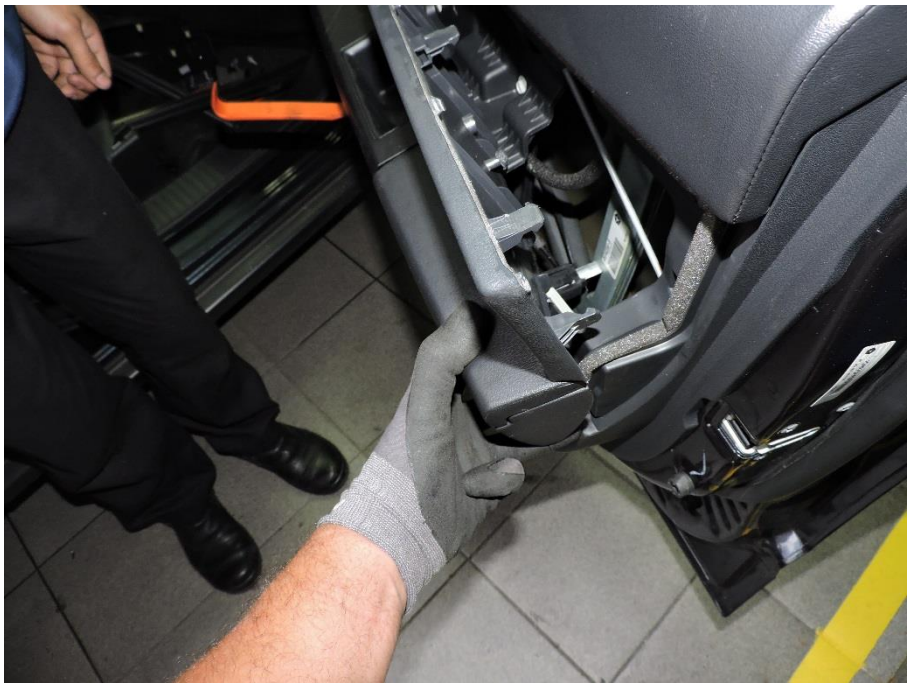

5

Assim já é possível ter acesso ao arrastador da máquina, e é possível aspirar parte da porta.



6

Retire a grade do alto falante fixada por grampos.



7


Caso precise aspirar o interior da porta é preciso retirar o alto falante observando a diferença nos parafusos que são de dois tamanhos.



8



9

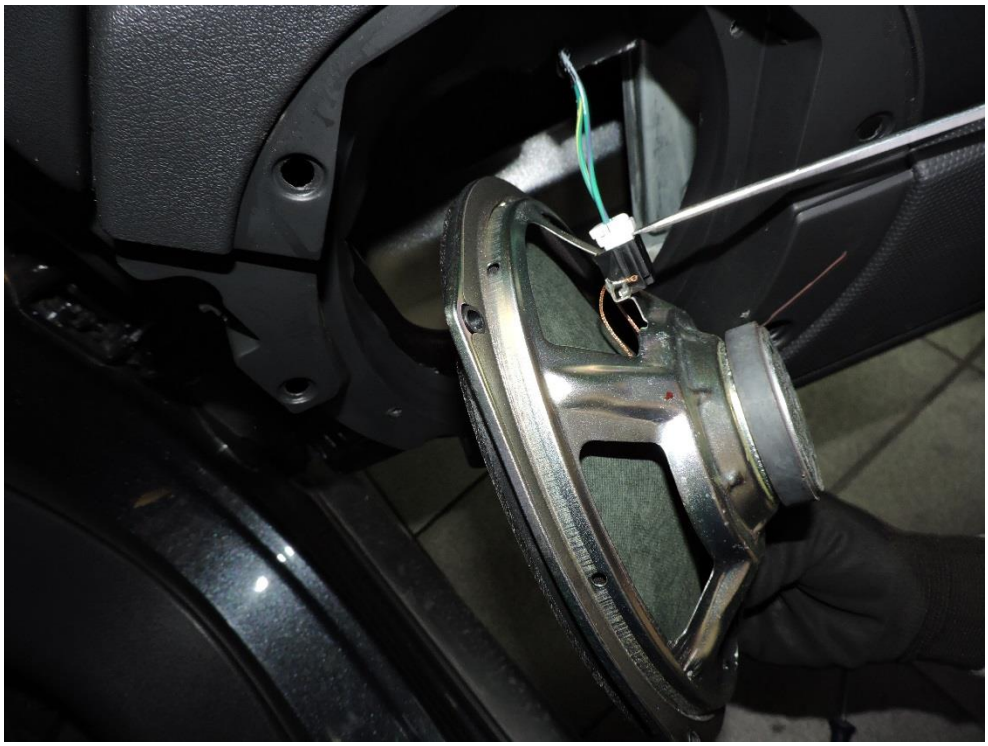


10

Foto do forro desmontado pronto para aspirar e instalar o novo vidro.




11

Para inserir o vidro da porta incline-o para frente.

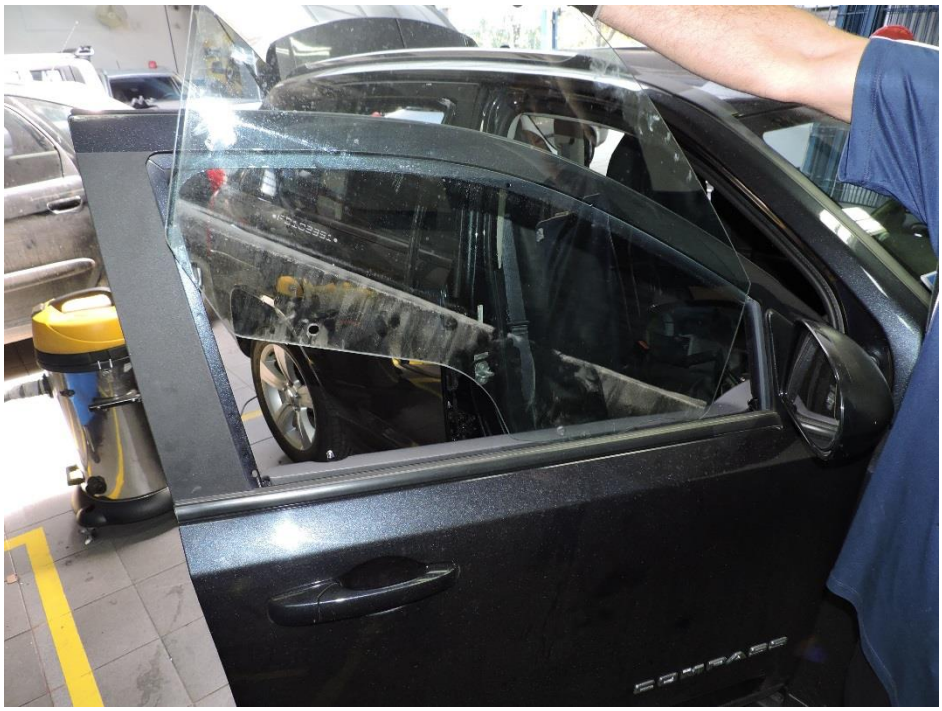

12

Desça-o posicionando dentro da canaleta, e até o travamento na máquina que é do tipo engate automático.

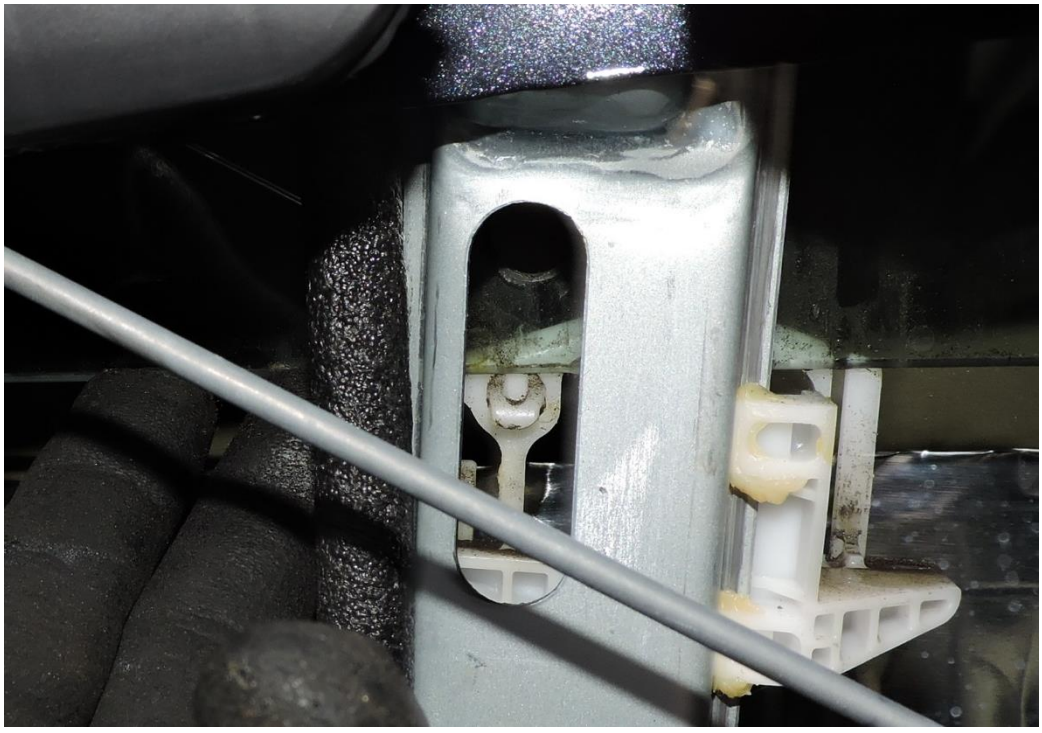

13

14

