Citroen C3 2012 Para-brisas.

Vidro de média complexidade, não é necessário a remoção da grade churrasqueira para troca do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Não precisa remover os braços dos limpadores. Basta levanta-los.



3

Remova os acabamentos laterais presos a grade.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

4

O vidro não possui molduras nas laterais e nem no teto.



5

Para a remoção do conjunto espelho e Sensor de chuva utilize uma chave de fenda pequena, comece por remover as capas posicionando a chave por entre as duas partes, fazendo uma leve pressão até que parte do lado esquerdo se solte, em seguida desencaixe capa do lado direito soltando sua pequenas travas que são presas ao espelho.




6

Vista do conjunto sem o acabamento esquerdo.



7

Sensor é do tipo pastilha, solte as travas com uma chave de fenda, após solta-lo evite remover o conector elétrico, caso seja necessário remover o conector, certifique-se que a chave de ignição não será acionada enquanto o sensor estiver desplugado do veículo.

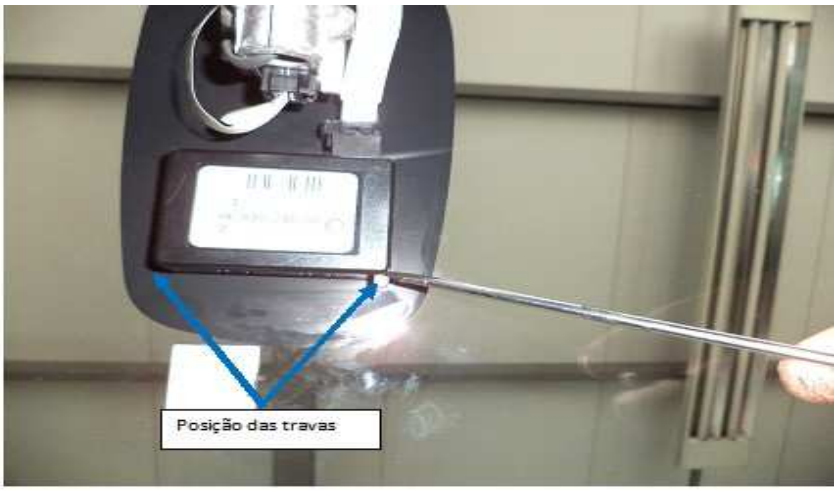

8

Para soltar o espelho segure firme e gire no sentido anti-horário.



9

Para cortar a cola na parte inferior basta passar o cabo por entre o vidro e a moldura da grade.



10

Após a remoção do vidro a grade fica intacta, parecido com sistema do Para-brisa do VW GOL GV.



11

Após a troca do vidro monte os acessórios internos e as molduras das pontas da grade.

