Citroen C3 2012 Q Vento.


Este vidro vem montado na estrutura com coluna e guarnição completo.

O manual abaixo trata-se da montagem do lado esquerdo, mas se aplica também ao lado direito.

1


Inicie a remoção do forro de porta retirando os parafusos Torx T20 localizados:

Um a frente do forro.

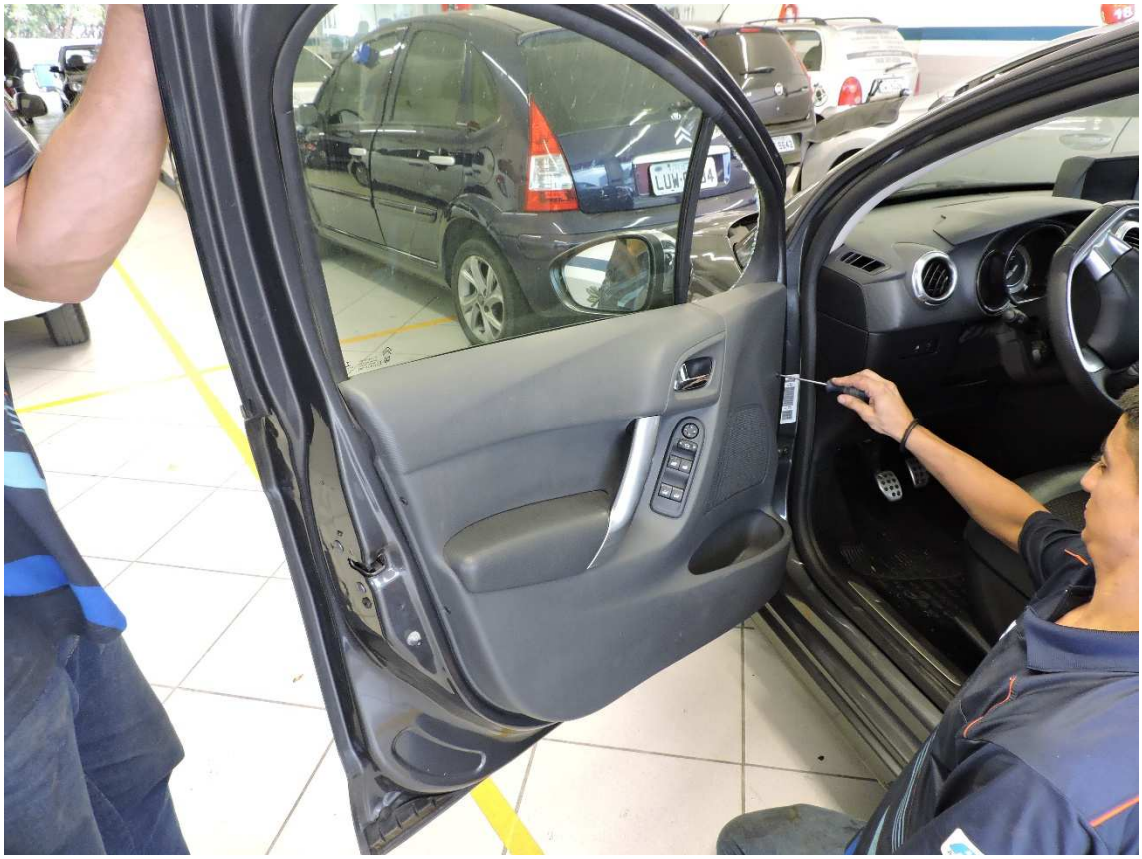

2

Dois na parte traseira.

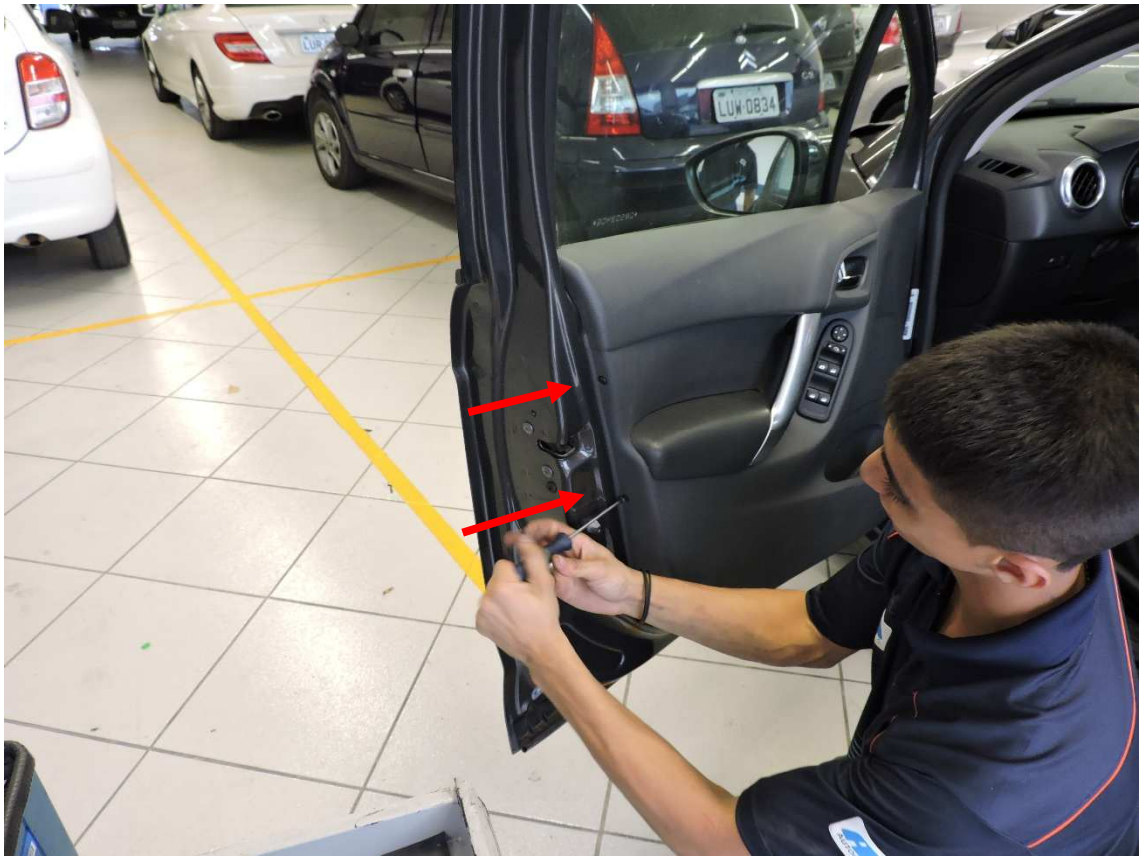


3

Um embaixo;




4

Usando uma espátula de nylon remova o acabamento prata do puxador da porta, para dar acesso aos dois parafusos Torx T30.

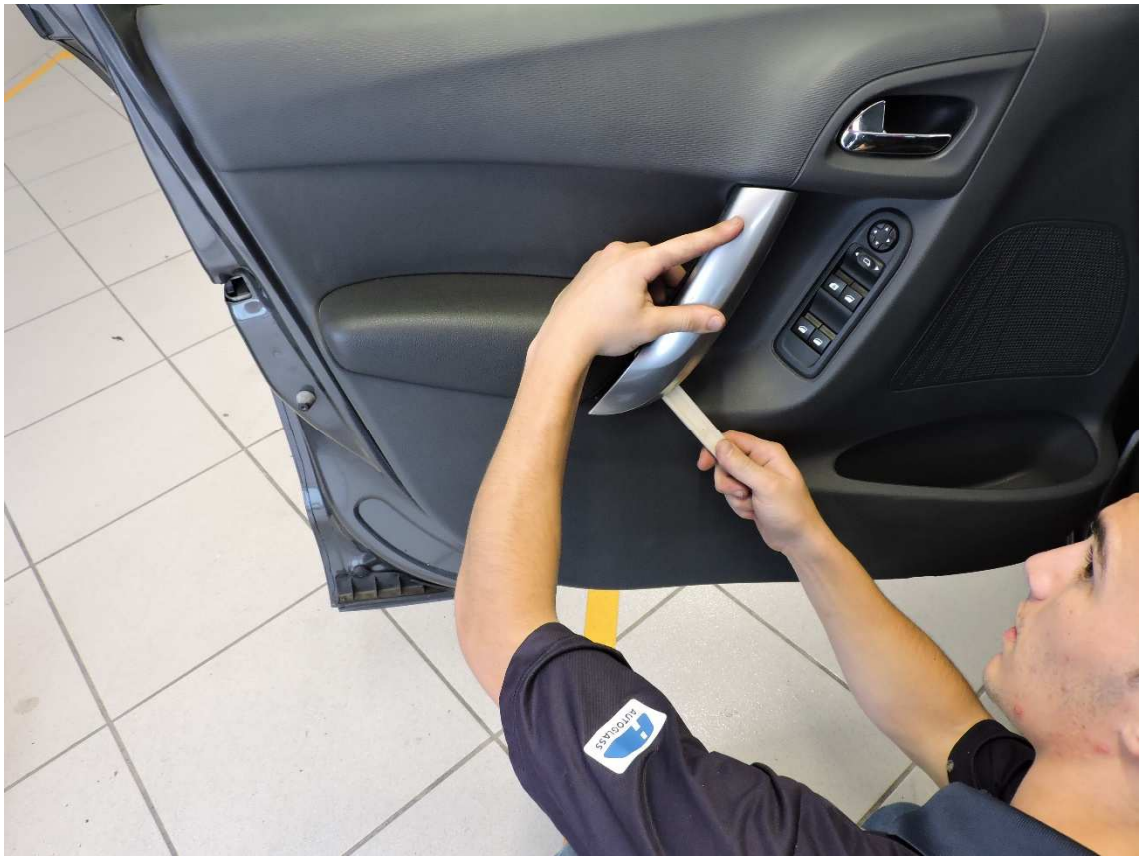

5

Remova os dois parafusos.

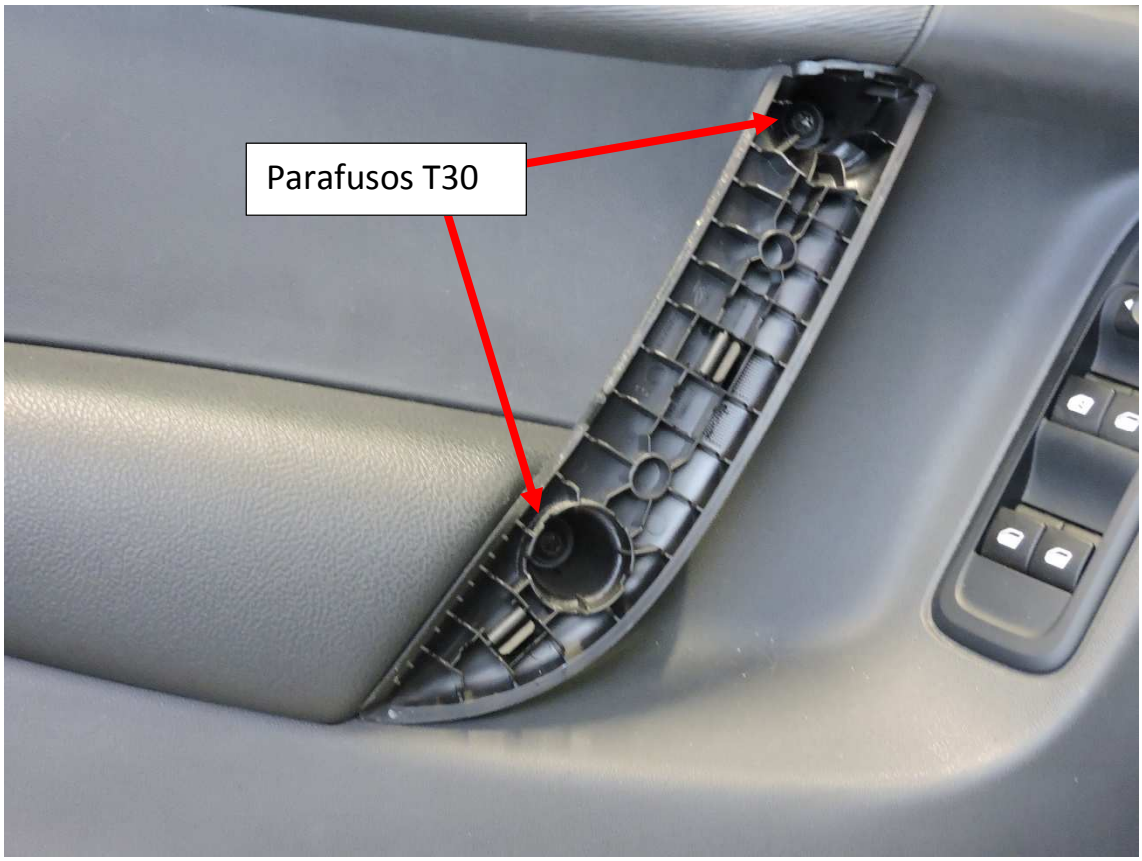


6

Remova o conjunto de interruptores dos comandos dos vidros e espelhos retrovisores.



7

Solte o primeiro conector com trava amarela deslizante, ao puxar a trava o conector já se desloca automaticamente.

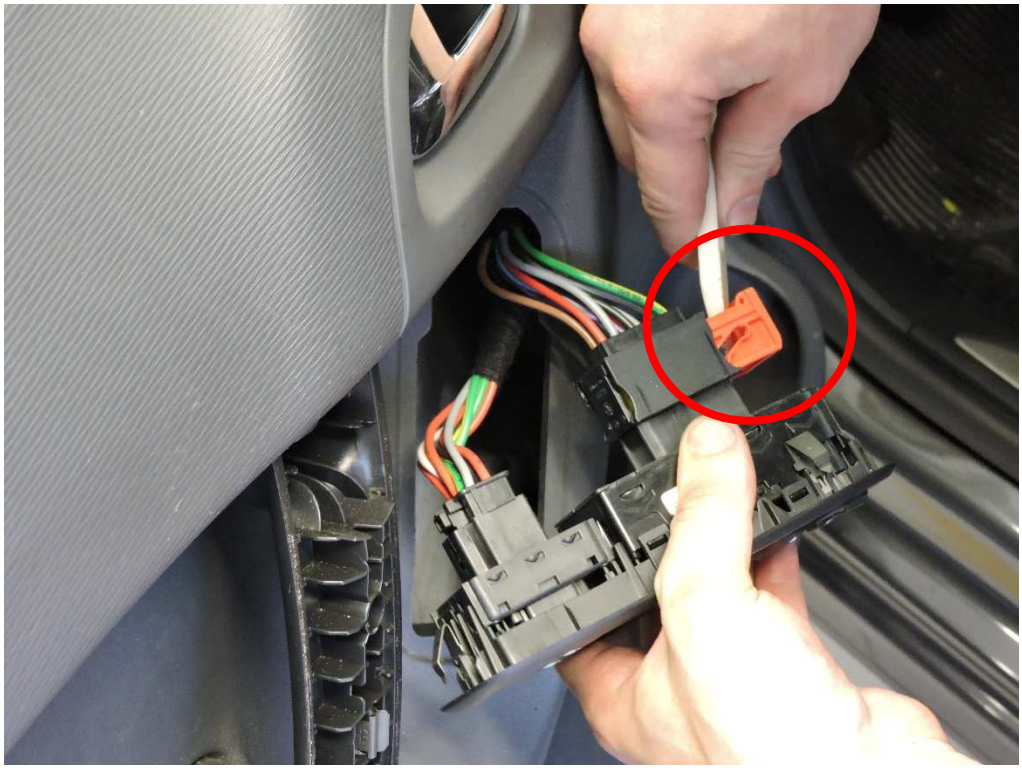

8

Para soltar o segundo conector, aperte a trava enquanto puxar.



9

Desloque o forro começando por baixo.




10

Com forro deslocado nas laterais e em baixo eleve-o para cima para se desprender da pestana.



11

Separe a maçaneta interna do forro, para isso empurre as travas indicadas na foto.

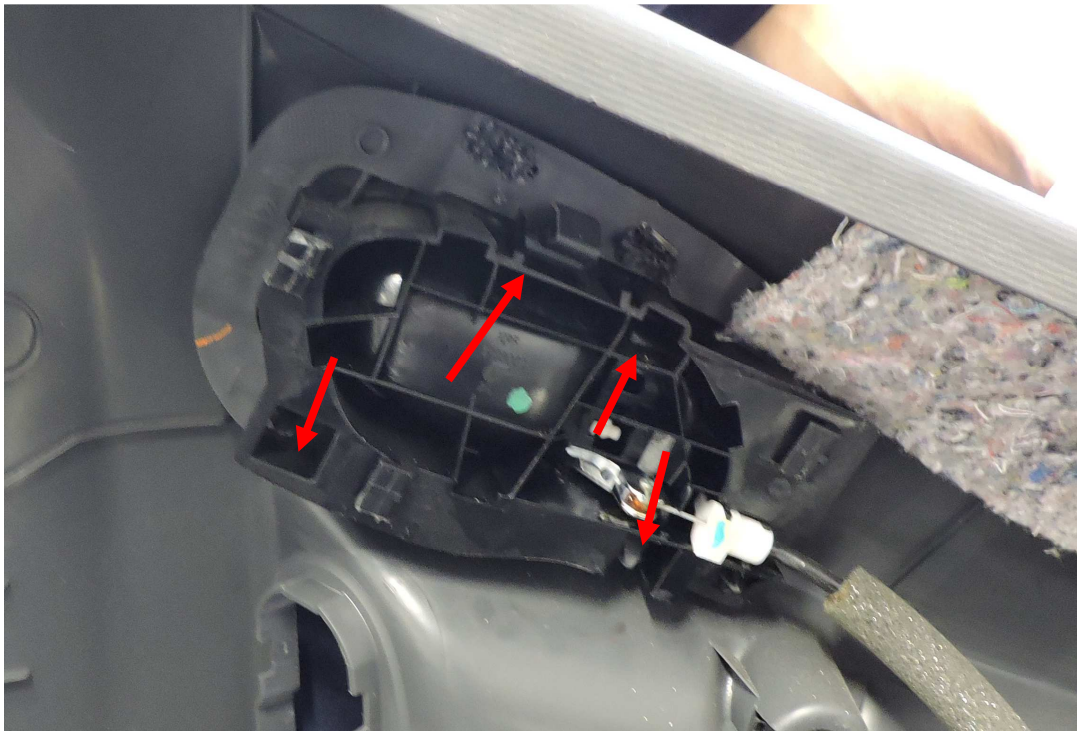

12

Remova parte do plástico de forração, apenas próximo ao alto falante.



13

Para remover a coluna com é necessário retirar três arrebites.




14

Remova a canaleta da coluna e a pestana interna.



15

Desloque a coluna com Qvento para trás e para cima.

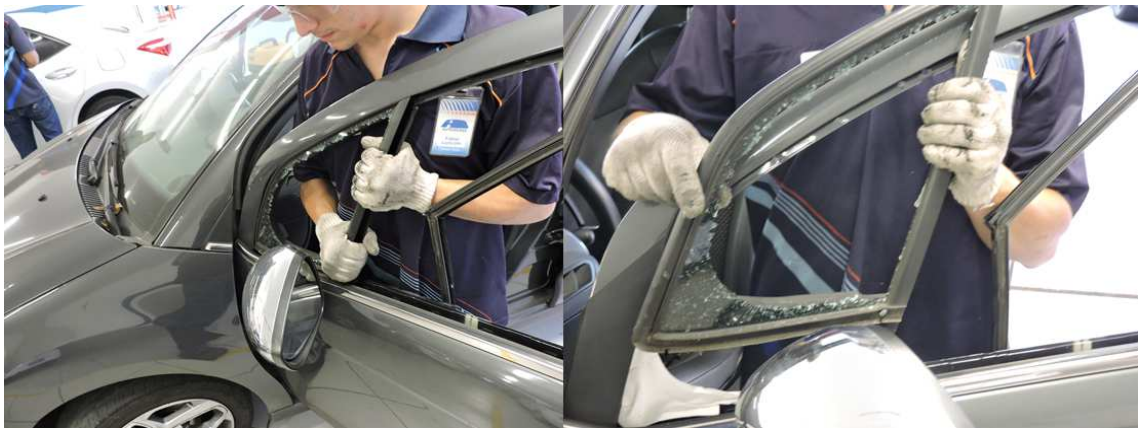

16

Encaixe a nova peça e prenda-a com arrebites.



17

Monte a canaleta e a pestana novamente, volte o plástico de proteção a sua posição,



18

Promova a montagem do forro de e seus periféricos, faça a aspiração do veículo para finalizar o serviço.

