Citroen C3 2012 - PTA TR

Para instalação deste vidro dentro da porta é necessário a remoção da canaleta; das pestanas e da guia posterior dentro da porta.


1

Para remover o forro de porta, retire os parafusos do puxador sob a moldura cromada.



2

Remova a maçaneta interna usando uma chave de grampo de maçaneta.

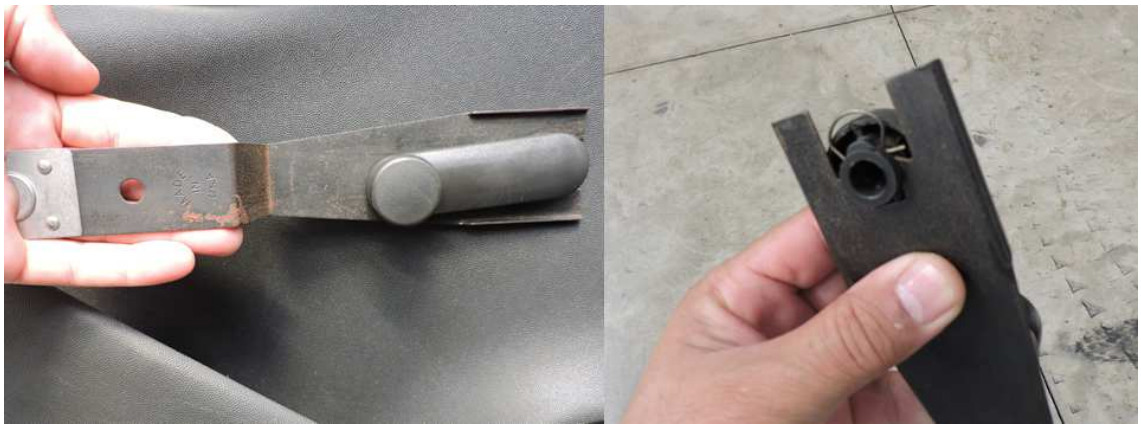

3

Retire um parafuso na parte posterior.



4

Um na parte inferior



5

Desloque o forro de porta.



6

Om bastante cuidado descole o plástico de proteção da porta.



7

Retire a guia posterior próximo a fechadura.



8

Retire as pestanas interna e externa .



9

Insira o vidro dentro da porta pelo lado externo.



10

Fixe o vidro a máquina através de dois parafusos.



11

Faça a montagem da Guia, das pestanas e por fim monte o forro de porta.





12

