Para-brisas

Este para-brisa possui moldura inteiriça envolvendo parte superior e laterais, a remoção do vidro pode ser feita sem retirar a moldura, para isso é necessário passar o cabo em todo perímetro do vidro, e puxar o cabo por dentro.

1

Tabela de EPI’s obrigatórios para a execução da atividade:

EPI's	Óculos de Segurança
	Luvas de Segurança
	Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Utilizando uma chave de 15mm remova as palhetas.



3


Remova os grampos tipo garra utilizando uma chave de fendas para soltar a grade.

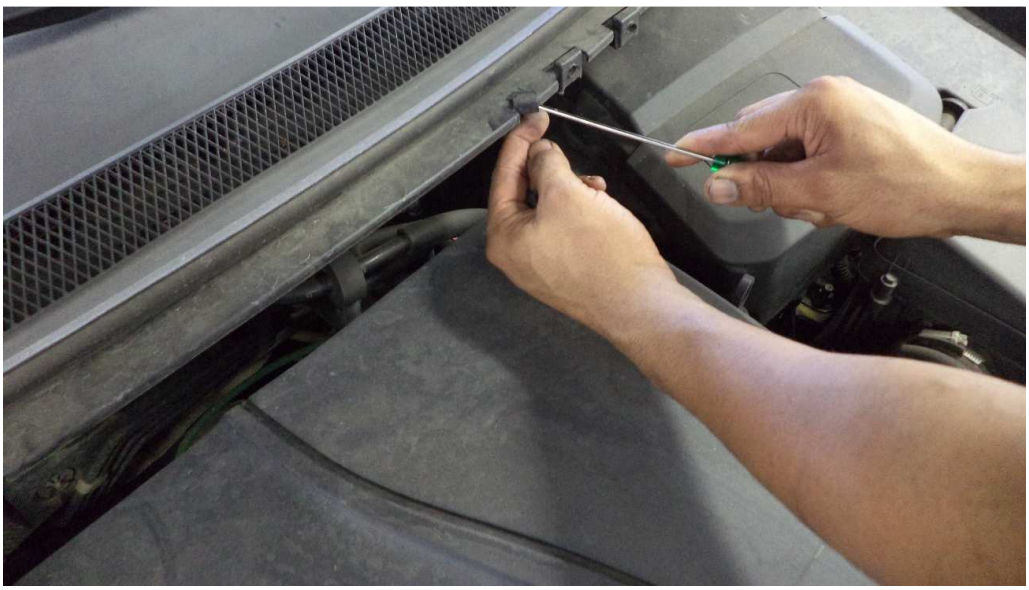

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

4

Levante a grade do lado do motor do veículo e puxe-a para baixo fazendo com desencaixe a parte do vidro.

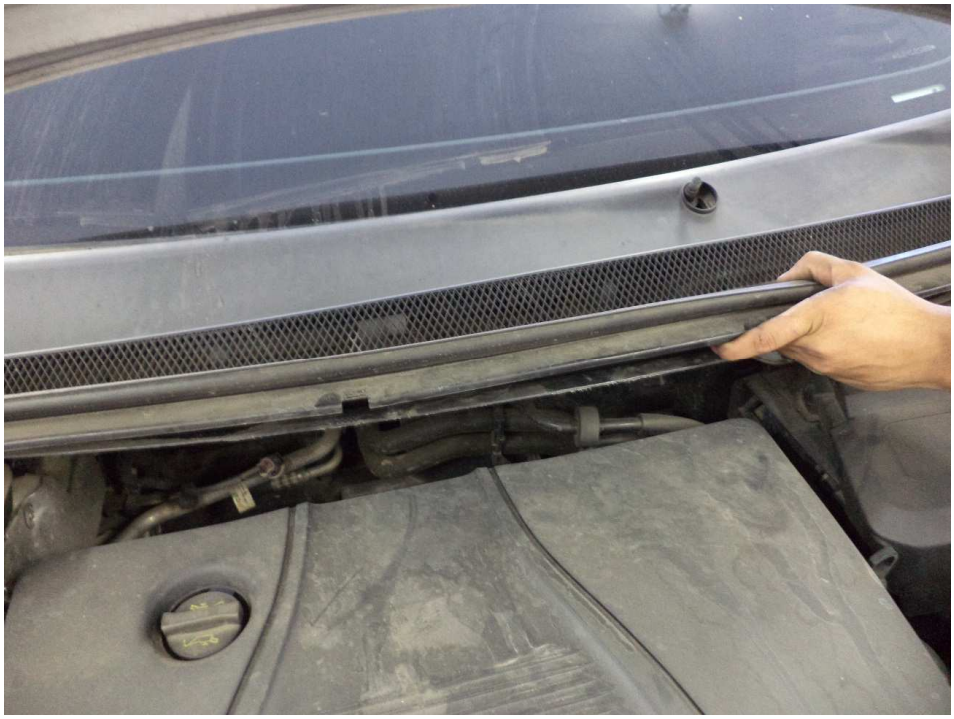

5


Remova primeiro a proteção do sensor de chuva que fica entre o espelho e o forro do teto. Para esta operação basta desloca-la para baixo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores de chuva e colisão demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.


6

A proteção inferior é presa a base do espelho retrovisor. Para solta-la é preciso forçar seu deslocamento para baixo.

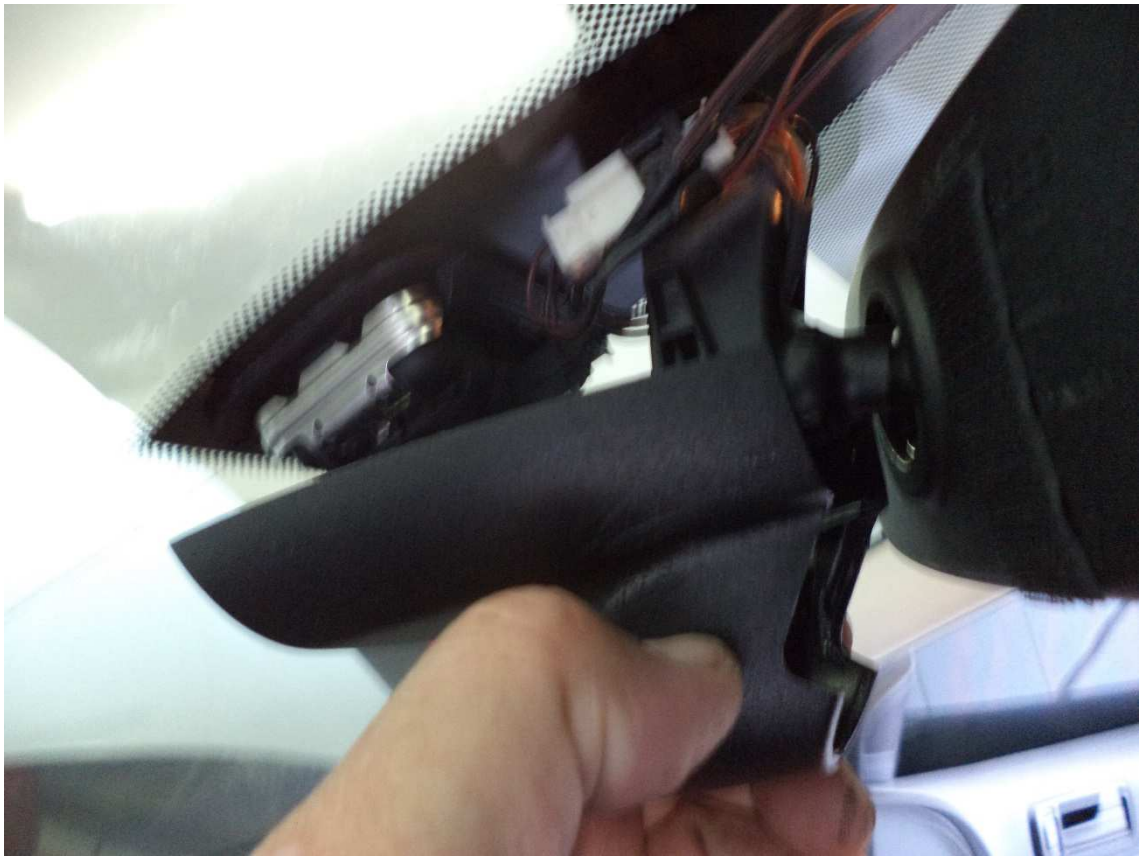


7

Para descolar o sensor de chuva, é necessário soltar as duas travas de metal utilizando uma chave de fenda pequena.

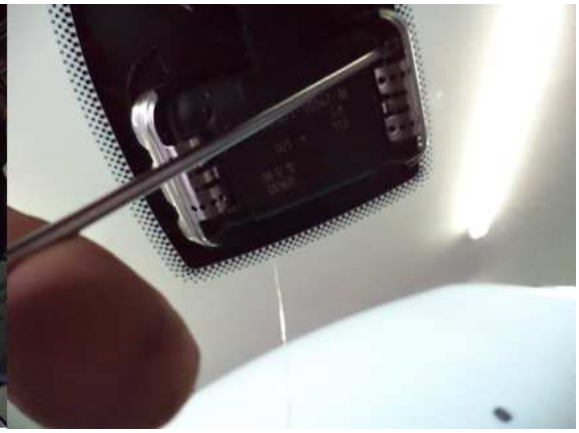8

Desloque o sensor com muito cuidado para não danificar o gel existente no sensor.

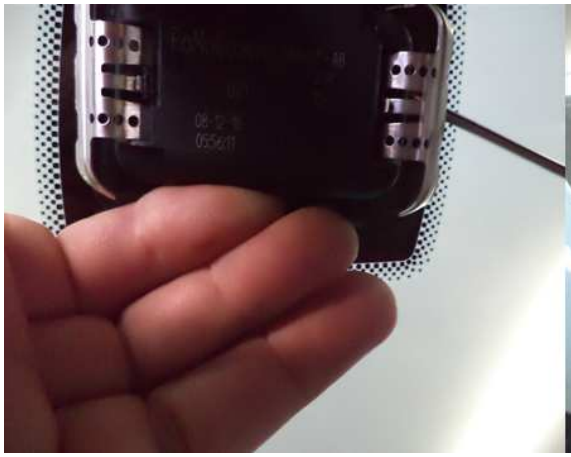


9

Importante: Após remover o sensor do vidro não desconecte o chicote elétrico e proteja o gel utilizando um por exemplo um lyner de película.



10

Para soltar o espelho, segure firme na base e gire no sentido horário para o desencaixe.



11

Para a remoção do vidro de forma a aproveitar a moldura, passe uma ponta do cabo para dentro do veículo no canto inferior esquerdo. Utilize o perfurador de adesivo.



12

Passe o cabo por entre a moldura e o vidro passando em todo o vidro.




13

Corte o cabo deixando uma ponta para ser passada para dentro do veículo também no canto inferior esquerdo.



14

Para passar o cabo por entre a moldura e a lataria do veículo, utilize uma espátula.

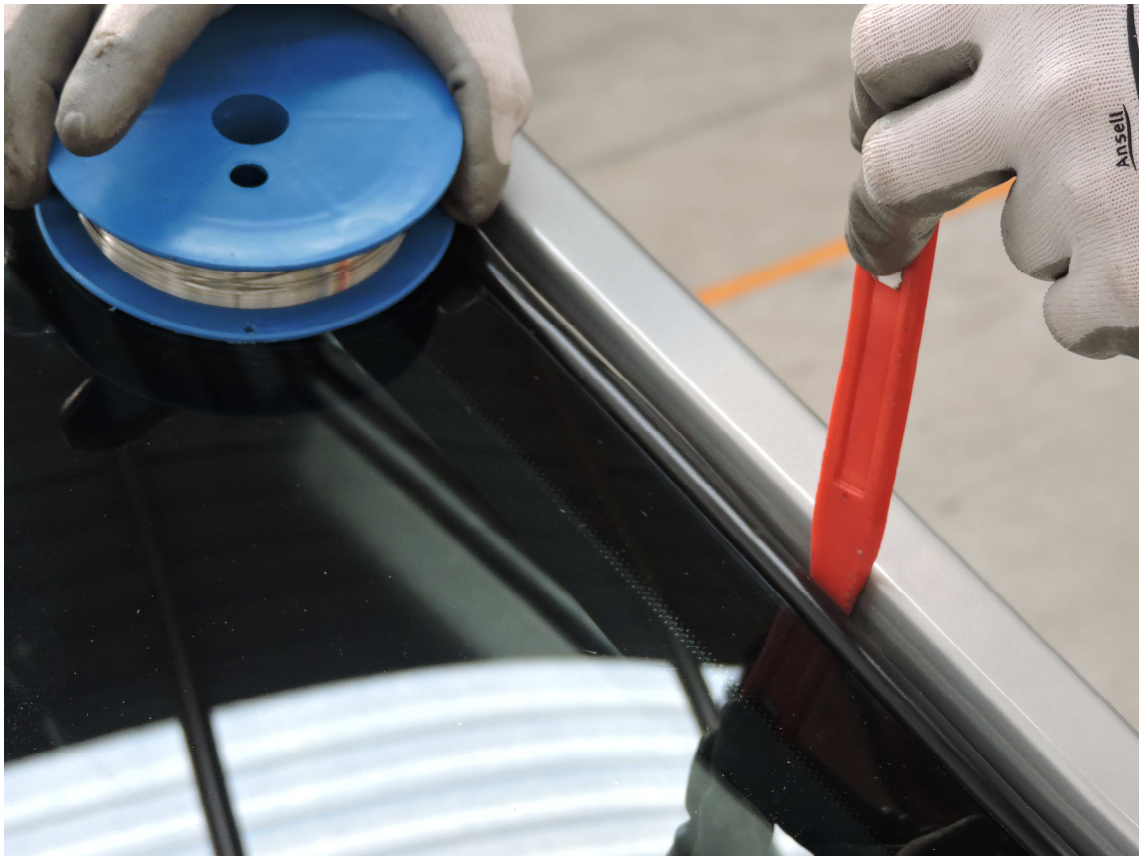

15

Outra técnica que pode ser utilizada um pequeno tubo, algo como um perfurador de adesivo tipo pirulito ou até mesmo um bico de cola. Passe o cabo dentro do tubo e passe-o entre a

moldura e o vidro, (mesmo processo de passar cordinha dentro de guarnição nos vidros encaixados).



16

Passado as duas pontas do cabo para dentro do veículo, prenda uma ponta a chave fixa com ventosa, e a outra prenda a um manipulo.



17

Com uma ponta presa a chave fixa, arraste a outra ponta cortando o adesivo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

18

A medida que for arrastando, o cabo ficará grande, para facilitar enrole-o ao manipulo, para facilitar a operação.




19

Desta maneira o vidro será removido com segurança e sem danificar a moldura, podendo reaproveita-la.