
Ford Focus 2009-20013 Esp retrov.

Peça de baixa complexidade, não é necessário remover o forro de porta para sua substituição, retira apenas a moldura interna com twitter.

1

Para desencaixar a moldura utilize uma espátula de nylon.

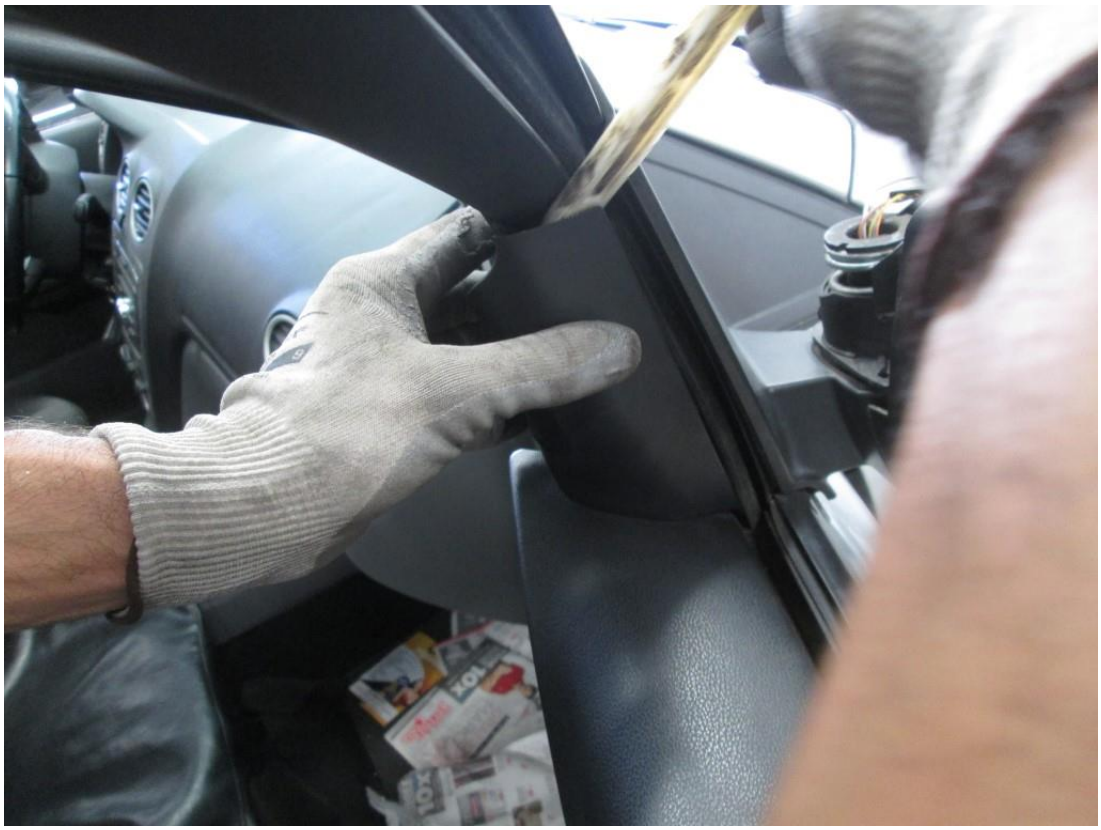

2



3



4

Solte o conector elétrico.



5



6



7



8

