Troller T4 1998- 2014 VG

Vidro de média complexidade. O cuidado especial fica por conta do batente de vedação da tampa da mala, que é colado ao vidro.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Faça a limpeza da base removendo os cacos. Utilize o cabo de aço.



3

Retire o excesso de adesivo com um estilete.



4

Retire os parafusos das dobradiças.



5

Parafuse o novo vidro com atenção para as buchas de borracha para proteção do vidro.




6

Parafuse o suporte dos amortecedores.



7

Encaixe os amortecedores.

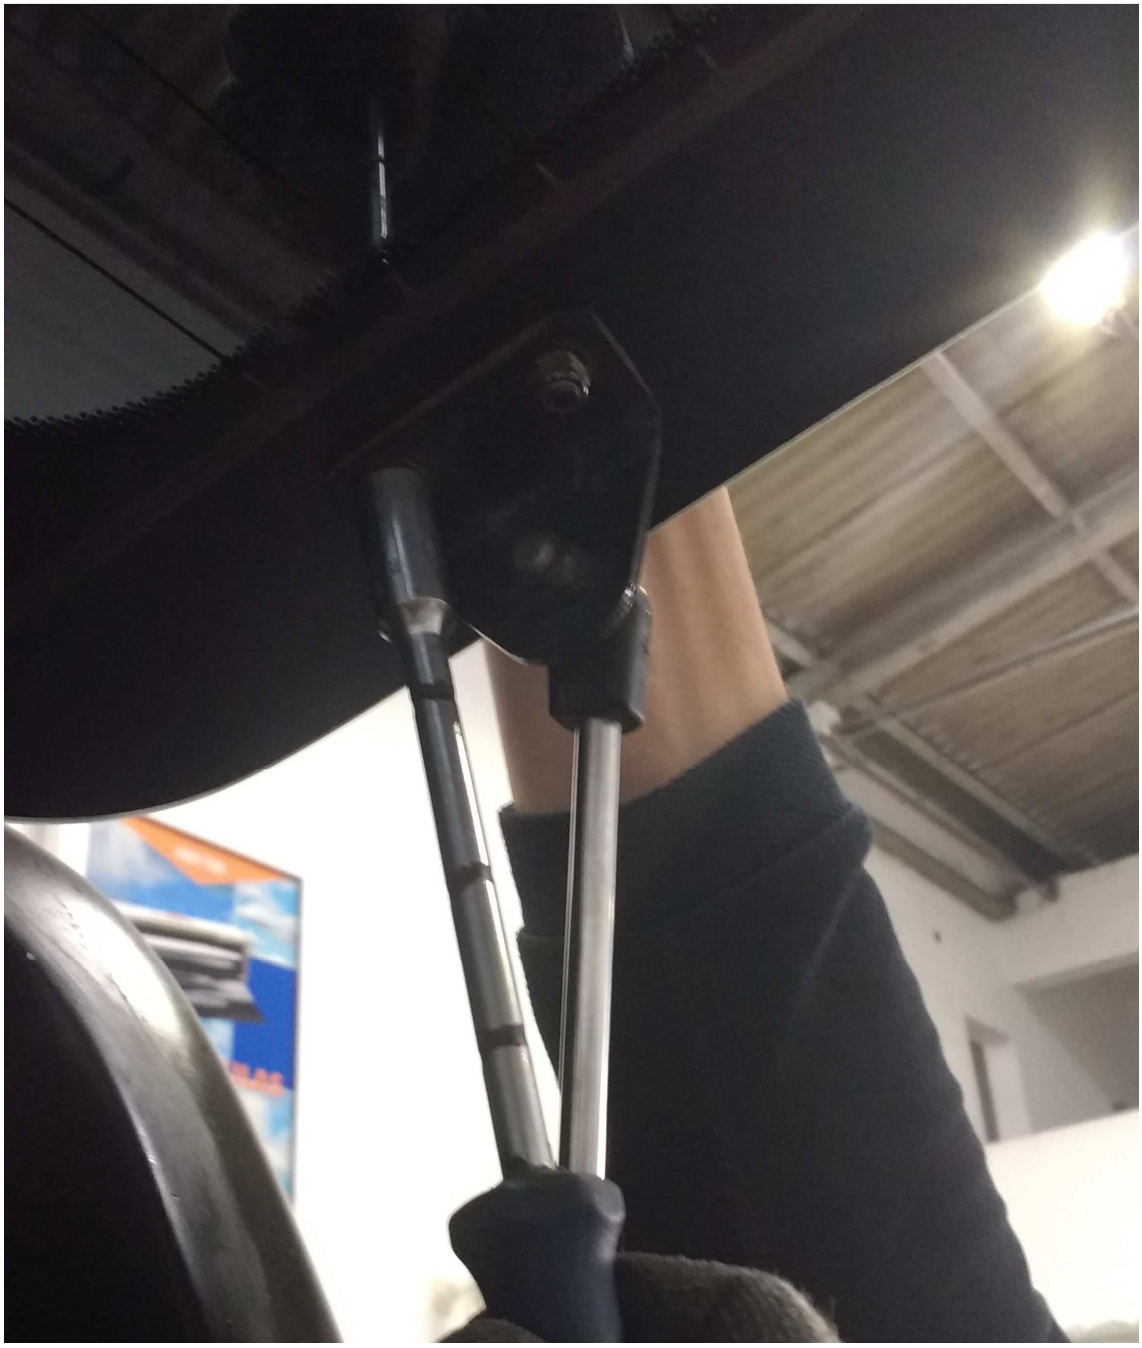

8



9

Aplique o adesivo no batente, deixando uma altura em torno de 5mm.



10

Cole no vidro posicionando no centro.



11

