Troller T4 2009-2014 Janela FX

Vidro baixa complexidade, é colado a carroceria, possui moldura inteiriça em todo o contorno do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova a guarnição do vidro e limpe todos os cacos com cuidado para não danificar a moldura.




3

Com a espátula raspador de cola remova o adesivo do quadro do veículo deixando uma fina camada de adesivo de cerca de 1,5 mm, como base para o novo adesivo.



4

Monte a guarnição ao novo vidro, preparando-o para a colagem.

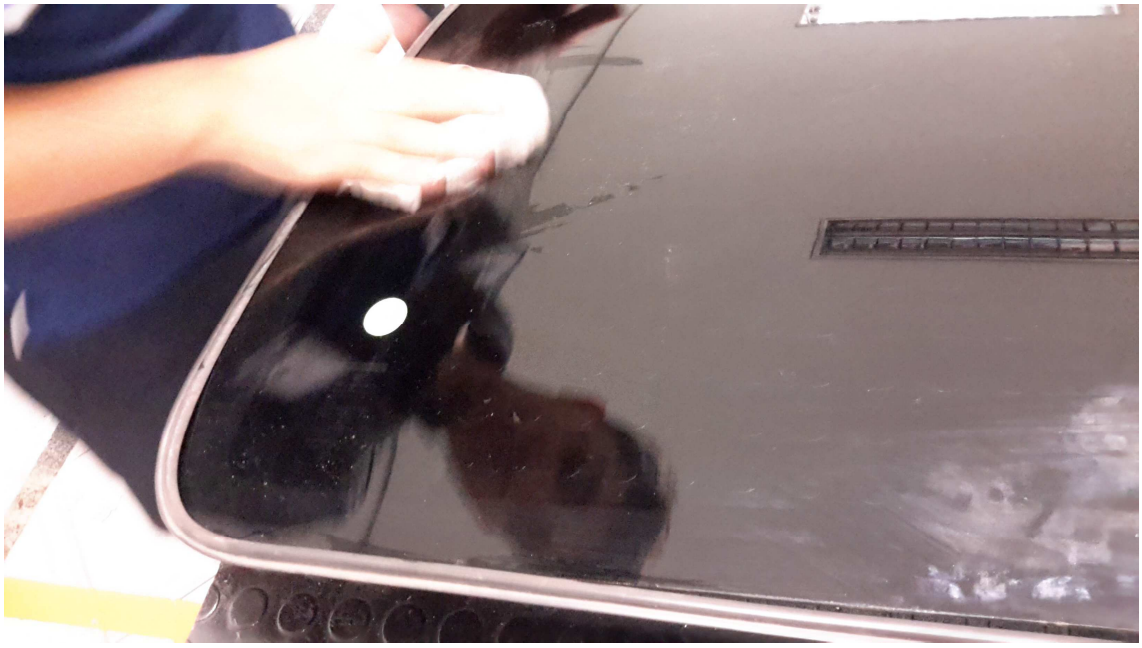

5

Para a aplicação do novo adesivo, aplique um cordão de cerca de 8mm de altura.



6

Faça a colagem do vidro para finalização do serviço.