Troller T4 2015 Janela.

Vidro de baixa complexidade, o cuidado especial deve ser tomado na remoção dos cacos. Deve-se aplicar fita crepe na lataria ao redor do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Utilizando uma espátula corte a cola retirando o os cacos. Como este vidro não possui molduras tenha especial atenção para não ferir a pintura do veículo com a espátula.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.


3

Faça limpeza aspirando os cacos dentro do veículo.



4

Faça a preparação do vidro.

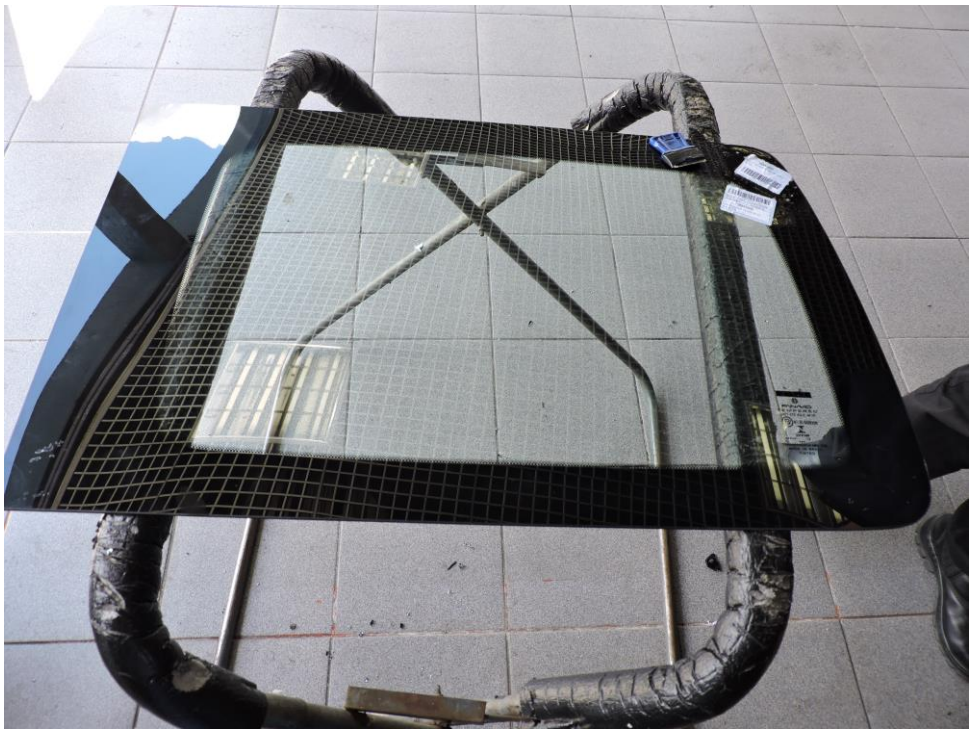

5

Aplique o adesivo e faça a colagem do vidro.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

6



7

