
VW Amarok Farol

Para substituir este farol é necessário remover parte do para-choque. Um detalhe especial fica por conta de um parafuso sextavado 13mm do para-choque que fica embaixo da moldura do farol de neblina.

1

Retire os grampos na parte de cima do para-choque.

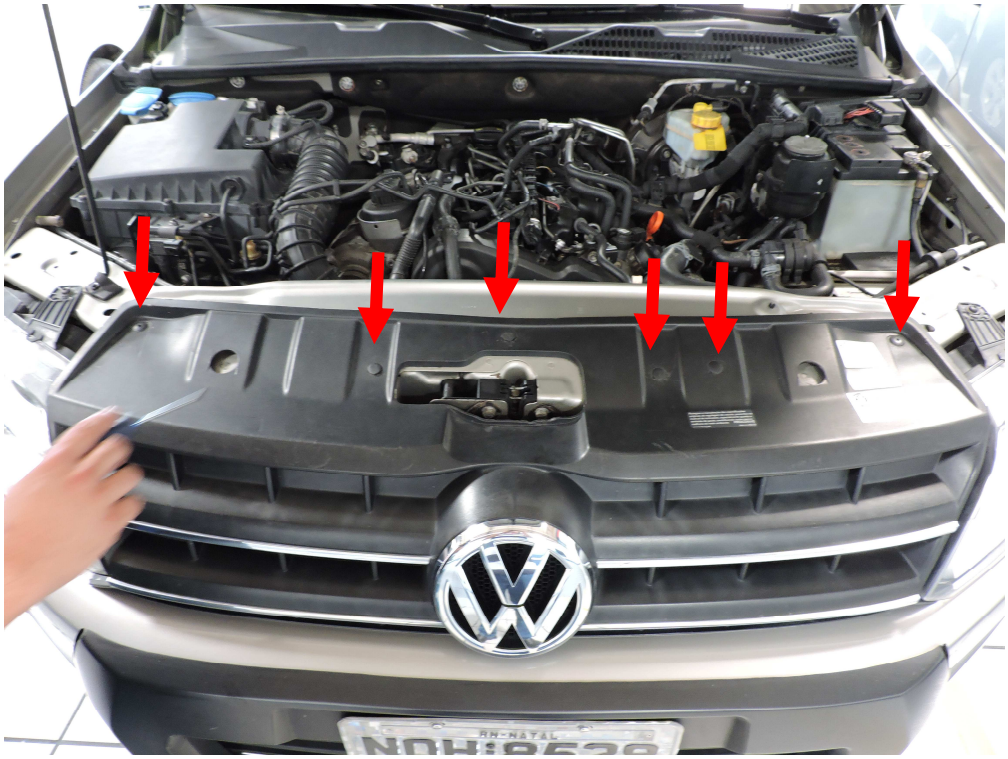

2

Remova os parafusos na caixa de roda para soltar o protetor.



3

Retire dois parafusos abaixo do para-choque.



4

Remova a moldura do farol de neblina, para dar acesso a um parafuso de 13mm, que prende o para-choque.



5

Remova um parafuso que prende a ponta do para-choque ao para-lamas.



6

Afaste o para-choque para dar acesso aos parafusos do farol.



7

O farol possui dois parafusos na parte superior bem avista, um na lateral e outro na parte de baixo.



8

O conector elétrico é de difícil acesso, desconecte-o antes de remover todo o farol.




9

Transfira as lâmpadas



10

Cuidado especial a vedação das tampas das lâmpadas.

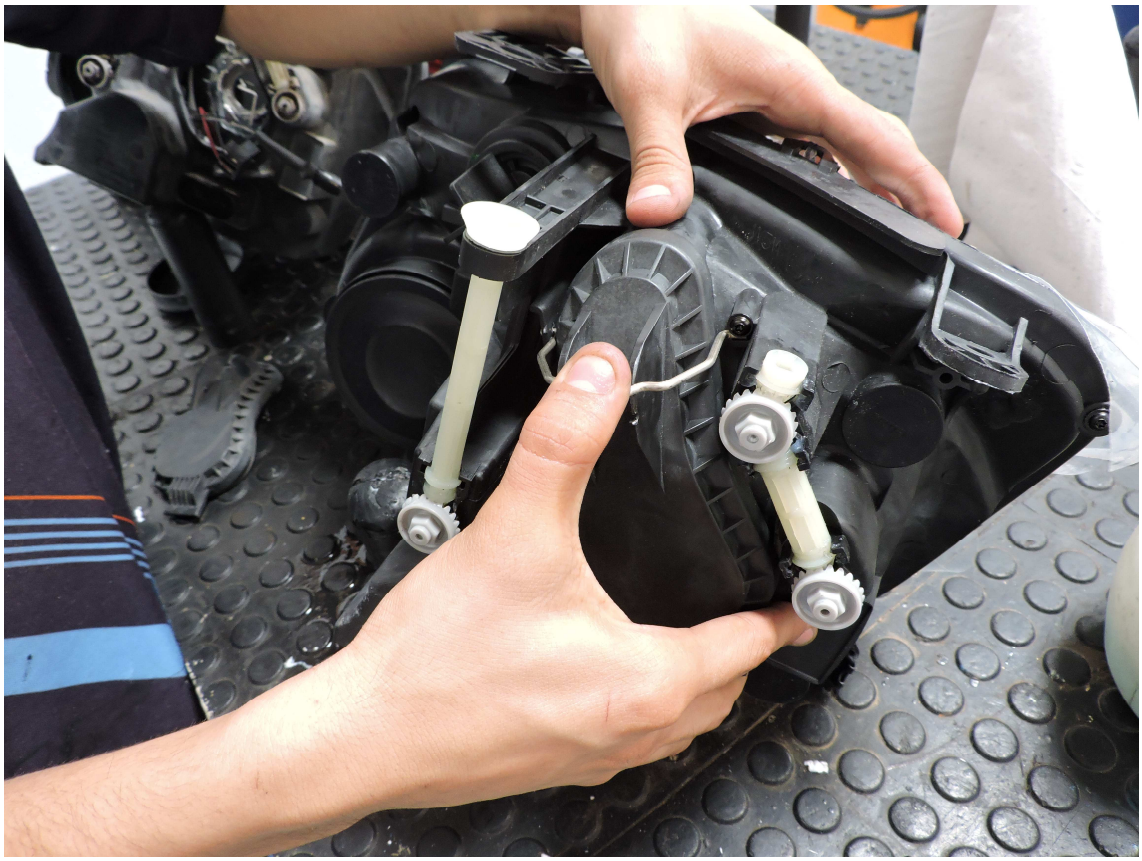

11

Monte o farol no veículo, antes de prender o para-choque execute os testes.



12

Monte o para-choque, e faça a regulagem para a liberação.

