VW Bora 2008 – Para-brisa.

Vidro de média complexidade na substituição, o detalhe fica por conta da grade, que pode estar ressecada vindo a partir no momento da desmontagem.


1


Utilize uma chave de 13 mm para remover as palhetas.



2

Remova as molduras laterais que são de material emborrachado. Remova puxando para cima, e faça o desencaixe até a altura do teto.

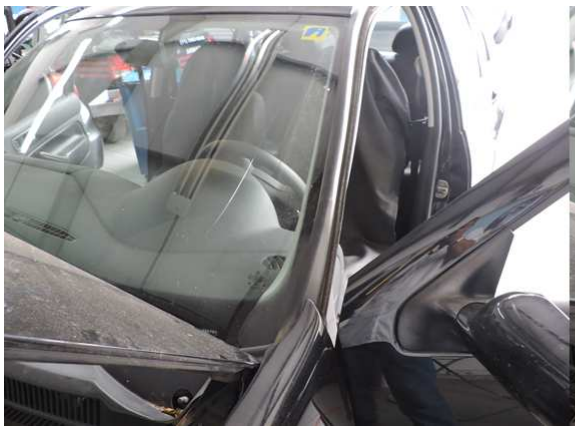

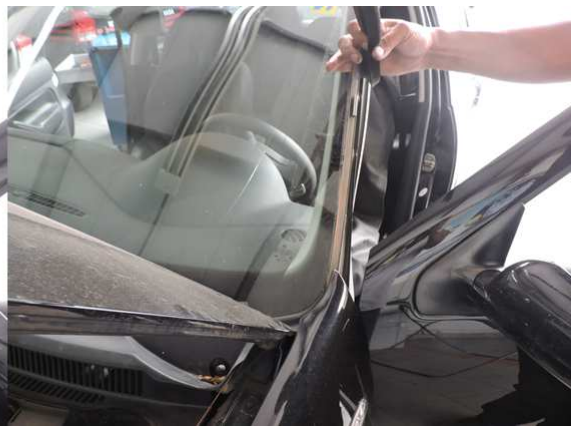

3

O acabamento da parte superior é feito por uma extrusão.



4

Retire a guarnição do capo.



5

Para retirar a grade, remova primeiro a tampa de substituição do filtro de ar do lado direito.



6

Desencaixe a grade do friso preso direto ao vidro. Puxe-a com bastante cuidado, pois pode estar ressecada e com isso partir facilmente.



7

Para remover o espelho retrovisor interno segure firme na base do espelho e gire 40°.



8

Faça a remoção do vidro com cabo de aço.



9


Caso o novo vidro venha com extrusão, será necessário remover todo o adesivo velho da carroceria.





10

Faça a aplicação da cola.

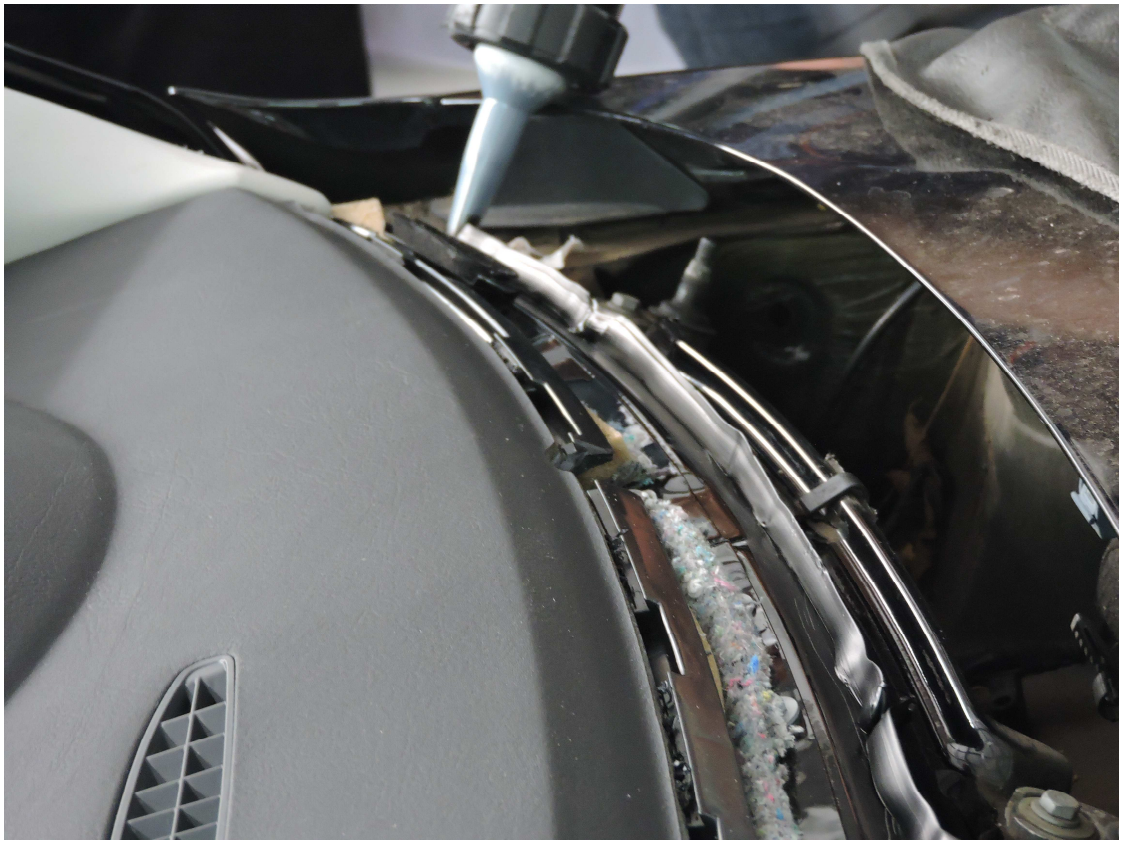

11

Faça a colagem do vidro.



12

Para montar a grade, aplique limpa vidros ao friso do vidro e encaixe a grade com o máximo cuidado.



13

Monte os limpadores para finalização do serviço.

