Mini Cooper 2007-2013 para—brisa.

Vidro de alta complexidade, suas molduras laterais são frisos presos por parafusos e grampos direto a coluna. A moldura superior é uma guarnição flexível. O sensor de chuva é do tipo com pastilha.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Retire as palhetas.




3

Para retirar as molduras laterais abra a porta para ter acesso aos parafusos torx na coluna.




4

Segure firme a moldura para desencaixar os grampos que são do tipo redondos que se usa em forro de porta.

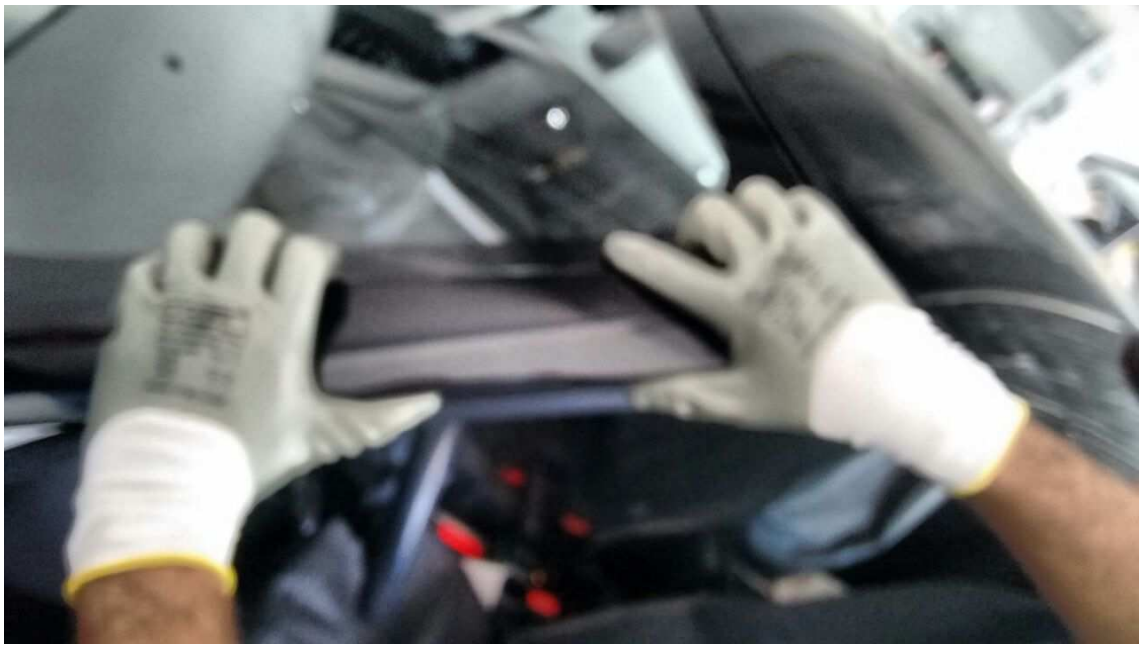

5

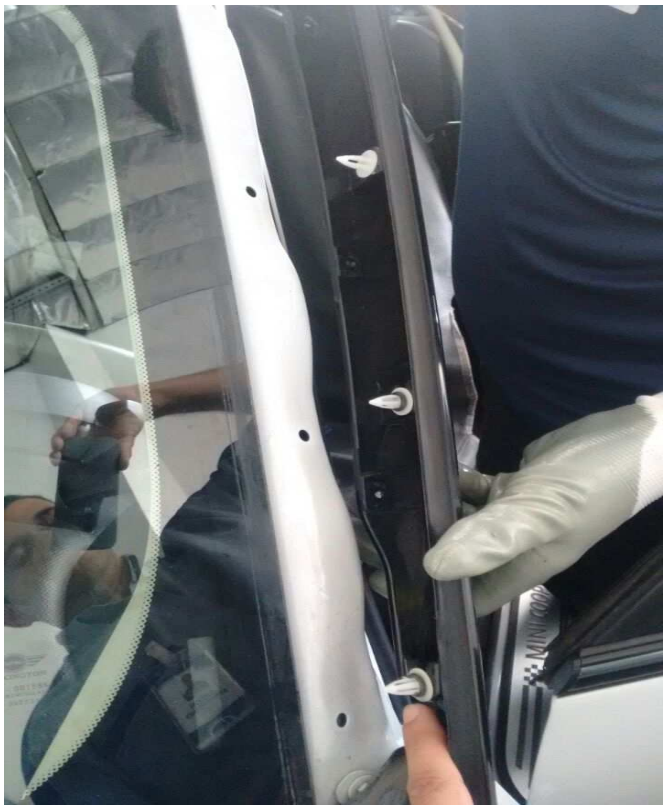

6

Para remover grade retire as porcas 10mm nas laterais e a guarnição do capo, remova o lado direito primeiro.



7



8



9

Encaixe da grade ao vidro.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

10

Para remover o sensor de chuva, desloque a capa do sensor.



11

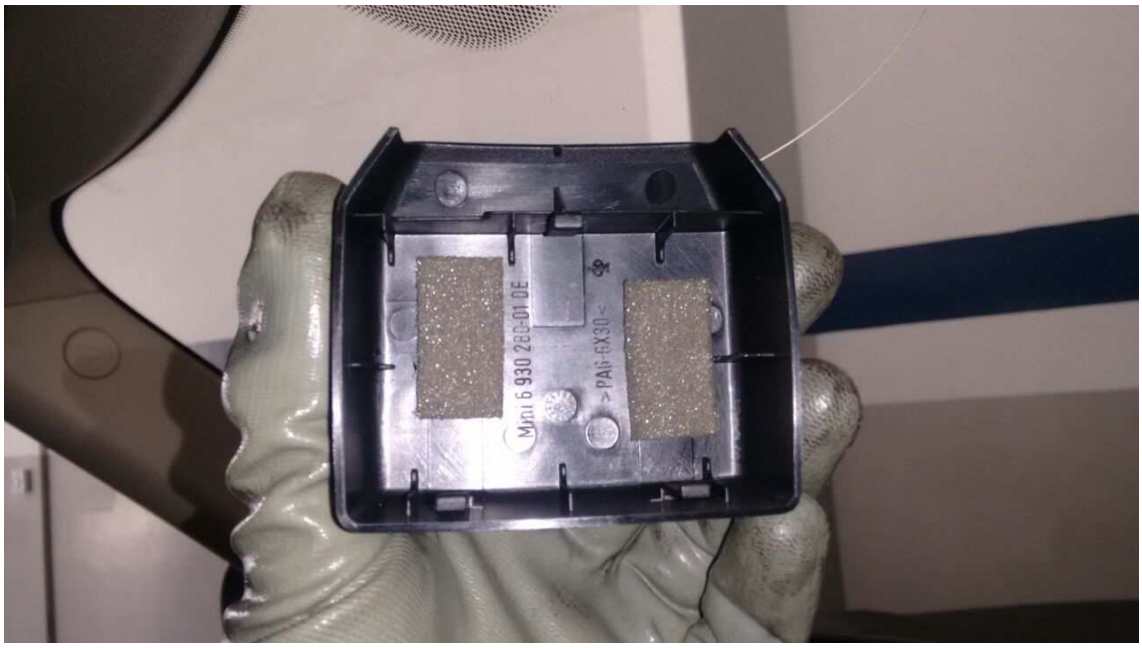

12

Desloque as duas travas na parte inferior do sensor para solta-lo da pastilha.



13



14

