Ford Ranger 2024 Para brisa.

Vidro de alta complexidade para substituição, possui sistema ADAS, e sua calibração é tipo dinâmica. Detalhe especial fica no cuidado especial ao desmontar e montar os sensores e câmera no interior do veículo.

1




2

Nos acabamentos externos, só é necessário a remoção das palhetas. Não é preciso remover a grade, pois é possível passar o cabo por entre a borda do vidro e a grade,



3
Este vidro não possui moldura no seu entorno superior e lateral.

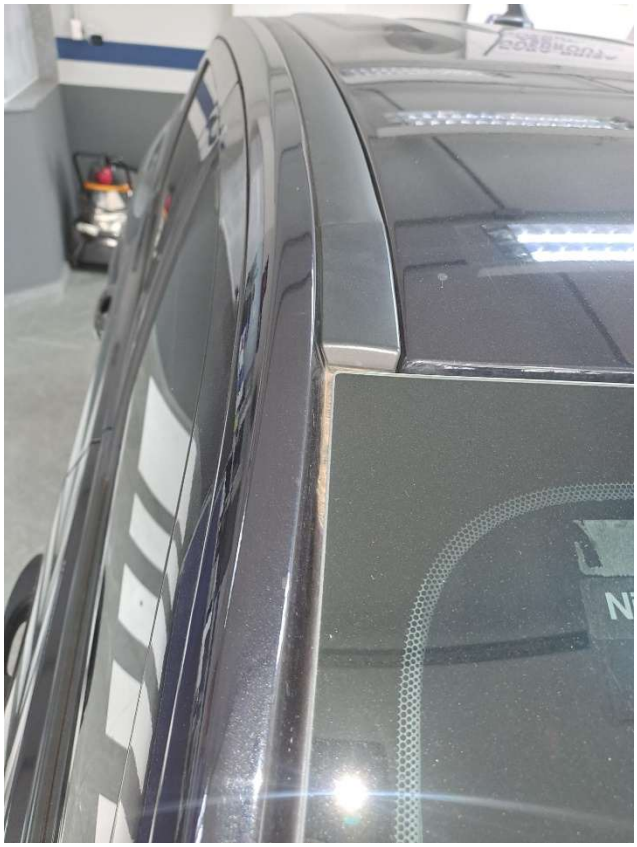

4
No interior do veículo remova os acabamentos de proteção dos sensores, iniciando pela parte superior.(esta dica é para os modelos com ADAS e sensor de chuva)




5
Em seguida remova parte maior apenas fazendo uma força controlada para baixo, para que se desprenda os grampos de fixação.



6
Para remover o retrovisor, basta segurar firme a base e girar no sentido ante horário.



7
Para retirada do sensor de chuva, destrave as presilhas metálicas, pressionando suavemente.

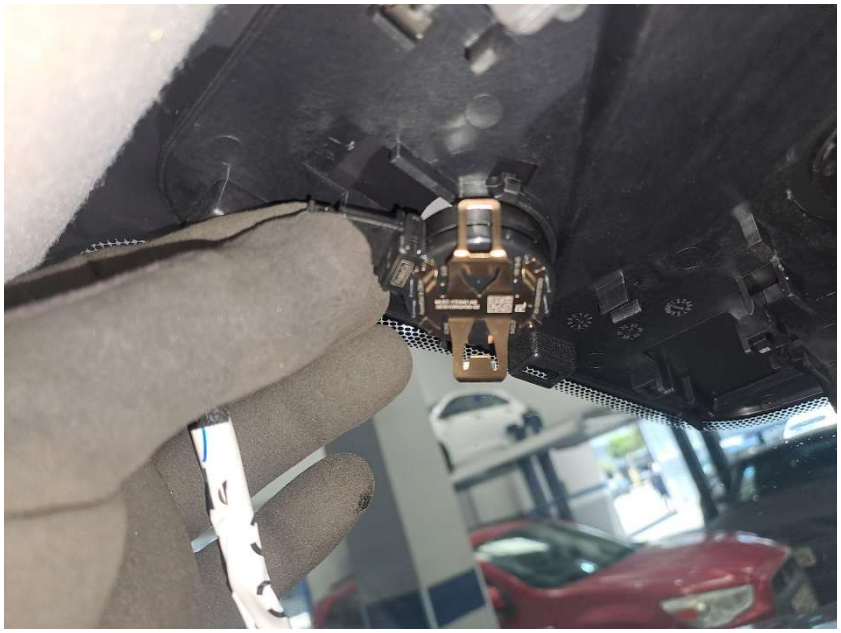

8
Para remover a câmera. Desencaixe o lado direito que preso por pressão a uma presilha metálica como mostra a foto abaixo.



9



10
Após a troca do vidro o veículo deve ser calibrado, o que é feito de forma dinâmica ou seja com veículo em movimento.