Citroen C4 Lounge 2014 Para-brisa.

Para-brisa de média complexidade, para substituição. Um detalhe especial fica por conta dos frisos laterais que são presos a carroceria através de grampos plásticos, e para os vidros com sensor de chuva o cuidado e para o aproveitamento do gel.

1

Antes de remover as palhetas identifique a posição exata das mesmas.



2

Remova os frisos laterais utilizando uma fenda pequena, protegida por fita isolante ou crepe.



3

Comece a desencaixar o friso pela parte de cima, desencaixando os grampos dos pinos metálicos.



4

Vá desencaixando os grampos em sequência.



5

Retire os grampos dos frisos e os encaixe nos pinos do quadro, isto facilitará no momento da montagem.



6

Na parte superior, ou seja, no teto não há molduras.



7

Remova a guarnição do capo, presa a grade.



8

Para desencaixar a grade puxe-a para baixo fazendo com que se desencaixe do vidro completa com friso.



9

Desta forma os frisos ficarão presos na grade.



10

Na parte interna do veículo é necessário a remoção do conjunto sensor de chuva e espelho retrovisor interno.



11

Retire primeiro as molduras utilizando uma fenda pequena, deslocando primeiro a parte do lado esquerdo.



12

Molduras vista por dentro após remoção.



13

Para desencaixar o espelho retrovisor, segure firme na base e gire 40° graus.



14

Para soltar o sensor de chuva, puxe a trava metálica para baixo.




15

Após deslocar a trava, usando uma fenda pequena ou raspador de cola faça uma pequena pressão para o descolamento do gel, o que deve ser feito com cuidado e sem pressa, para evitar que o gel se parta.



16

Com vidro livre dos acessórios utilizando as ferramentas certas remova-o.

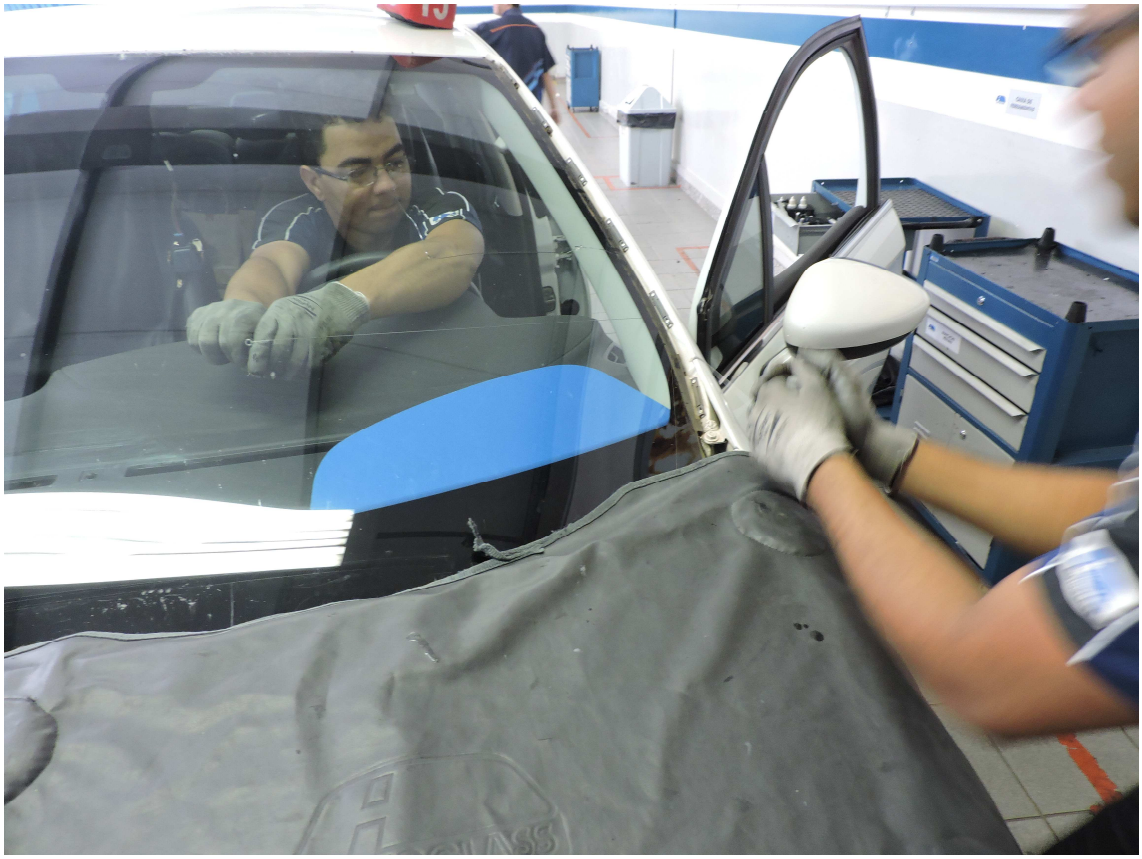

17

Um cuidado especial que deve ser tomado é com o chicote do sensor e espelho na parte de cima.



18

Removido o vidro faça uma análise do adesivo para identificar que tipo de corte será feito no bico da cola (parcial ou normal).



19

Faça a aplicação da cola e apoie o vidro ao quadro para a colagem.



20

Para montar a grade, encaixe-a de baixo para cima, desta forma sem forçar o vidro.



21

Encaixe os frisos laterais, começando o encaixe na parte de baixo.



22

Monte as palhetas observando a posição exata.



23

Encaixe o espelho interno, o sensor de chuva e as molduras. Para enfim fazer os testes.



24

