
Toyota Corolla 2020 Para brisa

Vidro de alta complexidade, o cuidado especial fica por conta da grade, que não deve ser removida. Para os veículos com ADAS deve tomar cuidado com a reomoção e instalação da acamera e sensores.

1



2
Remova as palhetas, marcando as posições e lado.

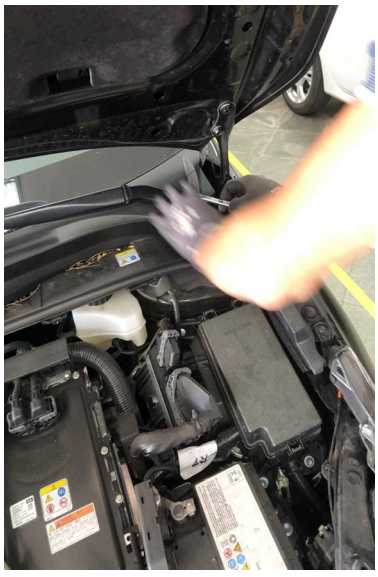

3

No interior do veículo remova a moldura de acabamento do conjunto de sensores, utilize uma espatula de nylon para iniciar o desencaixe. Esta moldura desloca para baixo.



Desloque o retrovisor, correndo para cima.


4

Remova a câmera do sensor de colisão, soltando as travas na parte superior esquerdo, utilizando uma espátula de nylon ou uma fenda pequena.



5

Mova a câmera para cima para o desencaixe completo.

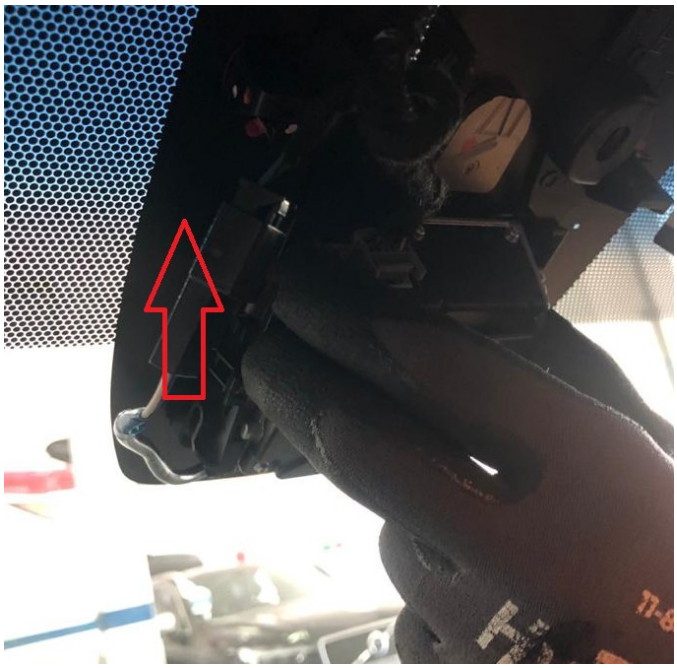


6




7

Em alguns vidros é necessário reaproveitar o suporte da câmera. Para remover o suporte do vidro velho, utilize cabo de aço trançado, para ter uma remoção segura sem danificar a peça.

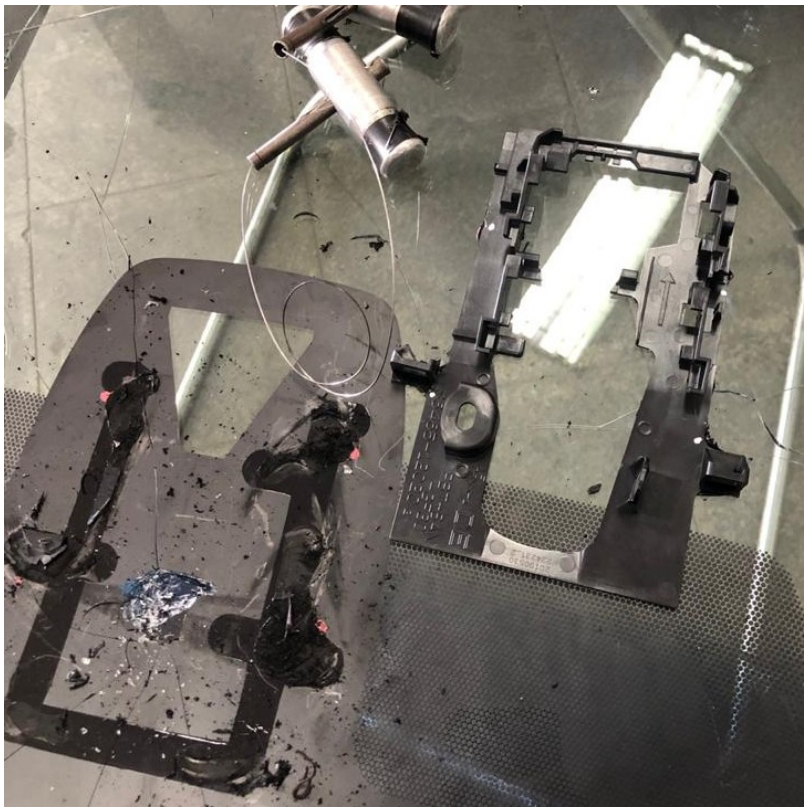

8

Para colara o suporte ao novo vidro deve-se respeitar as posições indicadas na serigrafia do vidro.

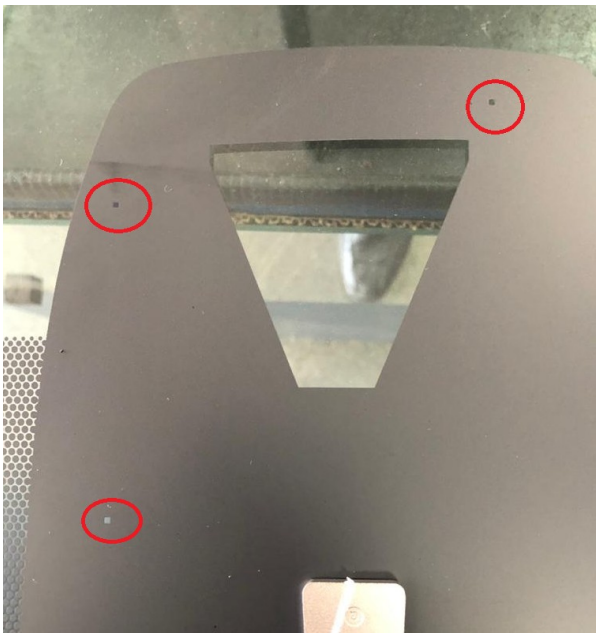

9

Cole o suporte usando cola de secagem rápida.



10

A remoção deste vidro é feita sem remover a grade e a moldura que é inteiriça do tipo extrudado.



11



12

Este veículo é necessário raspar o quadro por completo, para dar acabamento ideal na grade.



13



14

Monte o interior do veículo novamente e encaixe a câmera no suporte, respeitando o tempo de cura da cola utilizada.

