Toyota Etios 2013 PTA TR

Vidro de média complexidade para substituição. O detalhe por conta da forma de encaixar o suporte ao vidro.

1

Para retirar o forro, remova os parafusos da maçaneta interna e do puxador da porta.



2

Retire o acabamento anterior, para dar acesso ao parafuso da guia posterior.




3

Remova a canaleta e a guia anterior, pois necessário para inserir o vidro dentro da porta.



4

Posicione o suporte no novo vidro, e apoiando o sobre uma superfície emborrachada, bata com um martelo de borracha no suporte para encaixar.

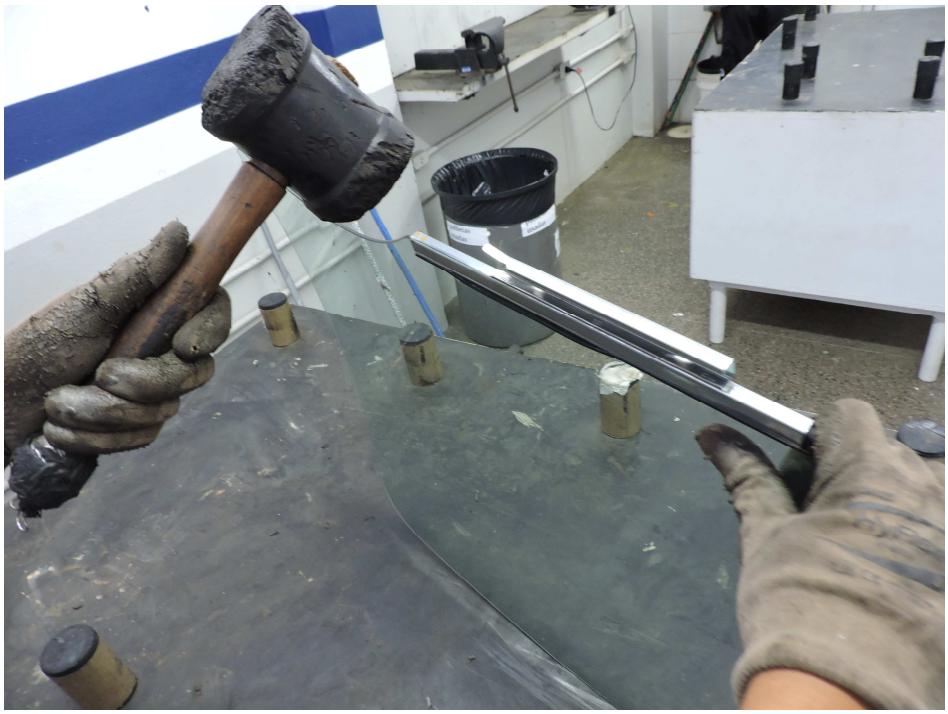

5

Leve o vidro a porta inserindo-o.




6

Para encaixar a canaleta do suporte na máquina, incline o vidro para frente para dar espaço ao encaixe.



7

Monte a guia novamente a porta.

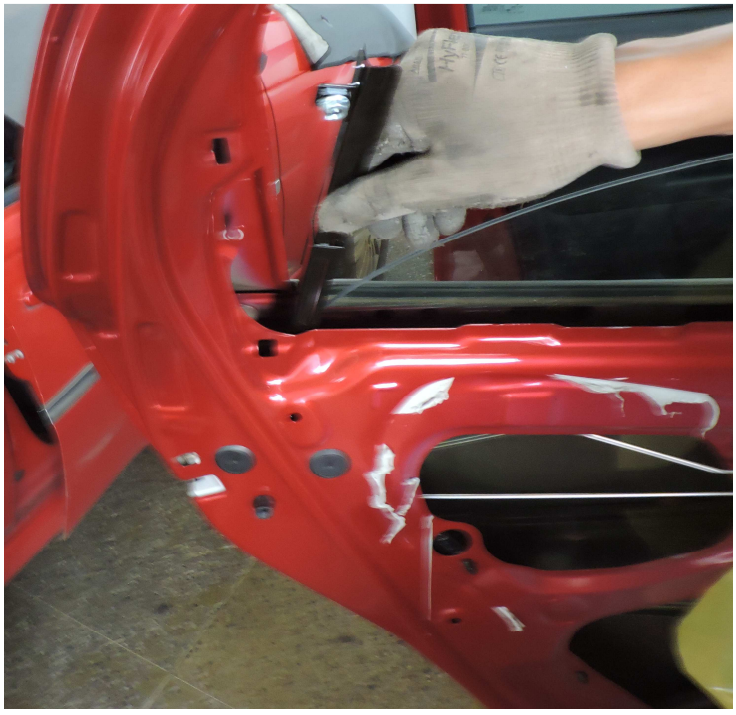

8

Monte a canaleta.



9

Faça montagem do forro de porta, para finalização do serviço.

