Mitsubishi Outlander 16 PB

Vidro de alta complexidade na substituição, possui moldura do tipo extrudado, que pode ser reaproveitado, na remoção a extrusão deve ficar no quadro do veículo. O detalhe especial fica por conta do conjunto de sensores no para-brisa, ao passar o suporte para o novo vidro deve ter atenção para os três calços plásticos que limitam a altura do sensor em relação ao vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2




3

Remoção das palhetas, lembrando sempre de marcar a posição inicial das palhetas.



4

Remoção dos acabamentos laterais da grade.

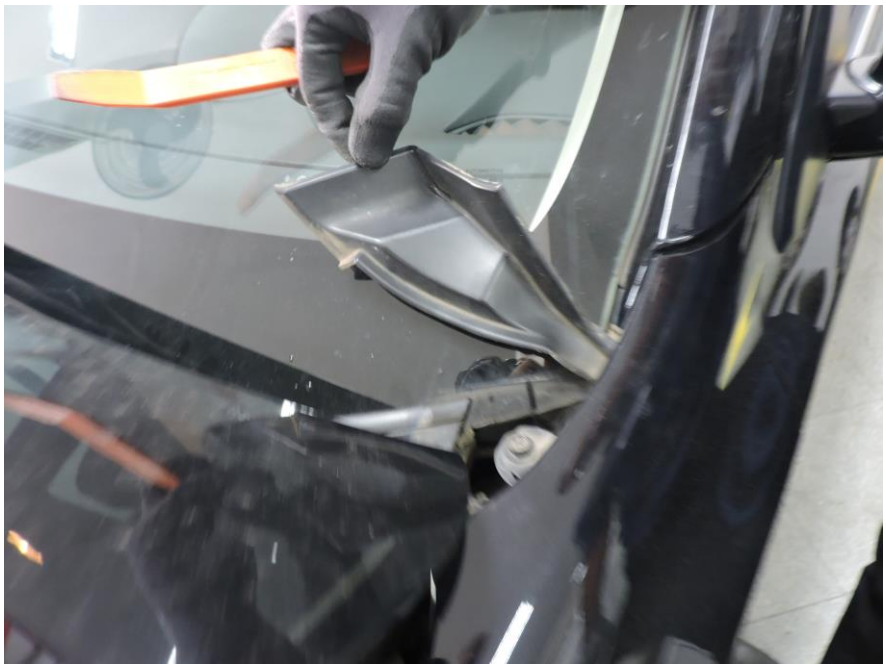

5

Vista das travas da moldura.



6

Remoção dos pinos de fixação da grade churrasqueira.



7



8

Para deslocar a agrade basta puxar em direção ao motor para desprender do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

9

Para retirar a moldura do conjunto de sensores, segure firme e puxe para baixo para deslocar as travas.



10



11

Vista das travas internas da moldura.



12

Para remover o conjunto de sensores, identifique a primeira trava tipo alça, e desloque-a.



13

Da mesma forma desloque a segunda trava, movendo para baixo.



]

14

Não é preciso substituir o gel protetor da lente do sensor, na remoção ele fica intacto, só é preciso ter cuidado para não contamina-lo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

15

O retrovisor é preso por um parafuso T20 de fácil remoção.



16

A moldura externa do vidro é do tipo extrudado, e na remoção deve –se passar o cabo por entre o vidro e a moldura, deixando-a intocada no quadro do veículo.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.


17

Após a remoção do vidro, retire o suporte de fixação do conjunto de sensores, utilizando uma espátula ou um fio de cabo de aço do cabo trançado.

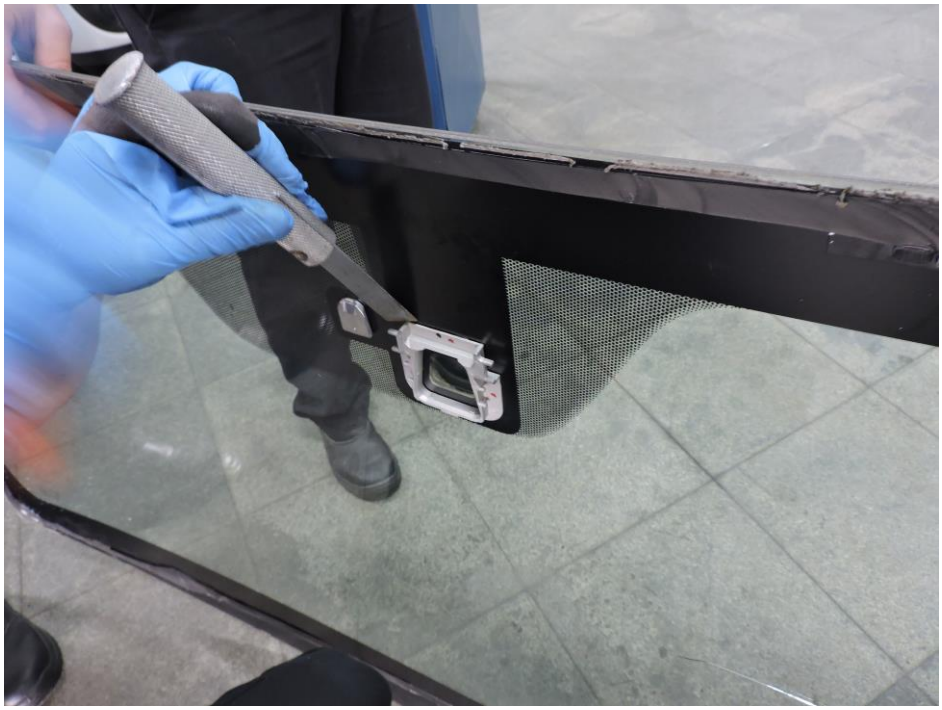

18

Ao retirar o suporte, atenção para os causos plásticos abaixo do suporte.

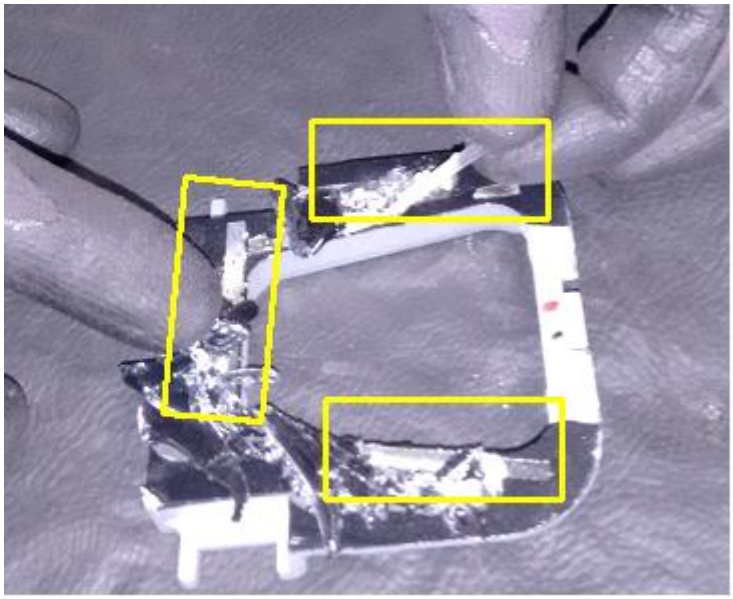


19



20

Para colar o suporte ao novo vidro utilize cola Araldit ou cola de vidro SIKA MOVI IT (secagem rápida). Aplique uma quantidade moderada de cola e aplique os causos plásticos na parte interna do suporte.

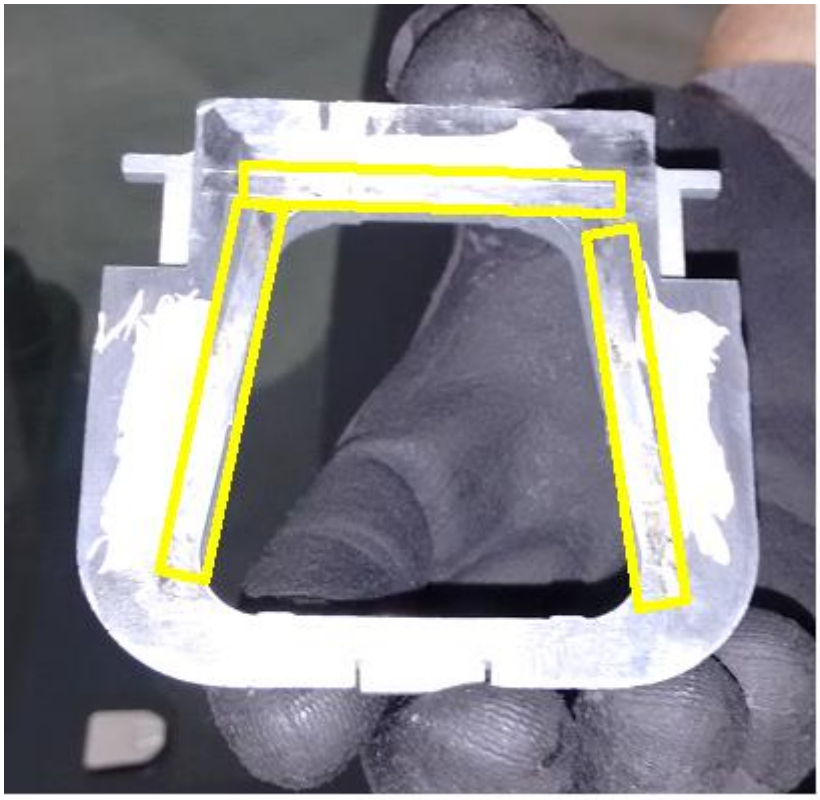


21

A colagem do suporte deve ser feita no vidro antes instala-lo.



22

Aplique uma fita adesiva sobre o suporte,

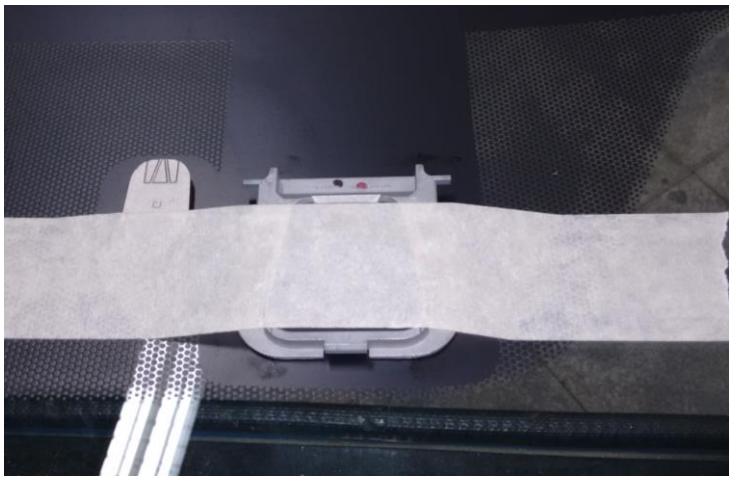

23



24




25


Com o vidro instalado, após 40 minutos é possível encaixar o conjunto de sensores.




26

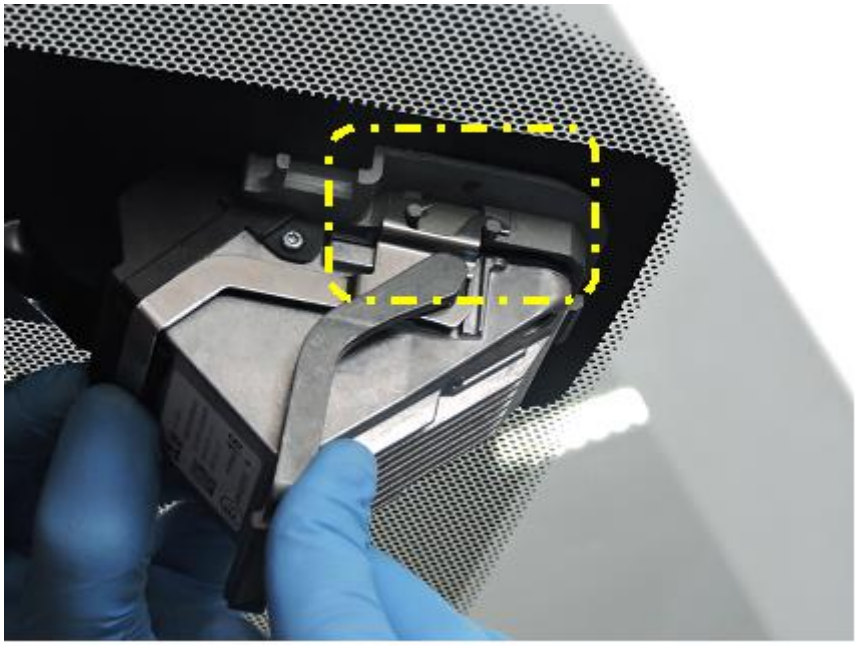

27

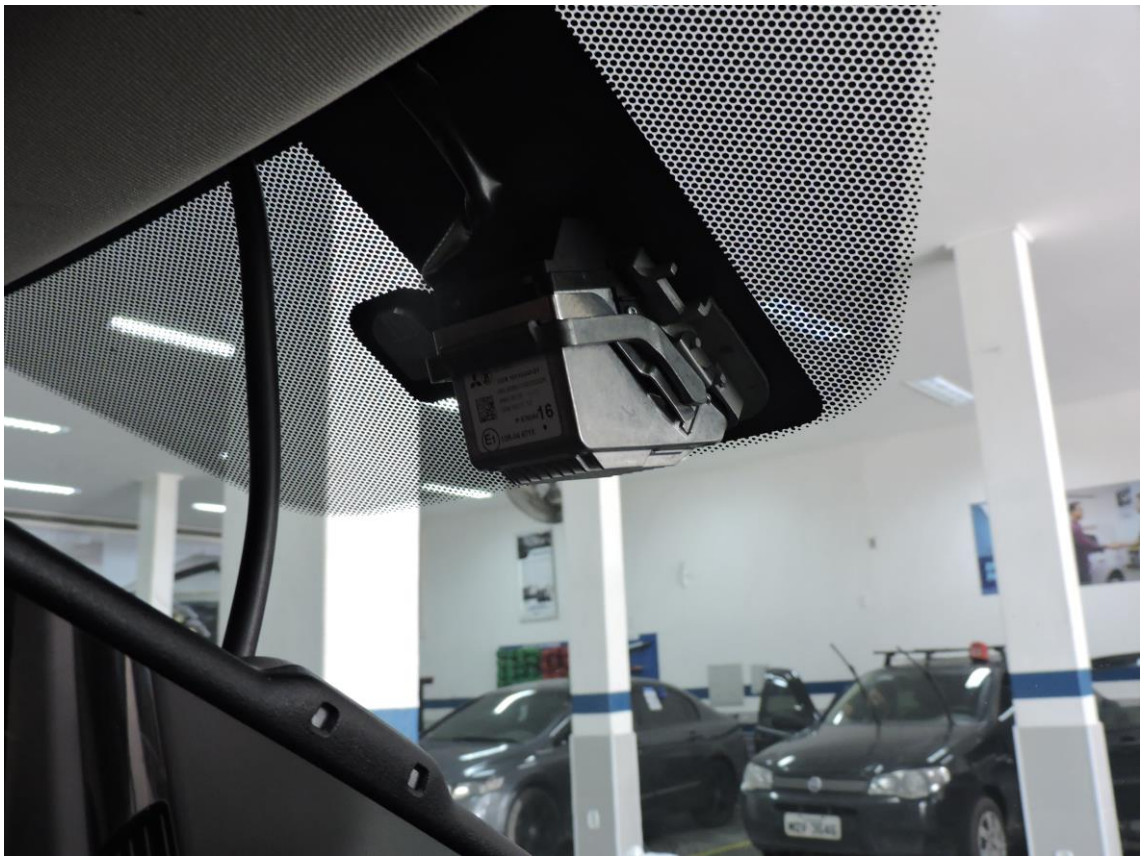

28

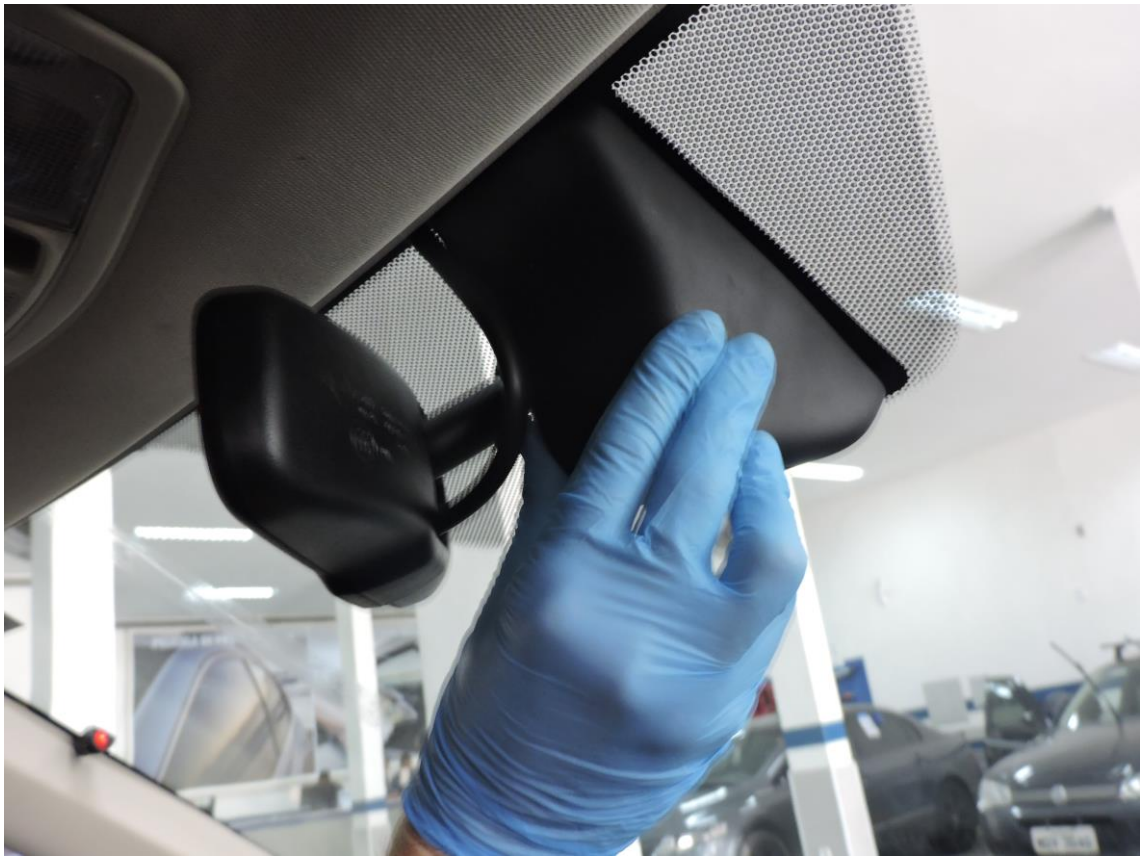

29

Finalize o serviço sempre promovendo todos os testes de funcionamento.

