Kia Mohave 2009 para-brisa

Vidro de alta complexidade, possui molduras laterais do tipo friso, preso por grampos diretamente a lataria. Grade é presa por grampos na base e encaixada diretamente no vidro.

1

Obrigatório o uso de óculos e luvas de proteção.



2

Remova as palhetas, observando as posições e lados.



3

Retire os grampos da grade.



4

Solte a mangueira do esguicho, localizada do lado direito.



5

Puxe a grade em direção ao motor, para desencaixar do vidro.




6

Para retirar os frisos laterais, utilize uma fenda pequena para desalojar os grampos.



7

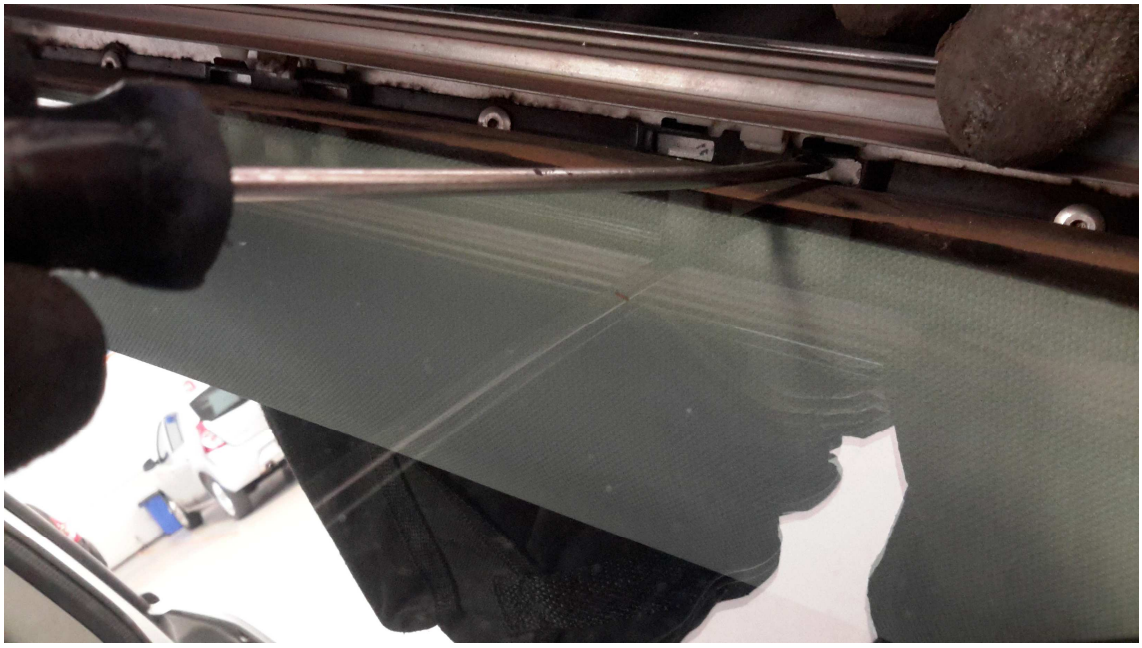

8



9

Para ter acesso ao sensor de chuva é necessário retirar a capa de acabamento. Use uma fenda pequena o desencaixe dos lados.



10
Para desencaixar o sensor, destrave-o dos lados com uma fenda pequena.




11



12

Para soltar o espelho retrovisor interno utilize uma torx T20.

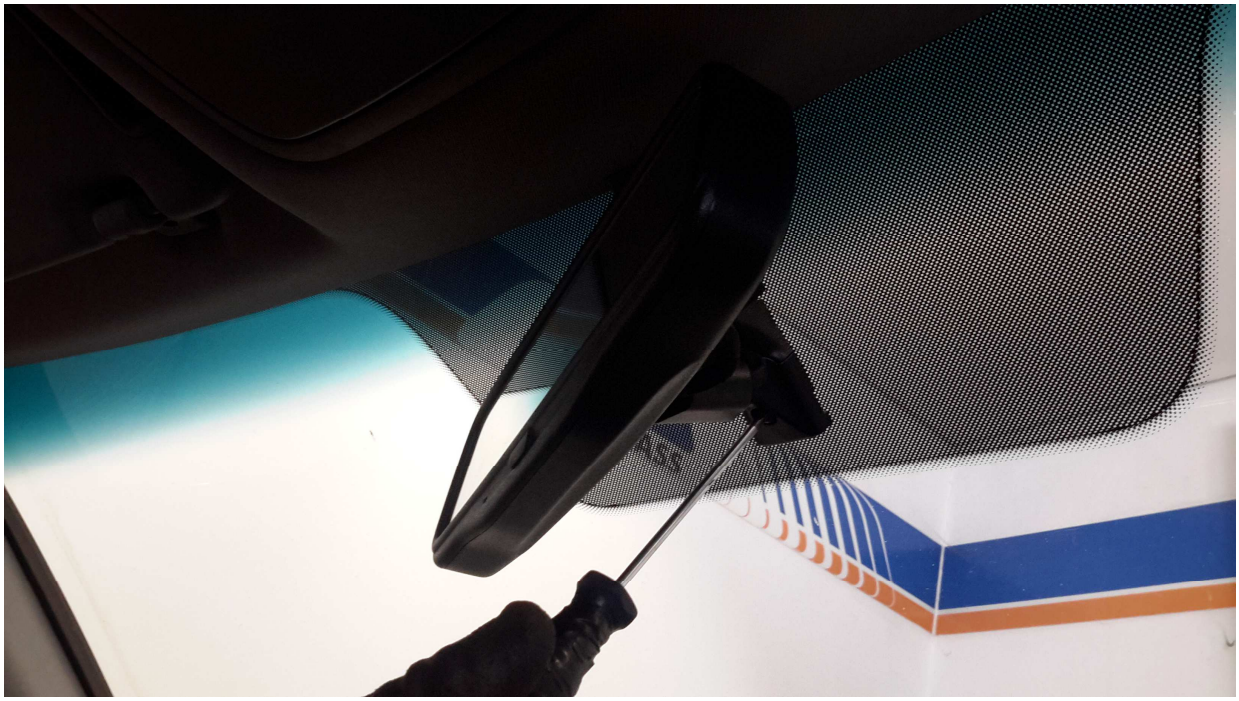

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

Faça a remoção do vidro, cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel. Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Faça a aplicação do adesivo.



15

Instale o novo vidro e faça a montagem. Não esquecendo de conectar o chicote do térmico, para os modelos que possuem.

