
MB Classe C 2008-2010 Farol.

Este farol possui duas lâmpadas modelo H7. Para sua substituição é necessário a remoção da grade frontal e a ponta do para-choque. Possui três parafusos de fixação de 8mm.

Ferramentas necessárias para substituição desta peça: Canhão 10 e 8, estria 8/9 e fenda pequena.

1

Remova os dois grampos com pinos da moldura sobre o farol.

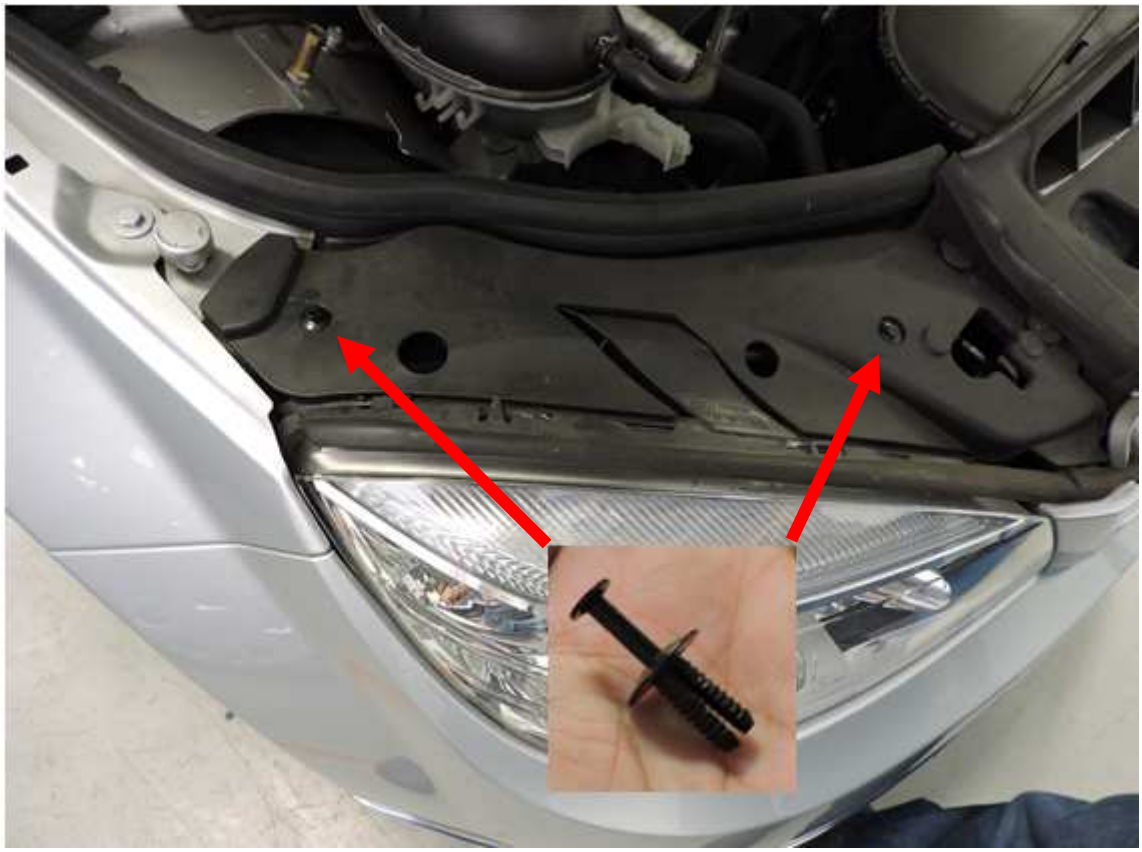

2

Retire a moldura



3

Desencaixe a grade elevando- a para cima para dar o desencaixe do pino existente dos dois lados.




4

Solte um parafuso de 10mm próximo a tranca do capô. Como mostra a foto



5

Na caixa de roda há três grampos com pinos idênticos aos da moldura do farol. Retire-os para dar acesso por dentro do para-choque.

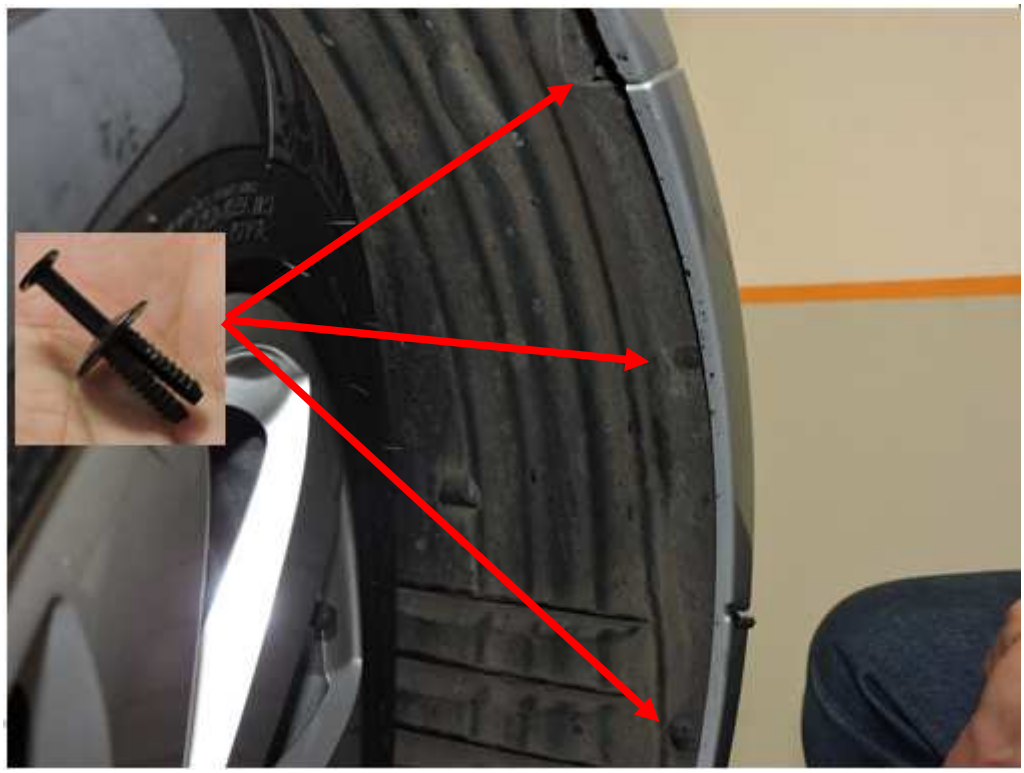

6

Com uma chave canhão remova os dois parafusos de baixo para cima para soltar o para-choque.



7

Desta forma é possível abrir a ponta do para-choque para ter acesso a um parafuso de fixação atrás do farol.



8

Remova o parafusa com uma chave 8mm.



9

Remova o segundo parafuso localizado próximo ao radiador.



10


O terceiro parafuso é retirado por baixo garra superior. A que possui uma regulagem. O parafuso é um sextavado de 8mm.



11

Desloque o farol e retire o conector elétrico.



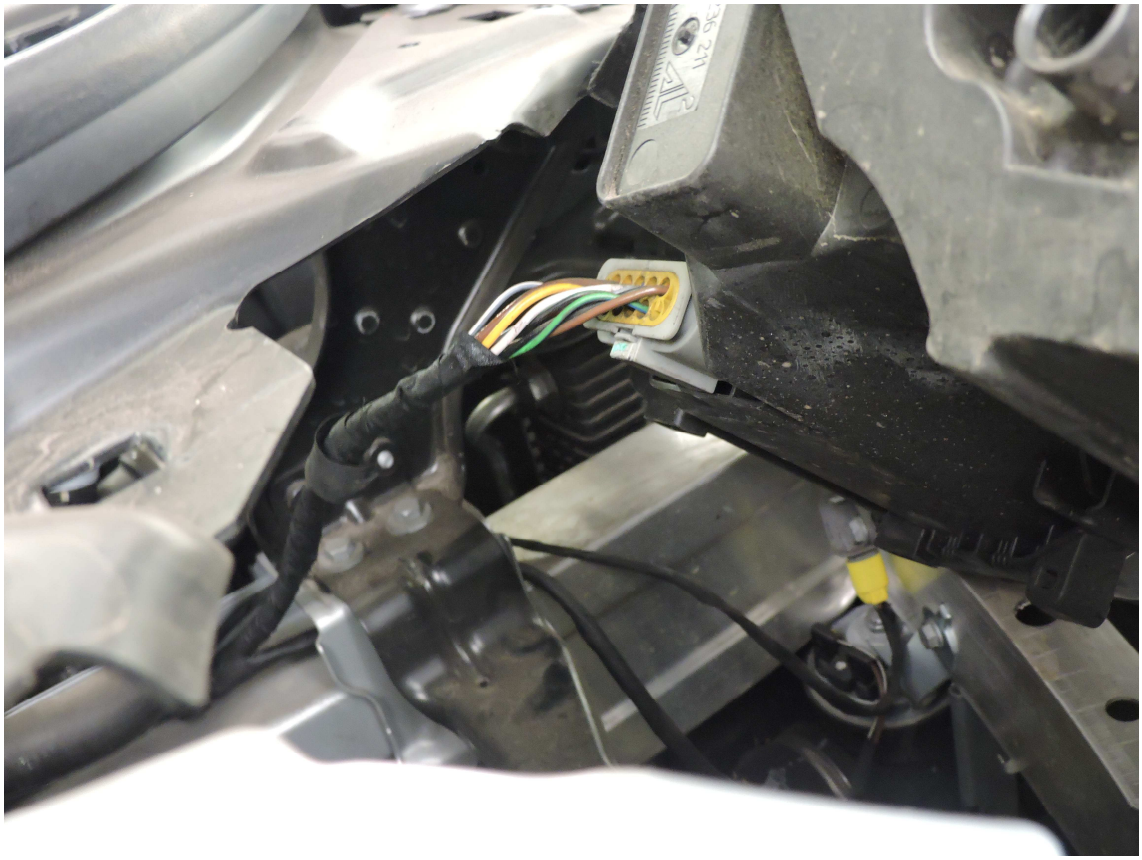

11

Remova a moldura de borracha do farol velho para passar para o novo.






12

Passe as lâmpadas para o novo farol. Nunca segurando no vidro da lâmpada.



13

Certifique-se de que as tampas das lâmpadas fiquem bem vedadas.

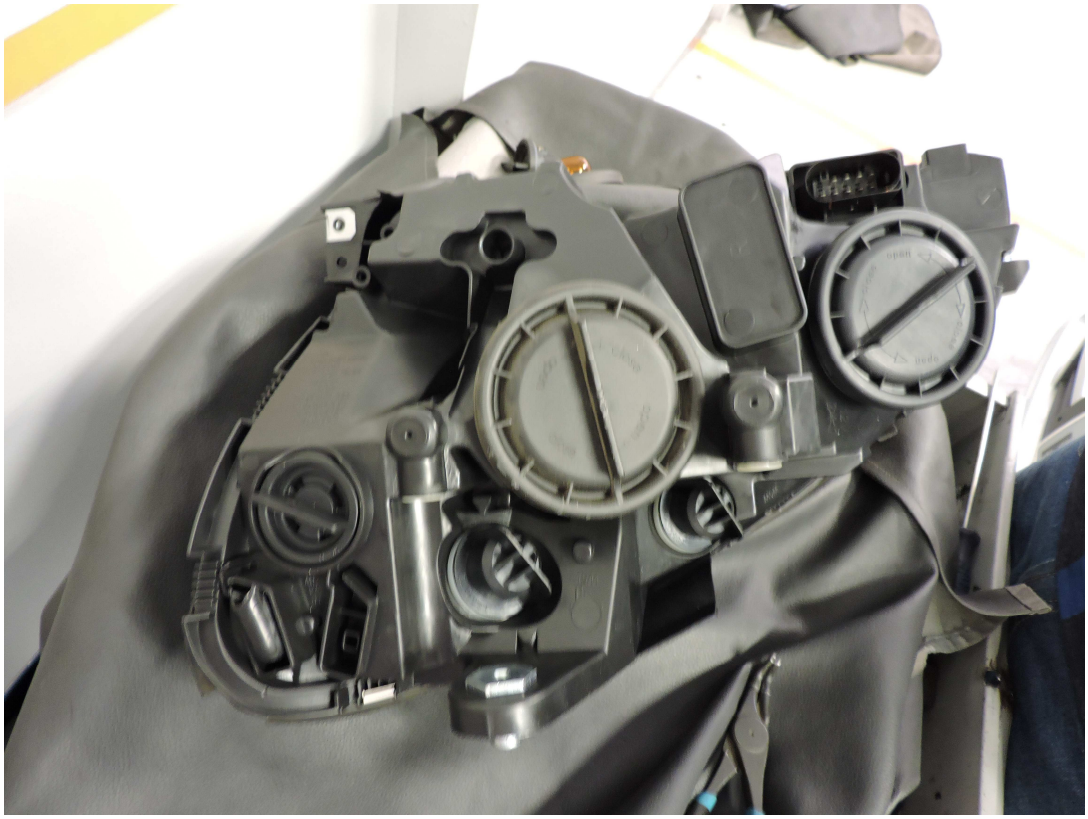

14

Instale o novo farol no veículo, e antes de fixa-lo conecte o chicote elétrico e faça os testes de funcionamento.



14

Tudo funcionando volte os parafusos aos seus respectivos lugares, tomando o cuidado para o perfeito alinhamento do farol com a ponta do para-lama.



15

Volte o para-choque ao seu lugar.



16

A grade, tomando o cuidado de encaixar as garras embaixo primeiro e depois os pinos principais nos cantos.



17

Faça a limpeza e se necessário corrija a regulagem da luz do farol.

