MB GLK 300 2013 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade. Suas molduras consistem em dois frisos nas colunas presos a presilhas metálicas presas diretamente a lataria, um a moldura de borracha no teto de fácil remoção e na parte inferior o acabamento fica por conta da grade. O detalhe especial fica por conta do suporte dos sensores, em que em alguns casos é necessário remover do vidro velho e reaproveita-los.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Para remover os limpadores levante a moldura de acabamento, para ter acesso a porca de 16 mm.



3

Para remover a grade retire os grampos tipo arrebite.

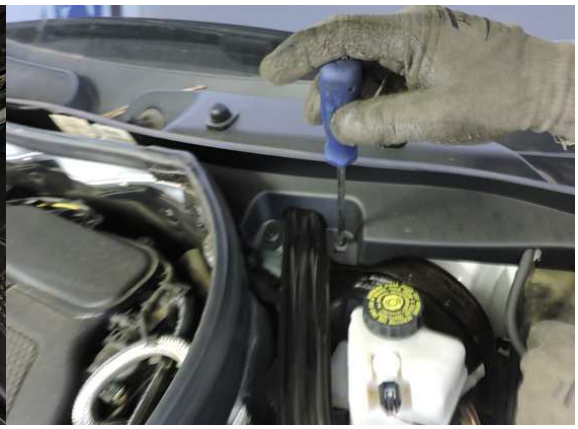ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

4

A parte superior é presa ao friso no para-brisa. Sistema parecido com Gol GV.



5

Atenção para a mangueira do esguicho.



6

Para remover o friso da coluna, segure-o firme na ponta inferior, e faça preção para cima, desta forma ira desencaixar do grampo metálico.



7

Vá desencaixando aos poucos deslocando um grampo por vez.



8

A ponta superior do friso é encaixada sob o friso do teto do veículo.



9

A moldura superior pode ser deslocada apenas puxando.



10

Para retirar a moldura de acabamento dos sensores, segure firme dos dois lados e force para baixo.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.



11

Desencaixe o sensor de chuva pressionando a lamina metálica.



12

Desencaixe o modulo do sensor de direção, dando uma leve pressão para cima para que haja o desencaixe por completo.




13

Desconecte o conector da antena.



14

Remova o coletor de sinais.

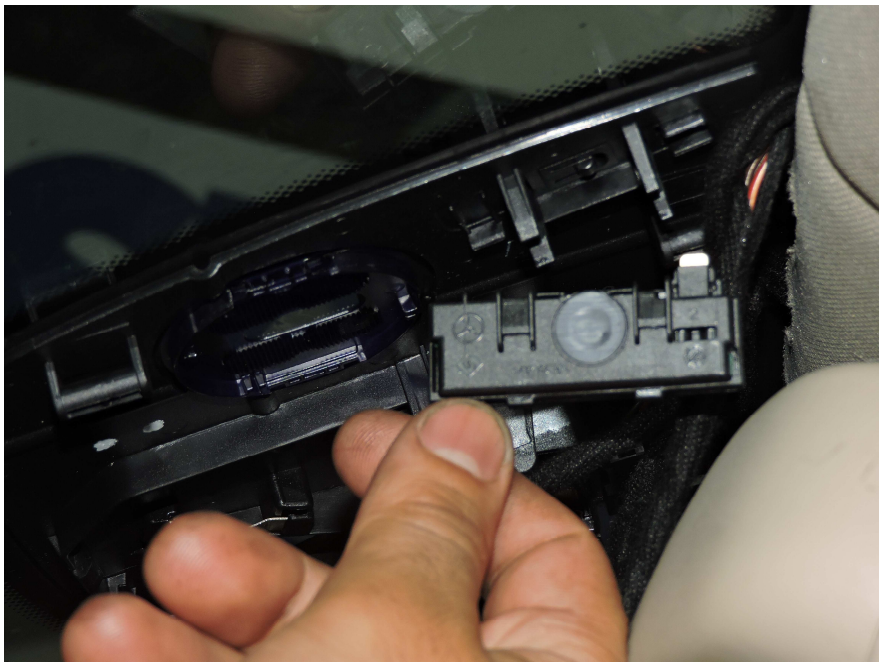

15

Faça a remoção do vidro.



16

Para transferir o suporte dos sensores, utilize um cabo aço para cortar a cola.




17

Aplique cola de vidro no suporte e posicione e cole no novo vidro.



18

Monte a guarnição superior no vidro.

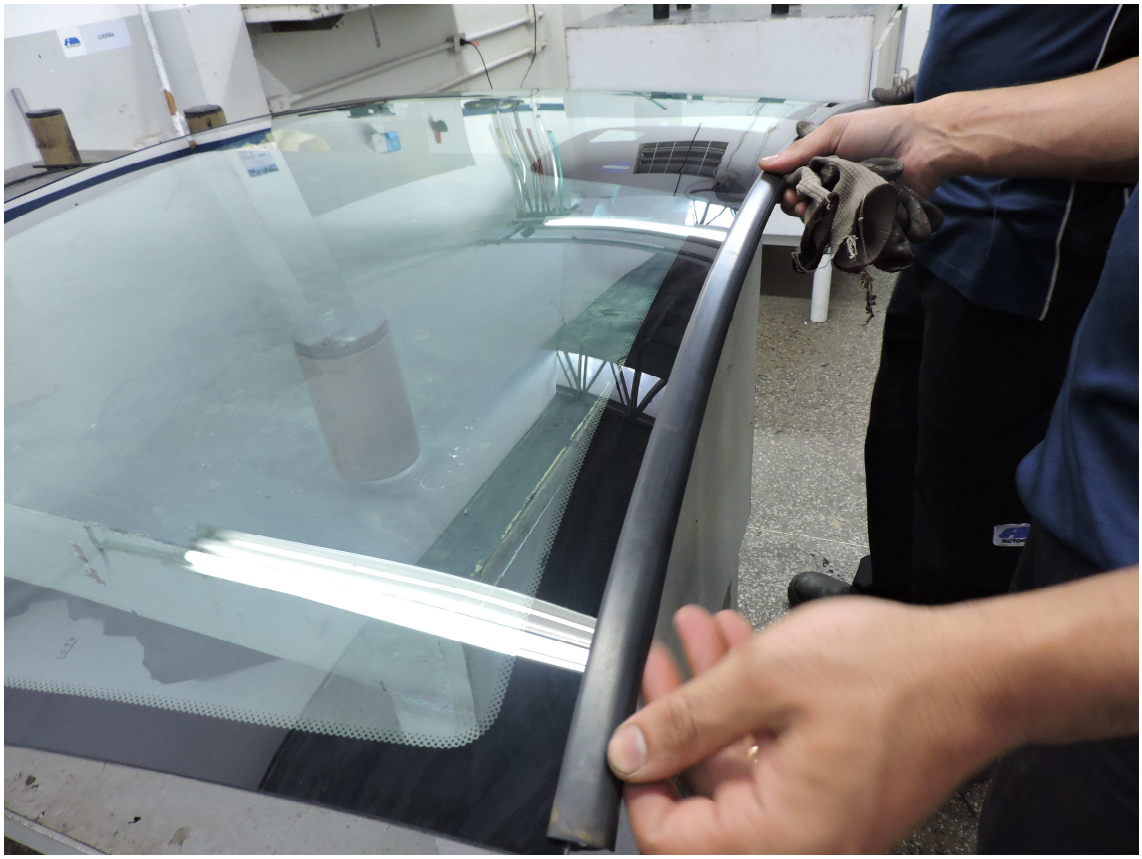

19

Aplique o adesivo no quadro e instale o vidro.





20

Faça a montagem dos acessórios externos.



21

Quanto aos sensores no interior, aguarde 2 horas (tempo necessário para cura da cola do suporte) para a montagem.

