VW Golf 2013 Para-brisa

Vidro de alta complexidade, o detalhe especial fica por conta do sensor de chuva, tipo “moeda” com gel. As molduras laterais são rígidas fixadas ao quadro por meio de uma canaleta arrebitada a lataria do veículo (mesmo sistema do Tiguan). Quanto a grade caso o novo vidro venha sem o friso inferior, não é preciso remove-la, assim na remoção do vidro adota-se o modo do Gol GV.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

Caso tenha que remover a grade retire os limpadores.



3

Retire a guarnição do capo.



4

Remova os grampos metálicos da garde.




5



6

Desencaixe a grade do friso deslocando gradativamente a parte do lado esquerdo primeiro.

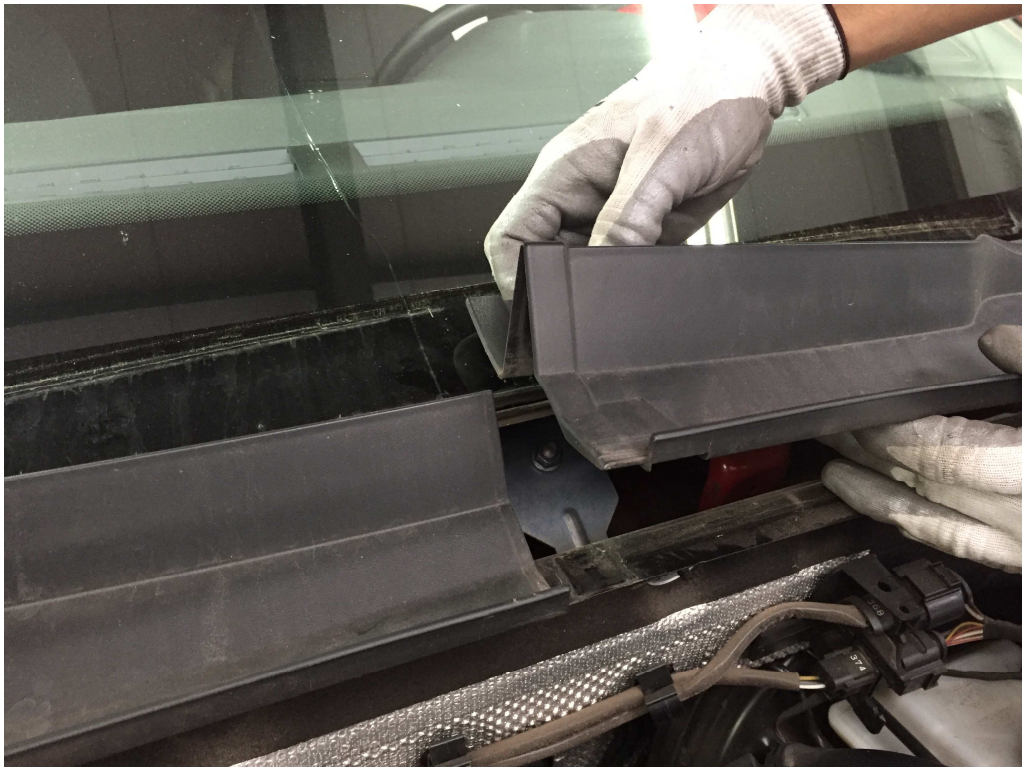

7




**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

8

Para remover os frisos segure de mão fechada na parte superior para desencaixa-lo.



9

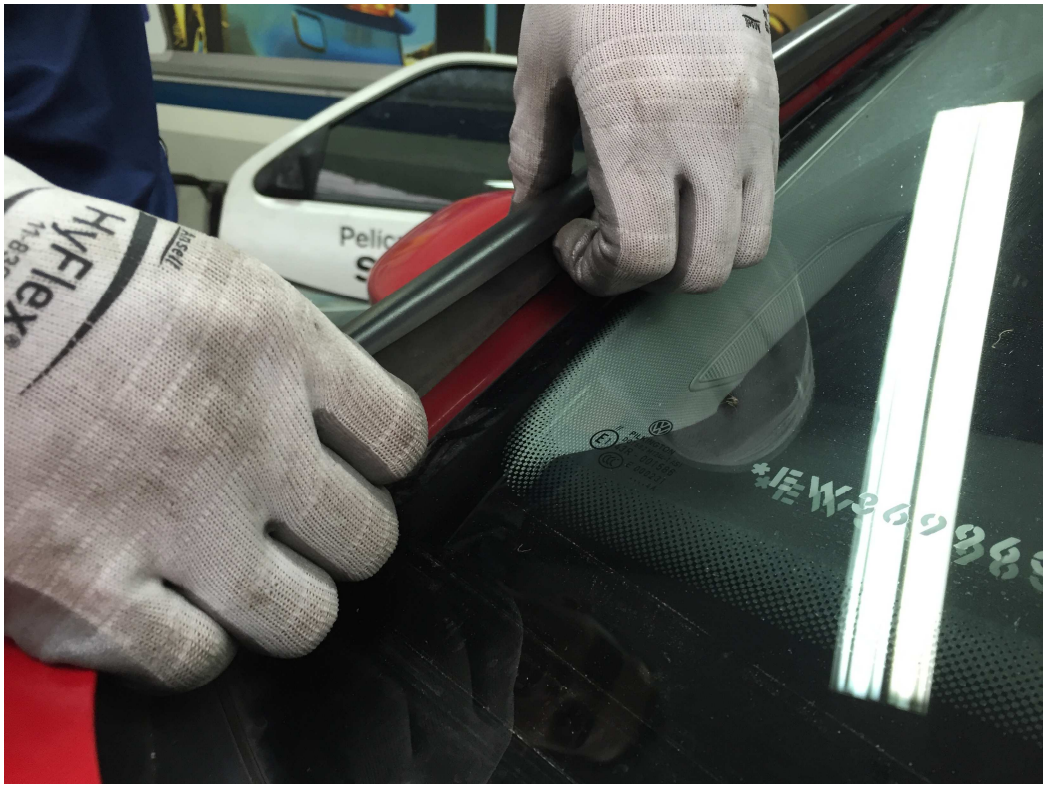

10

Na parte interna do veículo é preciso remover as molduras do conjunto sensor e retrovisor.



11

Utilize uma espátula ou uma fenda pequena para deslocar a parte de cima.



12



13

A moldura inferior é retirada puxando para baixo, para se soltar do espelho retrovisor.



14




15

Vista da moldura por dentro.



16

Para desencaixar o espelho retrovisor, gire-o no sentido anti-horário.

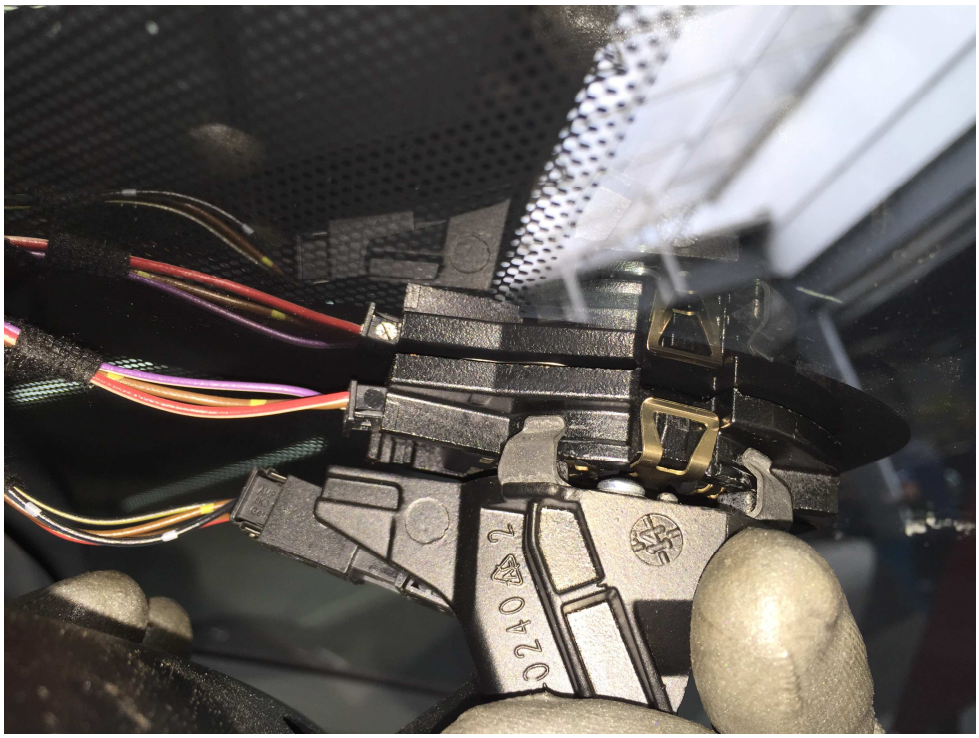

17



18



19

Para remover o sensor de forma segura e reaproveitar o gel, o ideal é que esta operação seja feita com o vidro fora do veículo.





20



21

Desloque o sensor bem lentamente.

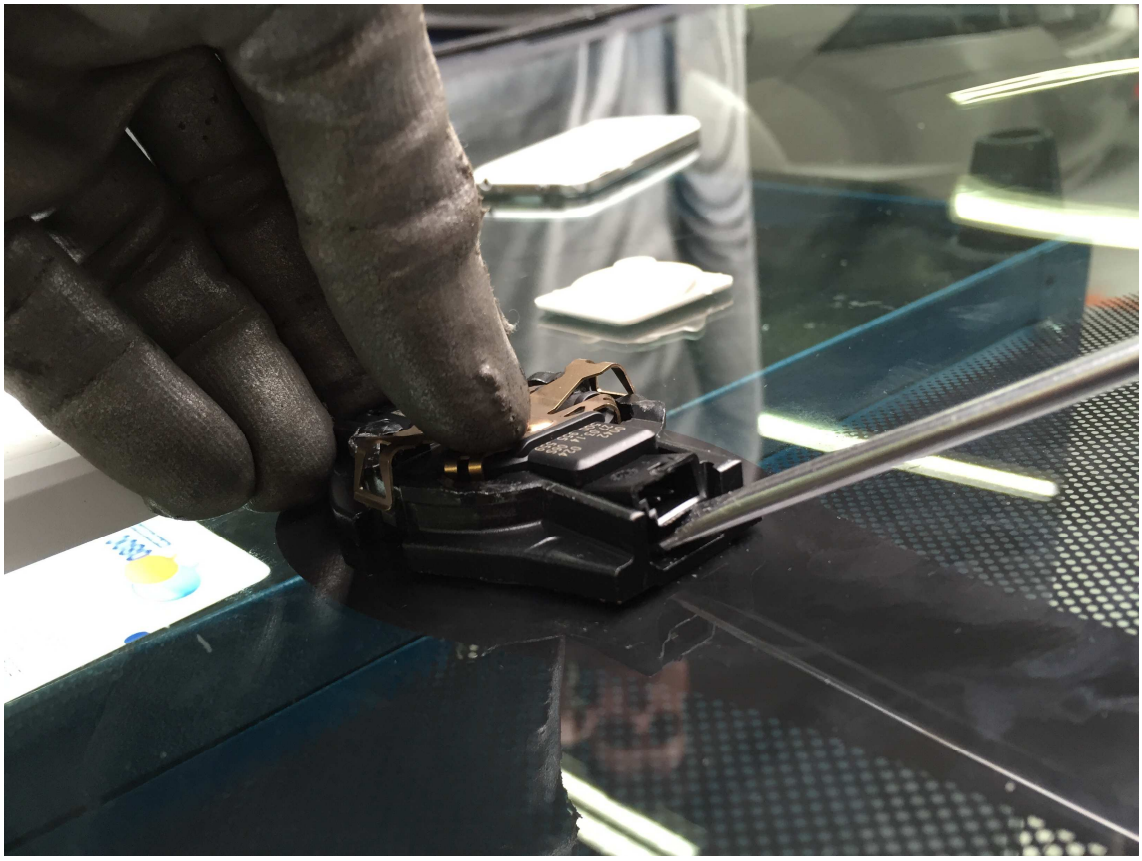

22



23


Instale o sensor logo em seguida ao novo vidro.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

24

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.

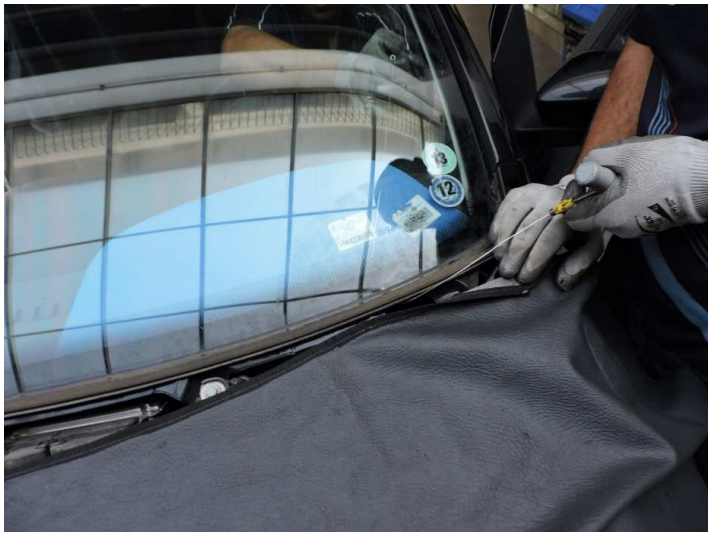

**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

25

Feita remoção, promova a montagem dos acessórios no sentido inverso, com especial atenção ao encaixe da grade, que deve ser lubrificada com limpa vidros para facilitar o encaixe.

