VW Jeta 2011 – Esp Retrov

Peça com nível médio de complexidade na instalação, o detalhe especial fica por conta da remoção do forro de porta.

1

Remova o painel do interruptor do vidro elétrico.



2

Remova o acabamento logo abaixo do apoia-braço.



3

Localize os parafusos do puxador de porta.



4

Remova uma moldura na face do forro, para dar acesso a dois parafusos de fixação do forro.



5

Remova os parafusos.



6

Utilizando uma espatula faça o deslocamento do forro.



7

Desloque a haste da maçaneta interna.




8

Saque a moldura interna do espelho, utilize uma espatula.




9

Desconecte o chicote eletrico do retrovisor.

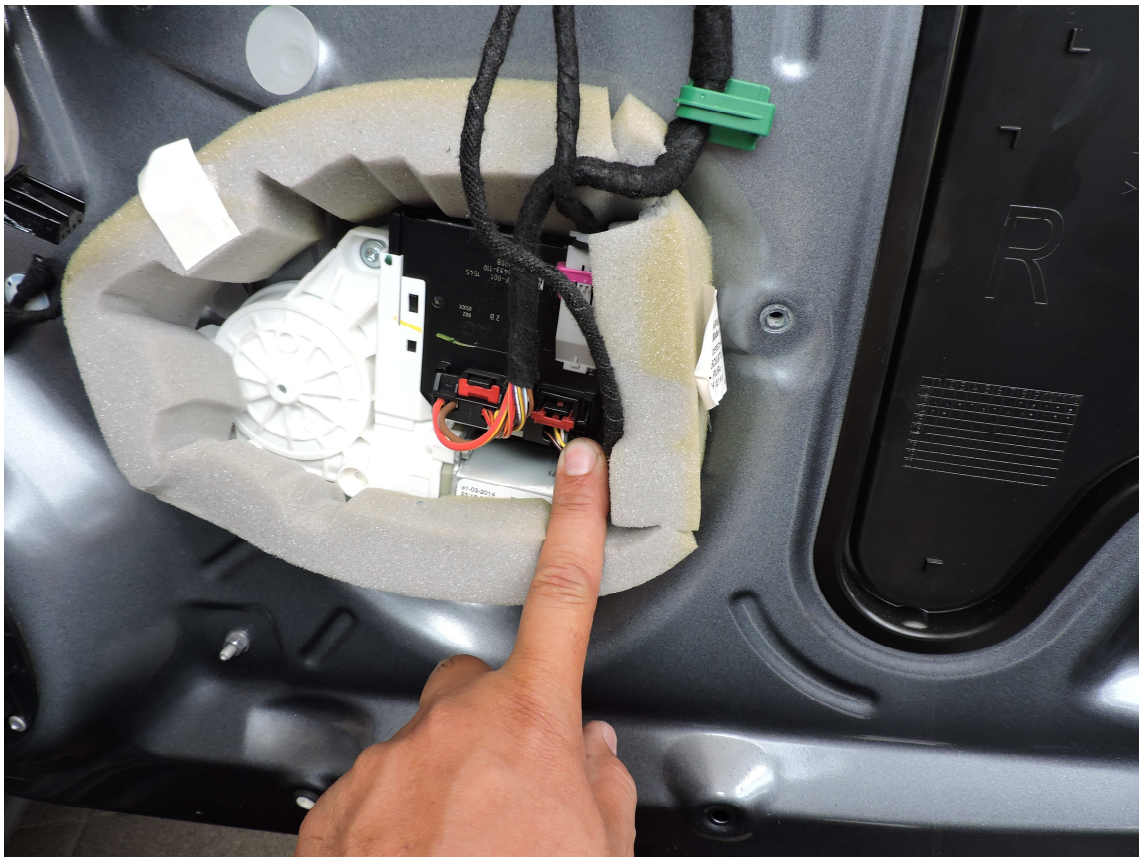

10

Use uma chave torx para remover o parafuso de fixação do retrovisor.



11

Instale a nova peça e faça os testes de funcionamento.



12

Faça a monatgem do forro não esquecendo de conectar  a haste da maçaneta interna.

