Renault Fluence 2011- Para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade para sua substituição, principalmente nos vidros com sensor de chuva. Não possui molduras e o acabamento inferior é feito pela grade.


1

Remova as palhetas.



2

Remova as molduras nas pontas da grade. Esta moldura é presa por grampos.

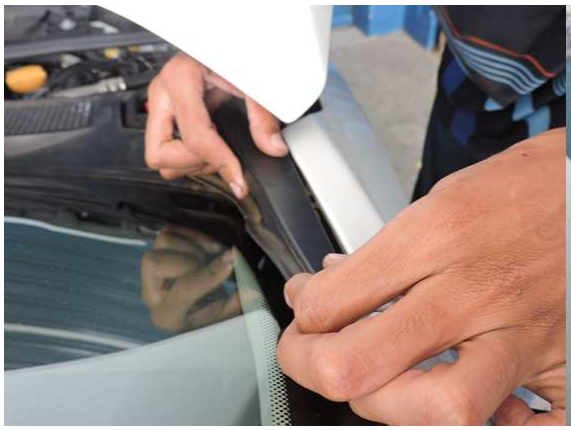



3

Para retirar a grade remova a guarnição do capo.



4

Desencaixe a grade que é presa diretamente no vidro.



5

Cuidado com a guarnição do tanquinho de partida fria que é encaixada a grade.



6

Para desmontar o conjunto espelho retrovisor mais sensor de chuva e de luz, comece por remover as molduras




7

Remova a parte da moldura superior, apenas puxando. Não é necessário o uso de ferramentas.




8

Remova moldura inferior, que é encaixada na base do espelho retrovisor.

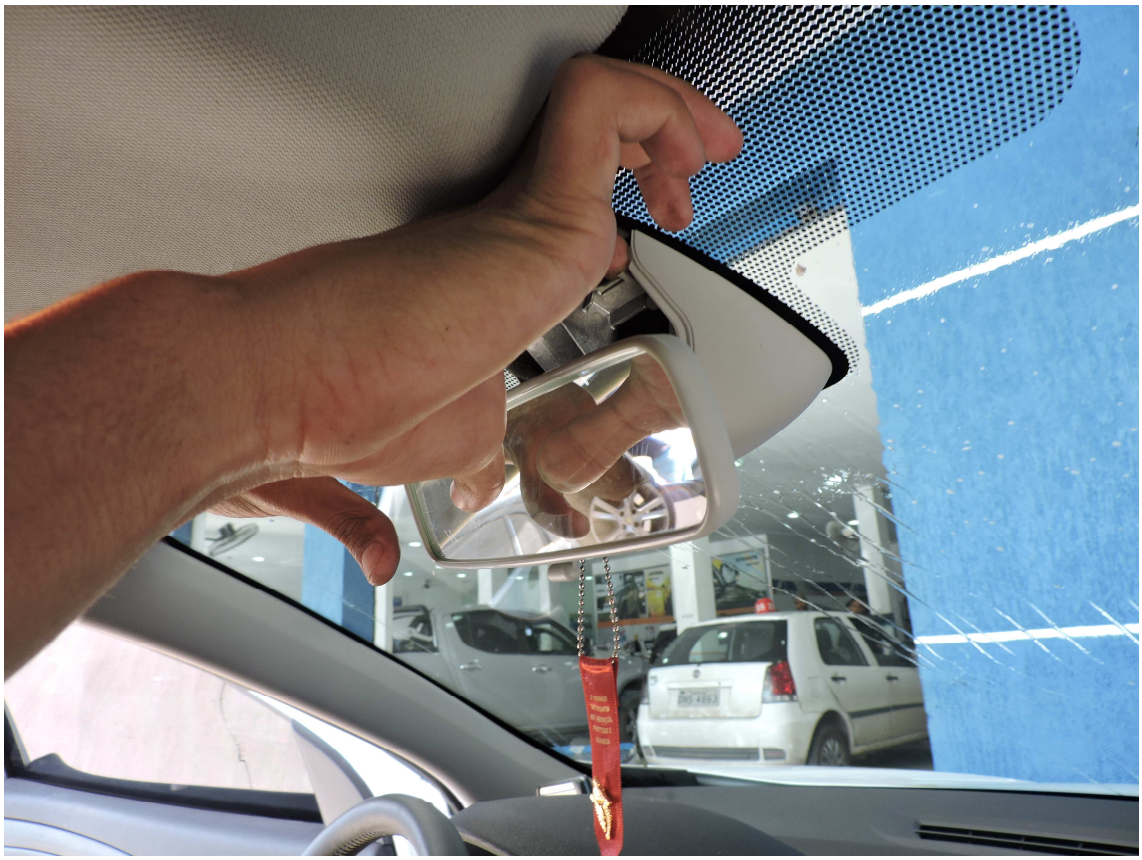


9

Vista interna dos acabamentos montados no retrovisor.

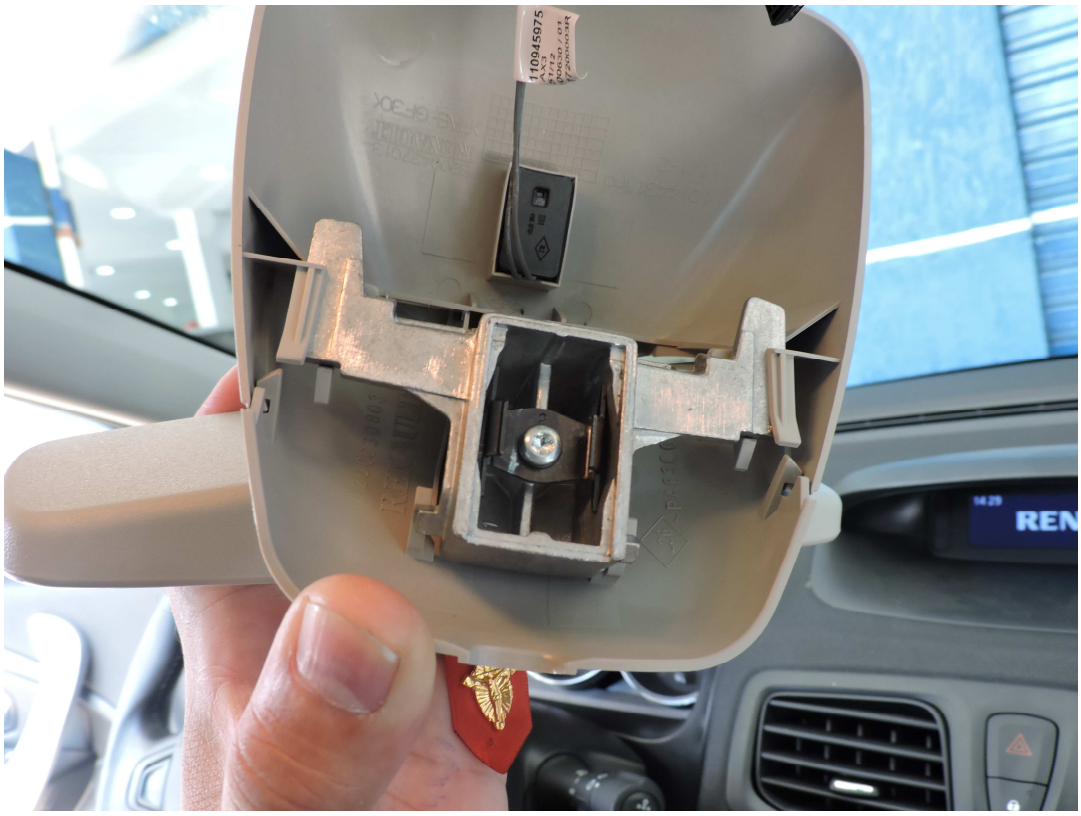


10

Para remover o retrovisor, segure firme na base e corra para baixo em direção ao sensor.

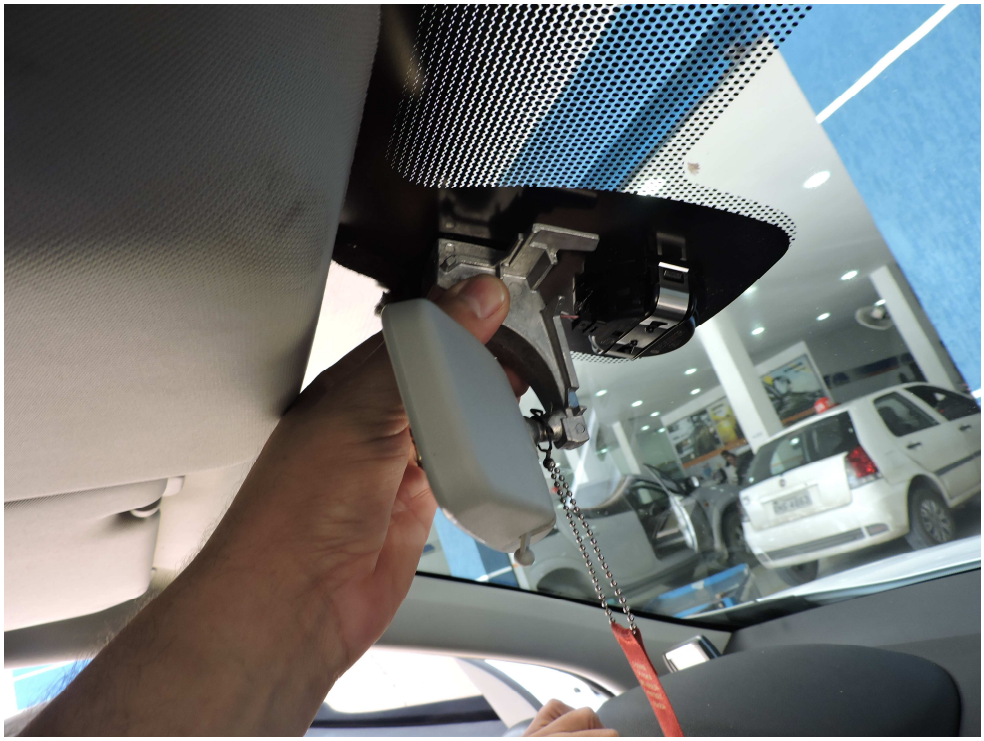

11

Para remover o sensor de chuva use uma fenda pequena para deslocar as travas metálicas.

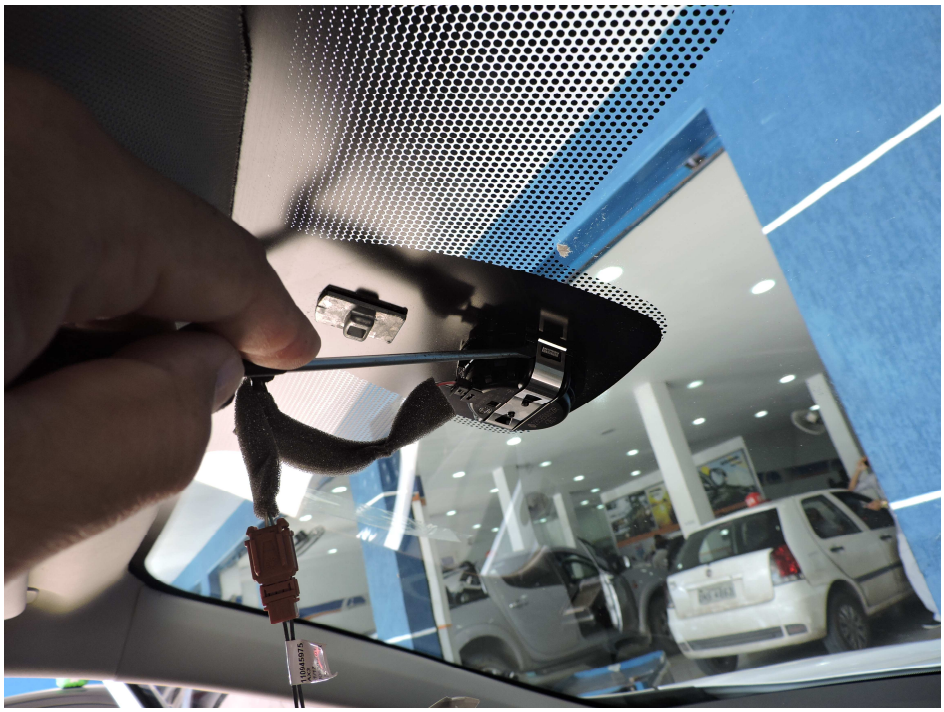

12

Deslocadas as travas remova o sensor com cuidado para aproveitar o gel.



13

Caso não aproveite o gel do sensor, aplique o novo gel ao sensor. Para tal apoie o sensor em um local plano e aplique o gel preenchendo toda a superfície do sensor deixando um pouco acima nas bordas, deixando um tempo de pelo menos 20 minutos antes de levar até o vidro.



14

Execute a remoção instalação do vidro, e faça a montagem dos acessórios começando pela grade.




15

Monte as molduras laterais da grade.




16

Na montagem interna, encaixe em primeiro lugar o sensor de chuva, aplique silicone spray no vidro, isto evitará que de bolhas no gel do sensor.

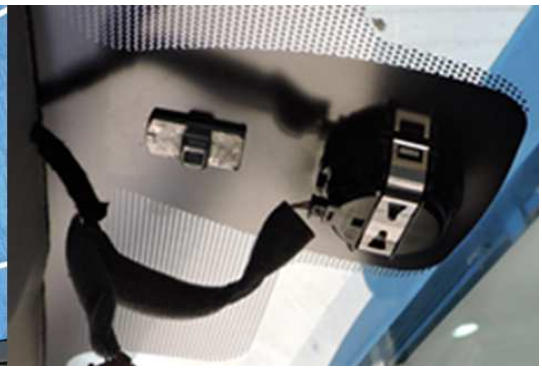17

Encaixe o espelho correndo para cima até dar o encaixe.



18

Encaixe a moldura inferior ao espelho.



19

Encaixe a moldura superior.

