Renault Master 2002-2013 para-brisa.

Vidro colado de média complexidade, sua moldura é uma guarnição bem flexível de fácil manuseio, podendo ser reaproveitada.

1


Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Deve-se remover os limpadores, para isso tem que abrir o capo.




3

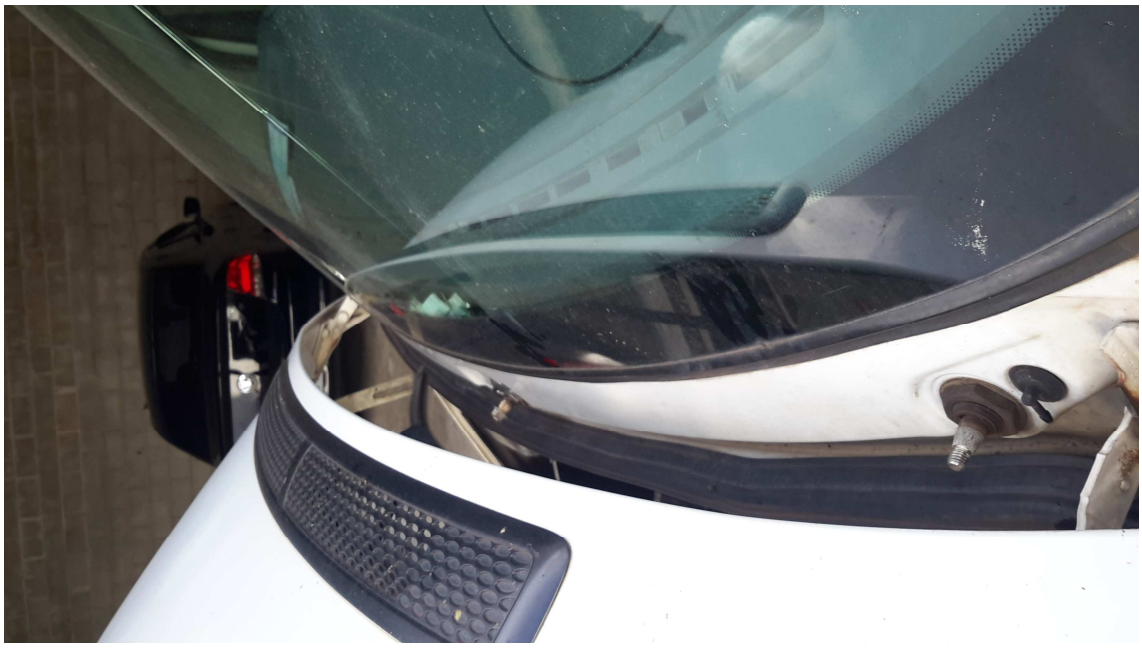

4

Para remover a guarnição pode ser usada uma espátula para iniciar a remoção.

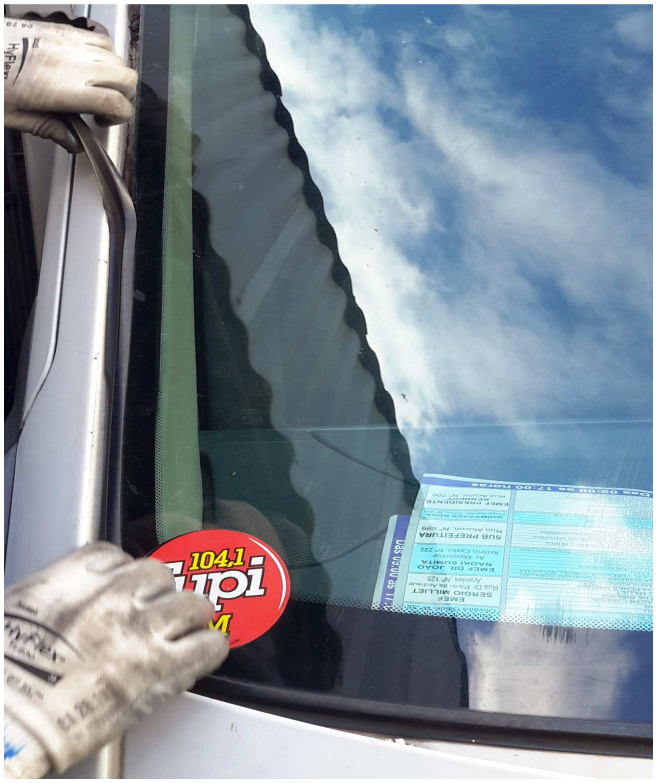

5



6

Encaixe a guarnição ao novo vidro.



7

Faça a remoção do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.


8

Removido o vidro corte a cola antiga deixando uma camada de cerca de 2 mm.



9

Faça a aplicação do adesivo.

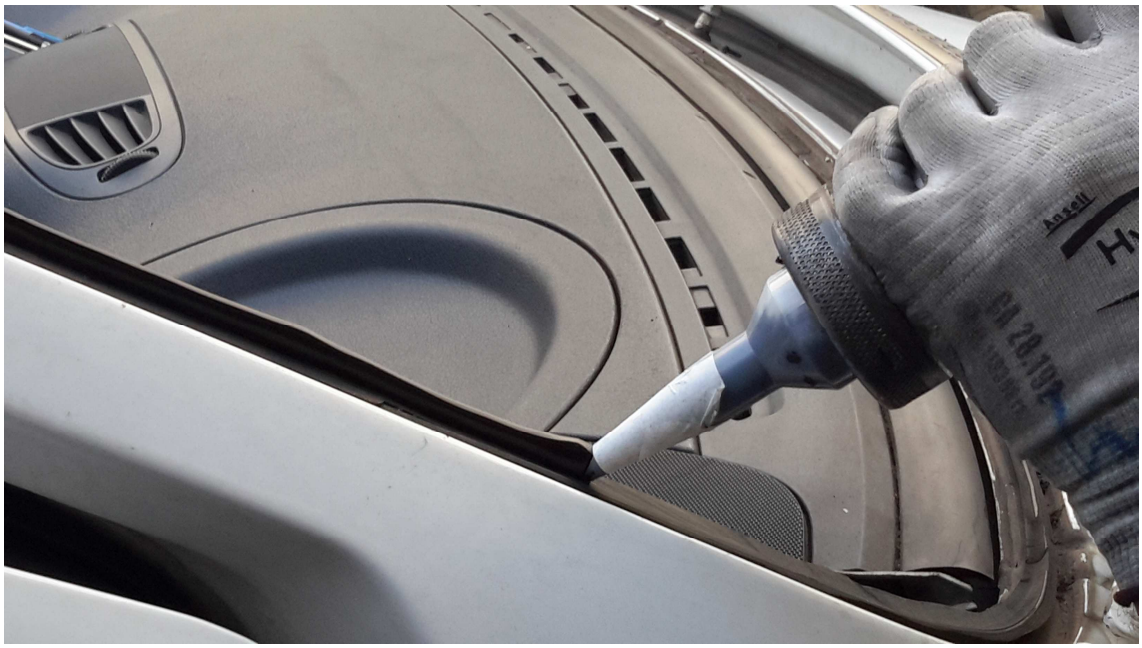

10

Encoste o vidro ao quadro do veículo.



11

Monte os limpadores para finalização do serviço.

