Chrysler Jeep Renegade 2015 Lant.

Peça de baixa complexidade na substituição, é presa apenas por um parafuso borboleta, não há necessidade de ferramentas especiais. Suas lâmpadas são normais, será necessário o uso de uma Philips para soltar o soquete com as lâmpadas.


1

Por dentro do porta-malas retire uma moldura plástica.



2

Localize a traz da lanterna um parafuso tipo borboleta.

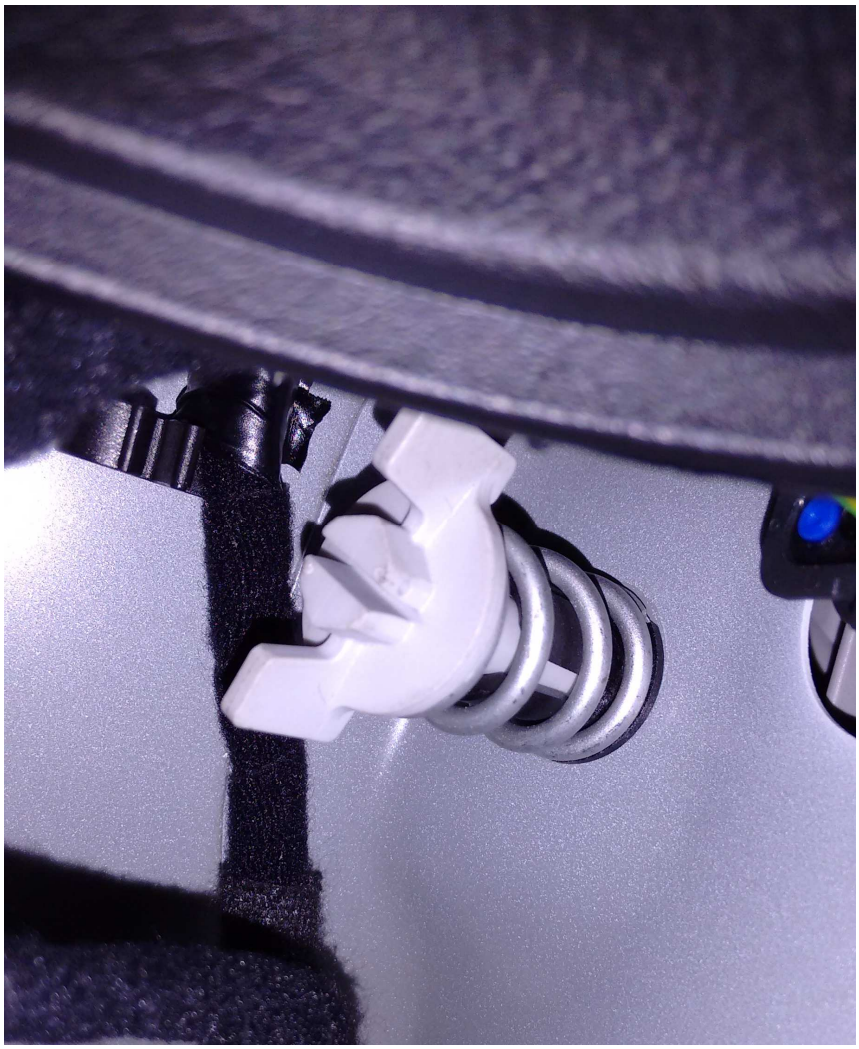

3

Removido o parafuso basta puxa a lanterna para trás para desloca-la.



4

Para ter acesso às lâmpadas use uma Philips para soltar o soquete.



5

