Chrysler Jeep Renegade 2015 para-brisa.

Vidro de alta complexidade, para substituição. Sua moldura fica por conta de uma extrusão nas laterais e superior que pode ser reaproveitada caso o novo vidro venha sem. Na parte inferior o acabamento é feito pela grade, que não é necessário ser removida. Quanto ao suporte do sensor de chuva e moldura de proteção tem que ser transferidos para o novo vidro.

1

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Na parte interna, para remover a capa de proteção do sensor de chuva comece por soltar duas partes menores próxima ao teto, que encaixada por pequenas travas de fácil desencaixe.



3

Para desencaixar a capa, segure dos lados e puxe para baixo.



4

Desloque o conector do sensor de chuva.




5

Para remover o espelho retrovisor segure firme na base e gire no sentido ante horário.



6

Para facilitar a passagem do cabo remova os acabamentos laterais na grade.

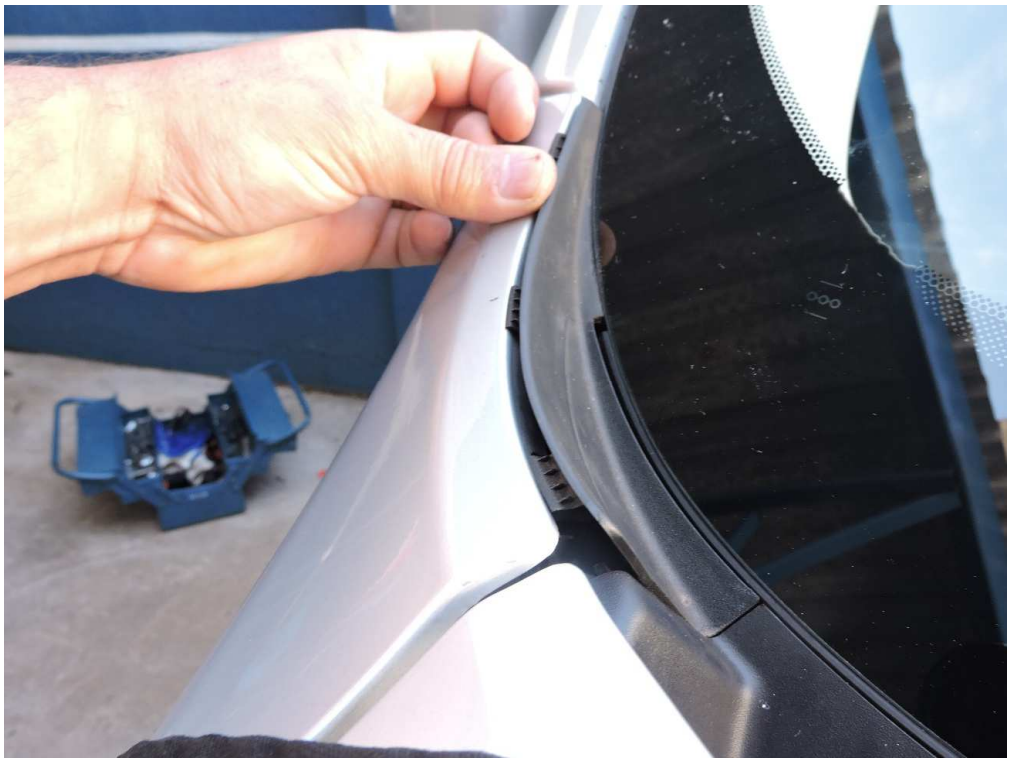

7

O corte do adesivo é todo feito salvando a extrusão e o friso da grade.



8

Vista da grade após a remoção do vidro. Note que não há necessidade de retirar os limpadores.



9

Com o vidro removido sobre a mesa, retire utilize a espátula de raspar adesivo para retirar o suporte do vidro.



10

O sensor de chuva, é retirando removendo primeiro a trava metálica, utilize uma ferramenta de ponta fina, como um perfurador de adesivo, para destravar as garras.



11

Desloque o sensor bem devagar e aos poucos evitando danificar o gel.



12

Para salvar o gel e reaproveita-lo, retire o suporte do sensor com o raspador com bastante cuidado para não ferir o gel.




13

Utilize uma lamina de estilete umedecida em álcool isopropílico, para deslocar o gel aos poucos.



14

Imediatamente passe o gel para o sensor.

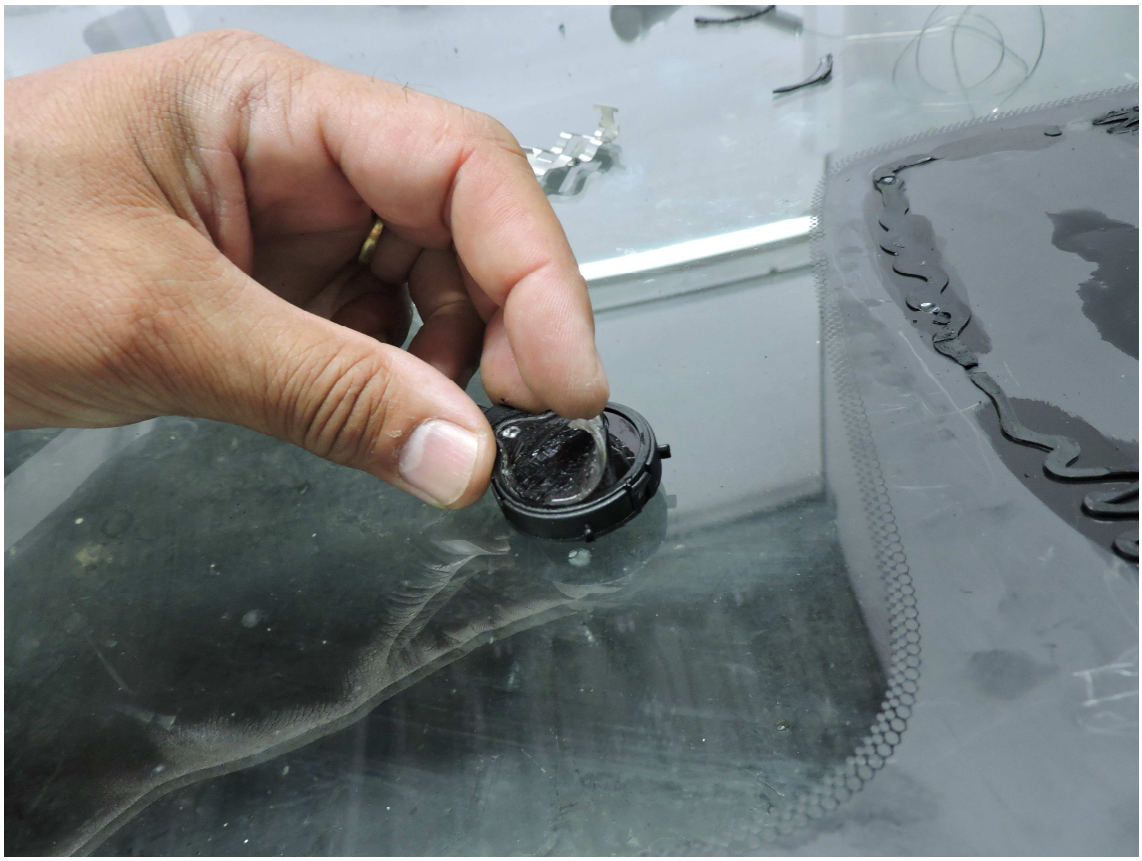

15

Para colar os suportes ao novo vidro utilize cola de vidro.



16

Faça uma aplicação de cola com corte parcial.



17

Faça a instalação do novo vidro



18

Monte o sensor de chuva, o retrovisor e as molduras de proteção.



