Chrysler Journey 2008 PTA TR

Vidro de média complexidade para substituição, a dificuldade maior é o acesso ao interior da porta para aspirar os cacos, em alguns casos é necessário afastar o conjunto de proteção e máquina de vidro.


1

Para remoção do forro retira-se dois parafusos, um na maçaneta interna e outro no puxador de porta.




2

Remova também o conjunto de interruptores.

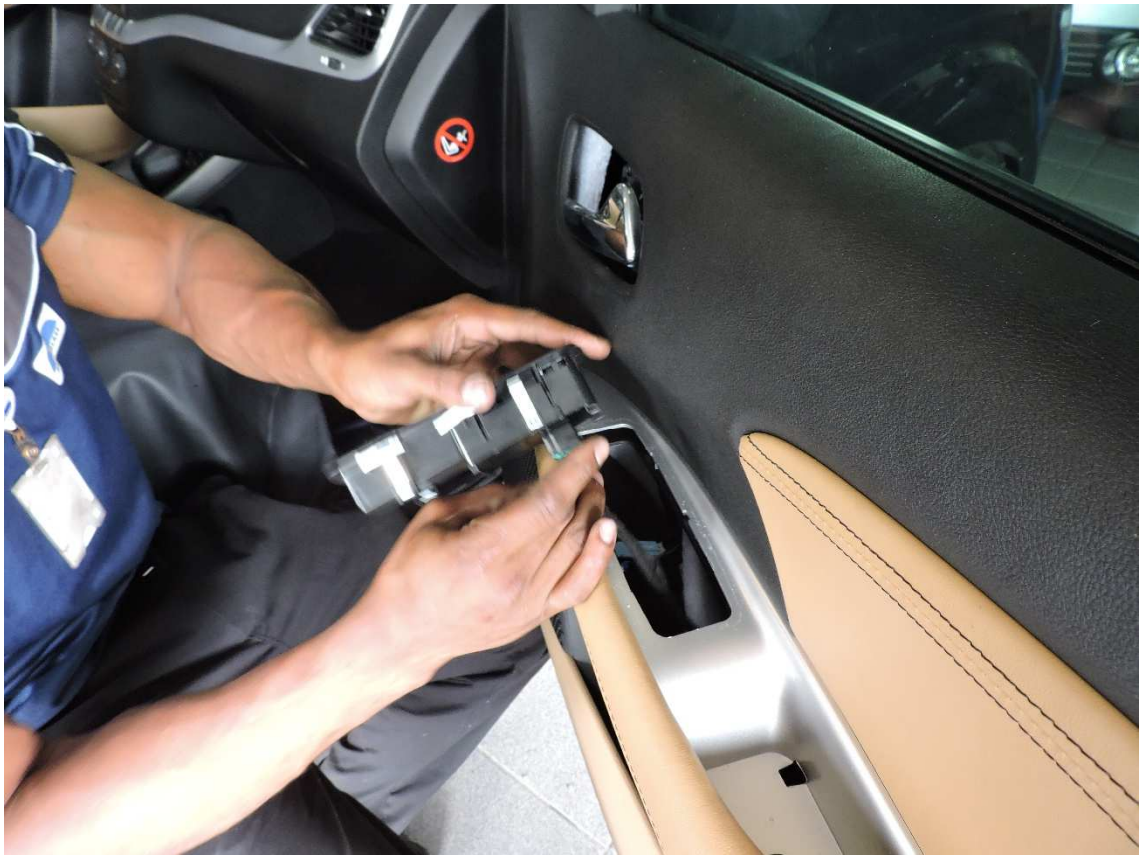

3

Desloque o forro por baixo, soltando todos os grampos existentes.

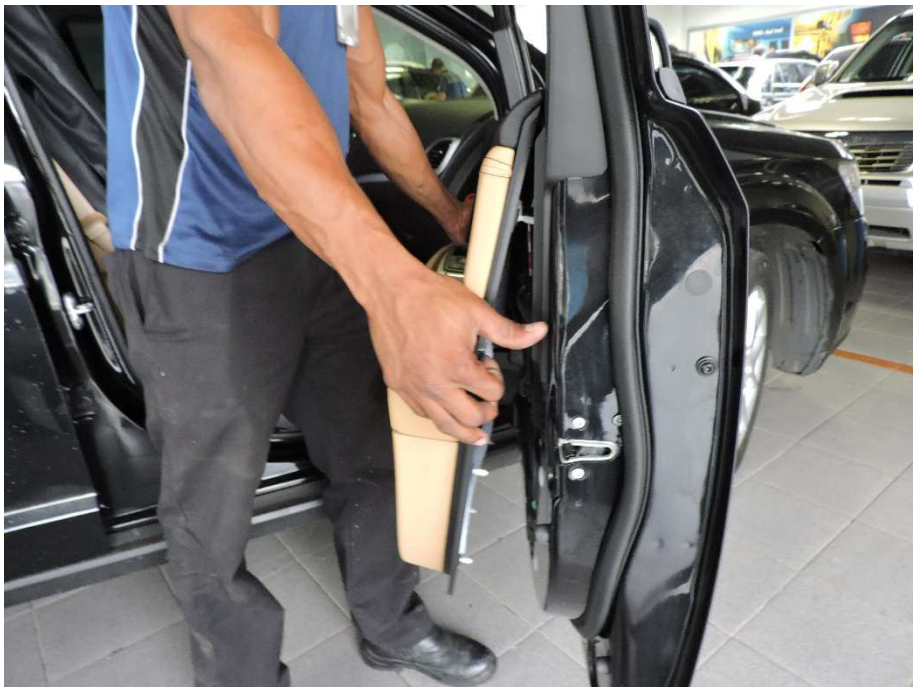

4

Leve o forro para cima para o total deslocamento.



5

Solte os parafusos da proteção de porta.



6

Gire as travas de cor verde, para afastar a proteção.




7

Faça a aspiração do interior da porta retirando todos os cacos de vidro.



8

Monte a proteção novamente e encaixe o vidro a máquina de vidro que possui suporte de encaixe rápido que vai aos furos do vidro.

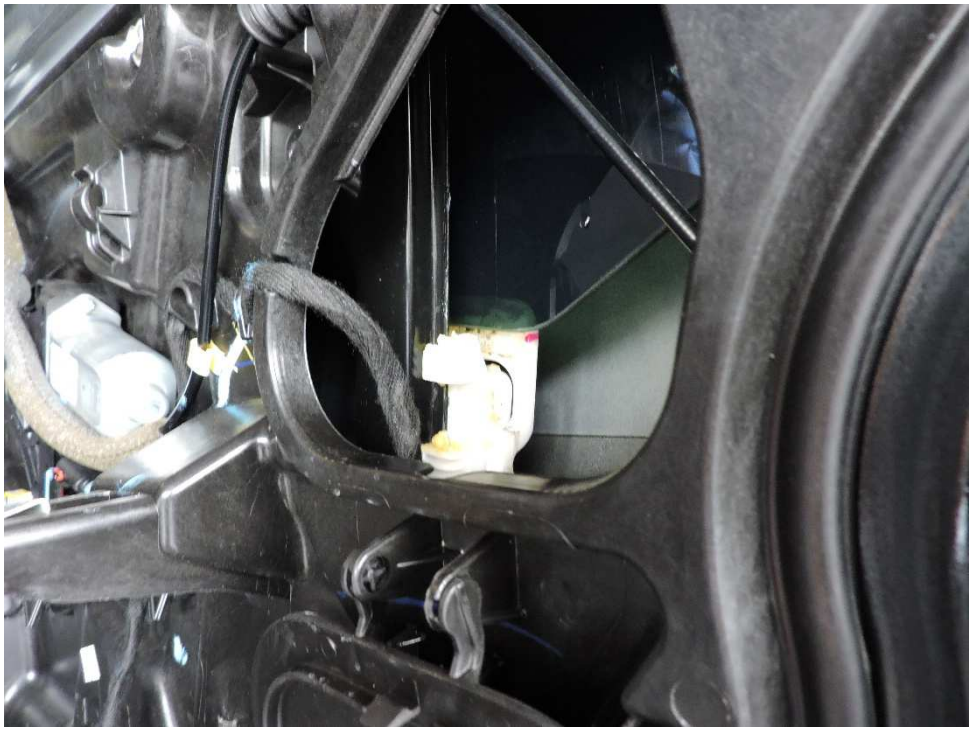

9

Faça os testes de funcionamento do vidro e a montagem do forro de porta para finalização do serviço.

