Citroen Air-Cross PTA TR

Vidro de média complexidade para substituição, a atenção especial é quanto a canaleta que para a troca do vidro é preciso retira-la, o que deve ser feito com cuidado pois pode deformar caso haja alguma dobra.

1



2

Para a retirada do forro é necessário remover um parafuso do puxador da porta, para em seguida sacar o puxador.




3




4

Retire a moldura da maçaneta interna, que é apenas encaixada, pode utilizar uma espátula de nylon para facilitar o desencaixe sem provocar marcas no forro.

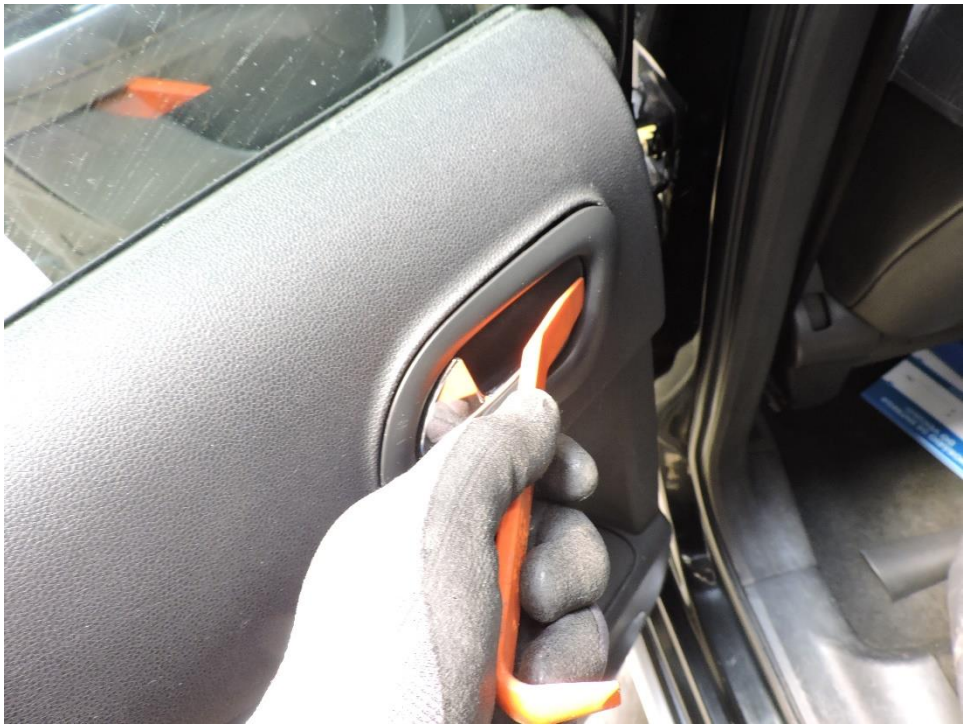


5

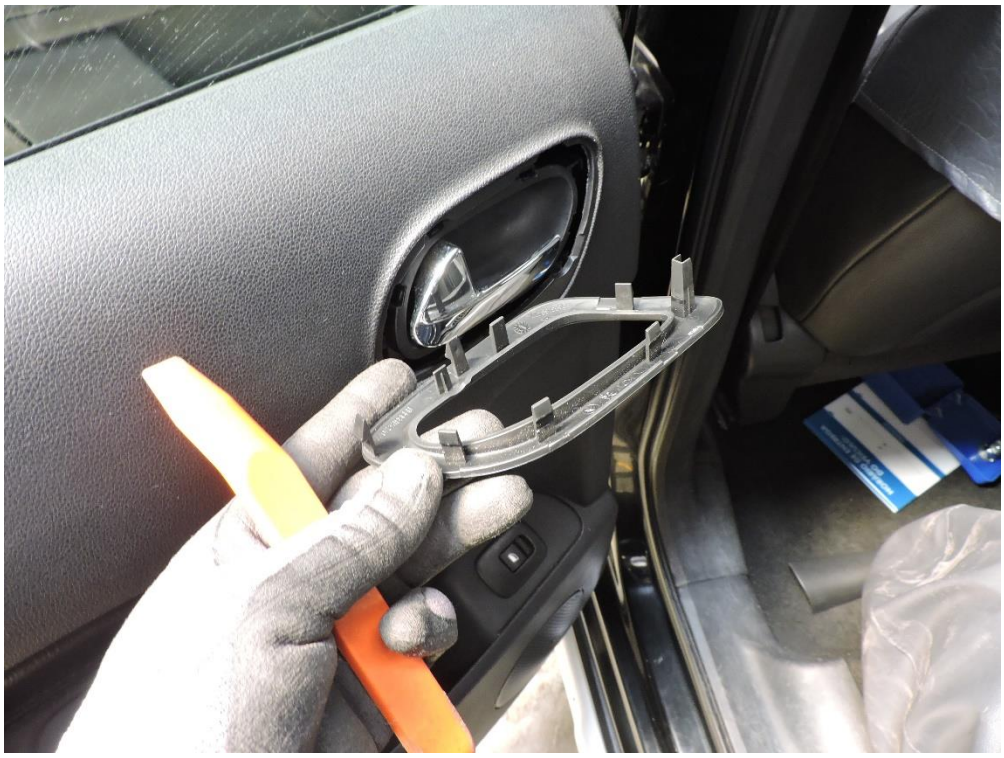

6

Para retirar a moldura anterior superior utilize a espátula de nylon para desencaixa-la.

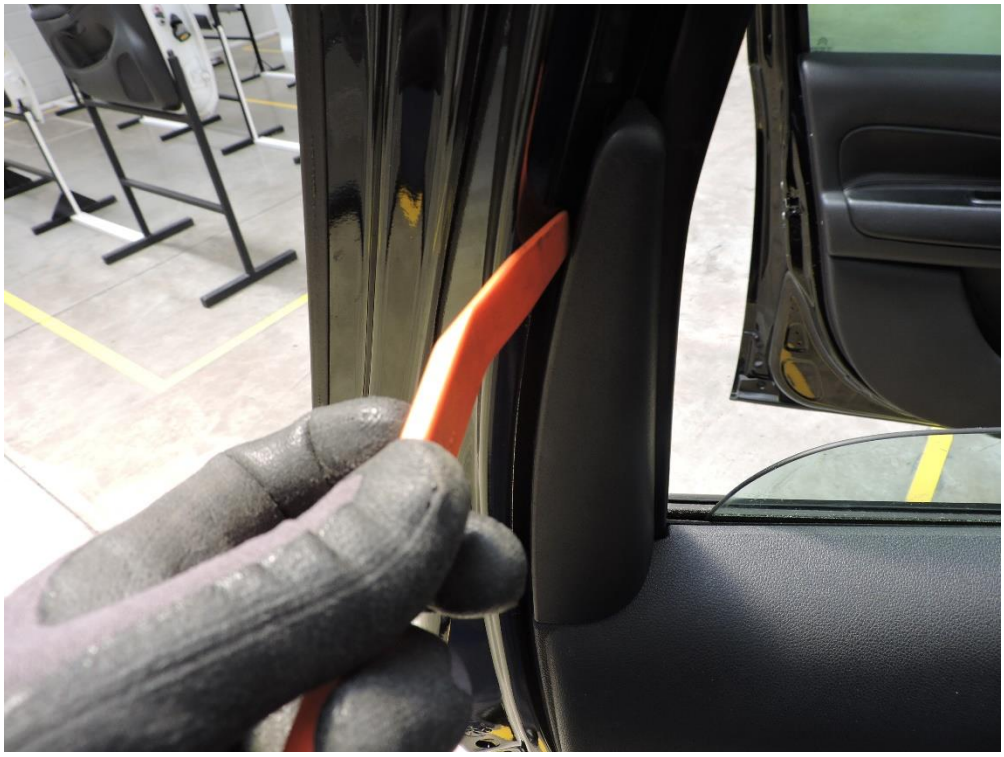

7




8

Remova dois parafusos localizados nas laterais do forro.




9

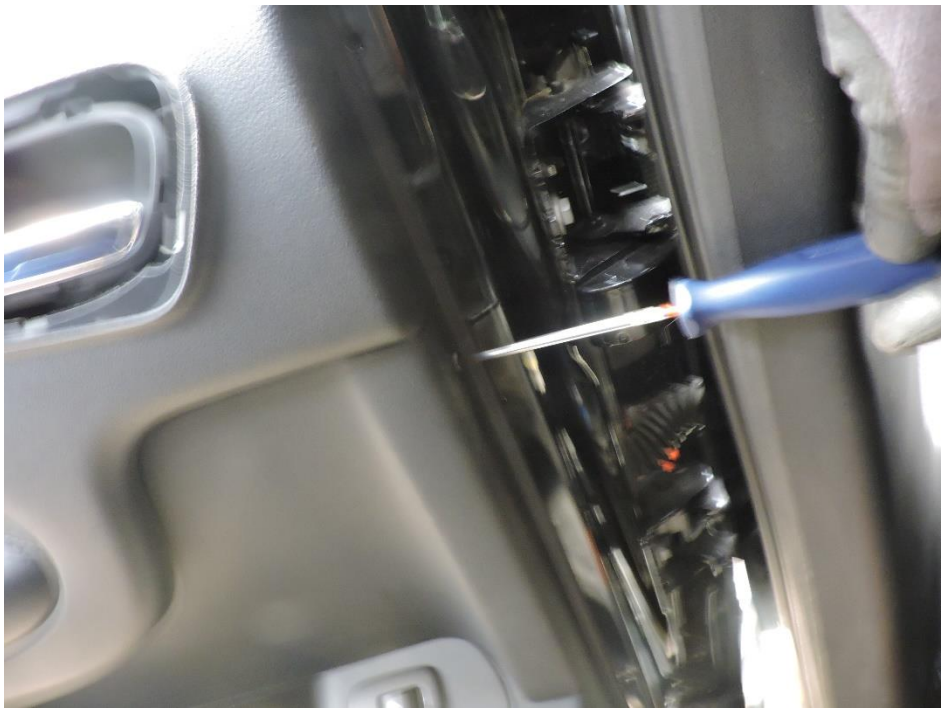

10

Saque o interruptor do vidro elétrico.

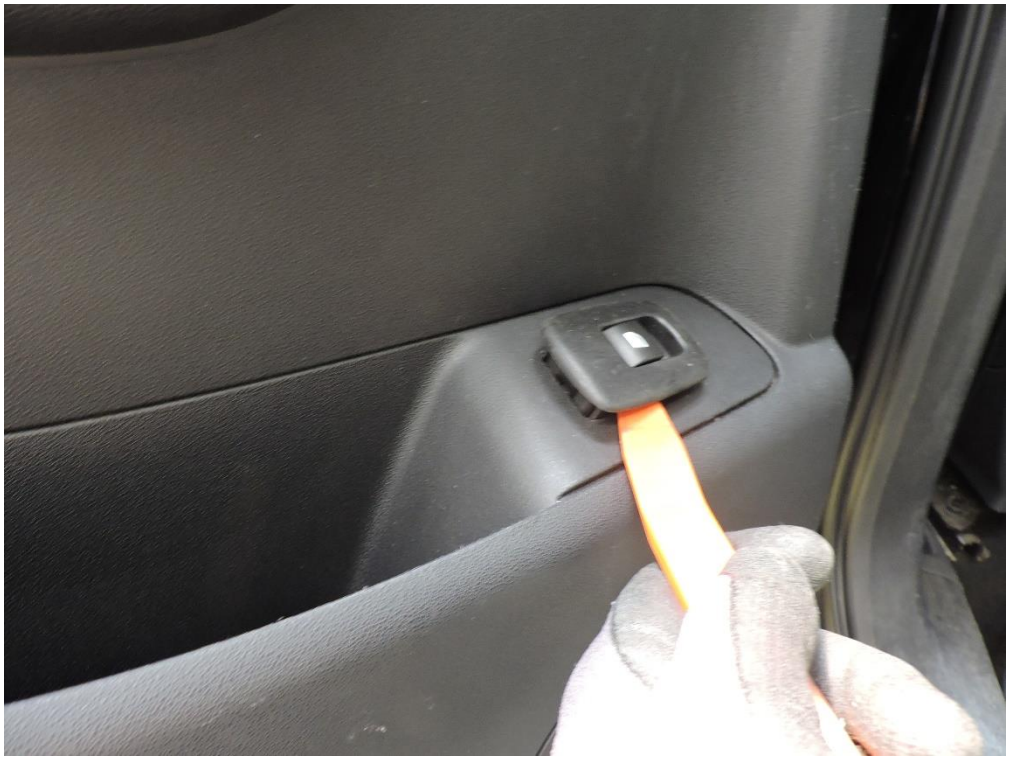

11

Remova a pestana interna.



12

Retire a canaleta que é inteiriça, e com alma de aço, o que a torna bem rígida. Desencaixe correndo para baixo toda a canaleta, descendo para dentro da porta, até o total desencaixe da parte superior.



13

Com a parte superior solta, agora eleve a canaleta para cima até sair totalmente da porta.



14

Encaixe as buchas de fixação nos furos do vidro.




15

Para inserir o vidro na porta, desça-o pela parte de fora da coluna.



16

Fixe o vidro na maquina.

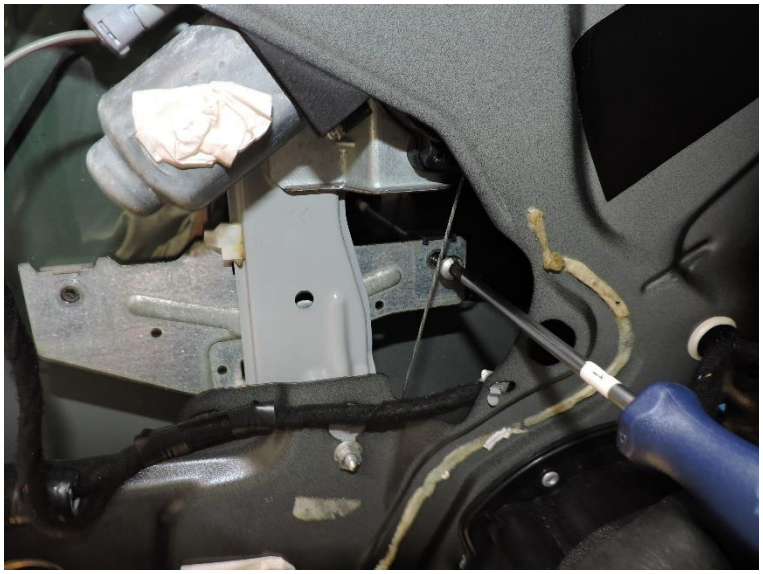

17

Encaixe a canaleta guiando-a sobreo vidro.



18

Faça todo o encaixe da canaleta e suba o vidro para conferir o acabamento.



19

Antes de montar o forro, certifique-se de colar o forro de proteção interno da porta.



20

Promova a montagem do forro completo.



21

